NAVIGATIONSSYSTEM

Bedienungsanleitung

NAVIGATIONSSYSTEM

Vor der Inbetriebnahme 5

Navigation 13

Audio- und Videosystem 89

Sonstiges 125

Nachtrag 143

Die Kundenkontaktdaten und die personlichen Informationen werden von den TomTom Live-Diensten streng vertraulich behandelt, in Ubereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie der EU.
Zum Schutz der Privatsphäre sollten Sie Ihre persönlichen Daten mit "Rückstellung auf die Voreinstellungen" löschen.

Inhalt

Vor der Inbetriebnahme 5

Lieferumfang 6
Sicherheit 8
Einschalten 10
Ändern der Kartendaten 11

Navigation 13

Vor der Inbetriebnahme 14
Bezeichnungen und Funktionen 16
Die erste Fahrt mit Zielführung 17
Fahransicht 28
Fahrspurführung 30
Alternative Routen 31
Kartenbrowser 33
TomTom Map Share™ (Kartenkorrektur) 35
Ton- und Sprachwiedergabe 42
Präferenzen 44
Orte von Interesse (POIs) 57
Routenplanung mit Etappen 62
Hilfe 65
Favoriten 67
TomTom HD Traffic 70
TomTom Sicherheitswarnungen 78
TomTom Wetter 84
Einführung zu TomTom HOME 86

Audio- und Videosystem 89

Verwendung des Audio- und Videosystems 90
Grundbedienung des Audio- und Videosystems 94
UKW-Empfang 97
MW-Empfang 102
USB 105
CD (einschließlich MP3) 109
iPod 116
AUX 122
Audioschalter 123

Sonstiges 125

Freisprecheinrichtung 126
Spracherkennung 131
Rückfahrkamera (Option) 136
LIVE-Dienste 137
Softwareversion 141

Nachtrag 143

Nachtrag (Navigation) 144
Nachtrag (Audio- und Videosystem) 148
Nachtrag (Sonstiges) 152
Lizenz 153
Urheberrechtshinweise 154

Notizen

Vor der Inbetriebnahme

Lieferumfang....6
Sicherheit....8
Einschalten....10
Ändern der Kartendaten....11

Lieferumfang

Navigationssystem

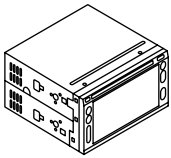

SD-Karte (mit EU-Karte)

Stromversorgungskabel



GPS-Antenne

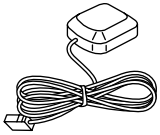

Mikrofon

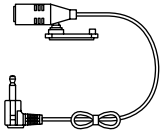

Schrauben (M5 × 8)

Stecker



Band zum Sichern des Kabels



Kabelbinder

Bedienungsanleitung



Externe GPRS-Antenne



USB-Kabel



RCA-Kabel

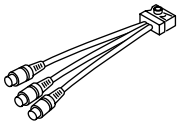

iPod-Kabel (Option)



Sicherheit

■ Sicherheitspräferenzen

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Navigationssystem die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Darin finden Sie Anweisungen zu einem sicheren und optimalen Betrieb des Systems.
Der Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, ist nicht haftbar für irgendwelche Probleme die durch eine Missachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.
In dieser Bedienungsanleitung wird anhand von Abbildungen der sichere Betrieb erklärt und außerdem werden Sie vor potentiellen Gefahren bei falschen Anschlüssen und fehlerhafter Bedienung gewarnt. Die Bedeutung der Abbildungen ist nachstehend erklärt. Für eine richtige Verwendung der Anleitung und des Systems ist es wichtig, dass Sie die Abbildungen und die Erklärungen dazu richtig verstehen.

⚠ WARNUNG
Mit diesem Warnsymbol im Text werden Sie darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, die Bedienungsanweisungen einzuhalten. Bei Missachtung der Anweisungen besteht eine große Verletzungsgefahr mit eventuell tödlichen Folgen.

⚠ WARNUNG
Schauen Sie während dem Fahren nicht zu lange auf den Bildschirm und nehmen Sie keine Bedienungen des Systems vor. Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen und keine Änderung des Zielorts vor. Schauen Sie während dem Fahren möglichst nicht auf den Bildschirm, verwenden Sie die Sprachführung. Durch Systembedienungen kann der Fahrer abgelenkt werden, was zu einem Unfall führen kann. Halten Sie für einen Bedienung des Systems stets an einer sicheren Stelle an und ziehen Sie die Handbremse fest. **Halten Sie die örtlichen Verkehrsregeln immer ein.** Mit der Routenführung können Sie auch auf gesperrte Straßen oder Straßen, auf denen der Verkehr nicht zugelassen ist, geführt werden. Halten Sie die örtlichen Verkehrsregeln auf jeden Fall ein und wählen Sie eine andere Route. **Verwenden Sie das Navigationssystem nicht, wenn ein Defekt vorliegt.** Falls das Navigationssystem defekt ist (kein Bild, kein Ton) oder sich in einem abnormalen Zustand befindet (Eintritt von Fremdkörpern oder Wasser, Rauch oder Geruchsentwicklung) muss es sofort ausgeschaltet werden, wenden Sie sich danach an einen Fachmann, wir empfehlen den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Eine Verwendung eines defekten Navigationssystems kann zu einem Unfall, einem Brandausbruch oder einem elektrischen Schlag führen. **Eine richtige Stromversorgung verwenden.** Dieses Gerät ist für den Betrieb mit einer Batteriestromversorgung von 12 V mit negativer Masse ausgelegt. **Nicht zerlegen.** Das Gerät darf nicht zerlegt oder selbst repariert werden. Falls eine Reparatur notwendig ist, müssen Sie sich an einen Fachmann wenden, wir empfehlen den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

⚠ WARNUNG

Das navigationssystem besitzt ein GSM/GPRS-Modul, welches den Betrieb von elektronischen Geräten, wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtausrüstungen beeinträchtigen kann.
Störungen von solchen Geräten können Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben von Mitmenschen haben.
*GSM: Globales System für Mobilkommunikation
*GPRS: Allgemeiner paketorientierter Funkdienst

⚠ WARNUNG

Falls eine GPS- oder GPRS-Antenne im Armaturenbrett installiert ist, dürfen in deren Nähe keine Gegenstände, wie Mobiltelefone und tragbare Radios abgelegt werden. Die Empfangsempfindlichkeit kann sich verschlechtern, so dass keine Signale empfangen werden können.

⚠ VORSICHT

Mit diesem Vorsichtssymbol im Text werden Sie darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, die Bedienungsanweisungen einzuhalten. Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie das System nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
Falls Wasser, Feuchtigkeit oder Staub eindringt, kann Rauch entstehen, ein Brand ausgelöst werden oder es können andere Beschädigungen des Navigationssystems auftreten. Seien Sie vorsichtig, dass das Navigationssystem beim Waschen des Fahrzeugs oder im Regen nicht nass wird.
Halten Sie den Lautstärke der Sprachführung auf einem geeigneten Pegel.
Stellen Sie den Lautstärkepegel so ein, dass Sie beim Fahren den Straßenzustand und die Verkehrsbedingungen wahrnehmen können.
Halten Sie das Deck geschützt.
Schieben Sie keine Fremdkörper in den Schlitz des Navigationssystems.
Das Navigationssystem ist ausschließlich für Automobile.
Das Navigationssystem darf nur in einem Automobil installiert werden. Deshalb darf das System nicht in einem Schiff, Flugzeug oder einem anderen Fahrzeug als einem Automobil eingebaut werden. Verwenden Sie das Gerät nicht im ausgebauten Zustand.
Stecken Sie die Hand oder die Finger nicht in das Navigationssystem.
Zur Vermeidung von Verletzungen dürfen Sie mit den Händen und Fingern keine sich bewegenden Teile berühren und die Finger nicht in der CD-Schlitz hineinstecken. Seien Sie besonders vorsichtig mit Kindern.

Für den Betrieb des Gerätes gibt es die folgenden zwei Bedingungen;
(1)das Gerät darf keine Störsignale erzeugen,
(2)das Gerät muss unempfindlich gegen äußere Störsignale sein,
einschließlich Störsignale, die einen unerwünschten Gerätbetrieb verursachen können.

⚠ VORSICHT

Dieses Produkt ist ein Laserprodukt der Klasse I.
In diesem Produkt wird ein sichtbarer bzw. unsichtbarer Laserstrahl verwendet, der gefährliche Strahlung erzeugen kann, wenn er direkt auf eine Stelle gerichtet wird. Für die Bedienung des Produkts müssen die Anweisungen richtig eingehalten werden.
Falls andere Bedienungselemente, Einstellungen oder Anwendungen als die hier beschriebenen verwendet werden, können gefährliche Strahlungen auftreten. Es dürfen keine Abdeckungen geöffnet und keine Reparaturen selbst vorgenommen werden. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen qualifizierten Fachmann.

Einschalten

■ Einführung

Wenn die Zündung auf “ACC” oder “ON” gestellt wirt, erscheint der Start-Bildschirm.
Bei der erstmaligen Inbetriebnahme kann dies eine Weile dauern.
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Navigationssystem nicht richtig startet oder nicht mehr auf das Antippen anspricht. Stellen Sie in diesem Fall das Gerät wie folgt zurück. Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste für 20 Sekunden bei eingeschalteter Zündung “ON” gedrückt halten, wird das System erneut gestartet. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los, sobald das System erneut gestartet wird. Nach dem Zurückstellen müssen die Einstellung für das Radio erneut vorgenommen werden.

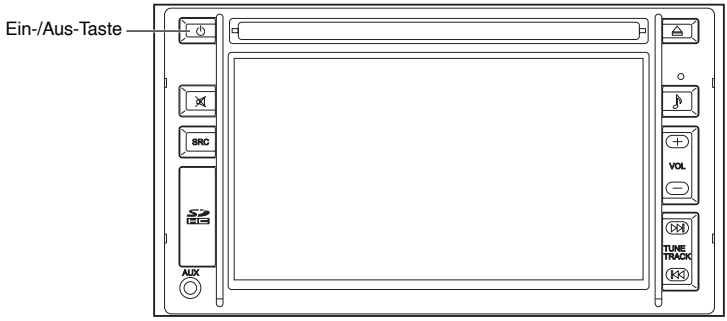

■ Live-Dienste

TomTom HD Traffic, TomTom Sicherheitswarnungen, TomTom Wetter und lokale Suche mit Google lassen sich verwenden, wenn die Verbindung mit Live-Diensten hergestellt ist.
Für Einzelheiten und die Verbindung mit den Live-Diensten wird auf “LIVE-Dienste aktivieren” (Seite 137) verwiesen.
Für weitere Informationen wird auf **tomtom.com/service** verwiesen.

Ändern der Kartendaten

■ Ändern der Kartendaten

Die Karteninformationen lassen sich aktualisieren, wenn Sie mit Ihrem Computer auf TomTom HOME zugreifen.

1. Greifen Sie mit Ihrem Computer auf TomTom HOME zu.
2. Laden Sie die benötigten Daten herunter.
3. Setzen Sie die SD-Karte in Ihren Computer und laden Sie die Daten auf die SD-Karte herunter.
4. Entfernen Sie der SD-Karte aus dem Computer und stecken Sie sie in das navigationssystem.

■ Garantie für neustes Kartenmaterial

Die Karte kann während 60 Tagen nach dem Kauf des Navigationssystems kostenlos aktualisiert werden.

HINWEIS

Während der 60 Tage darf die Karte nur einmal aktualisiert werden. Für Einzelheiten wird auf die folgende Webseite verwiesen.
- tomtom.com/latestmap

■ Entfernen der SD-Karte

⚠ VORSICHT

- Bei längerer Verwendung kann sich die SD-Karte erwärmen, was aber nicht auf eine Störung zurückzuführen ist.
- Eine SD-Karte besitzt eine begrenzte Lebensdauer. Nach langzeitiger Verwendung ist es möglich, dass sich keine Daten mehr aufzeichnen oder löschen lassen.

HINWEIS

Falls die SD-Karte für längere Zeit eingesetzt bleibt, kann sie sich erwärmen, aber das ist nicht ein Anzeichen einer Störung.

1. Tippen Sie auf SD-Karte entfernen.

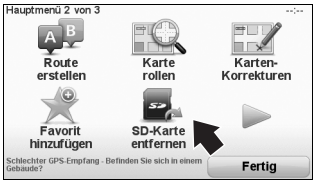

2. Tippen Sie auf JA.
3. Öffnen Sie die SD-Kartenabdeckung und drücken Sie die SD-Karte einmal, um sie herausnehmen zu können.

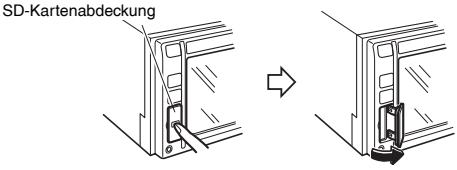

4. Setzen Sie die SD-Karte in den Kartensteckplatz ein und schließen Sie die SD-Kartenabdeckungen bis sie einrastet.
   - Richten Sie die Seite mit dem Etikett nach links und setzen Sie die Karte in Pfeilrichtung ein, bis sie einrastet.

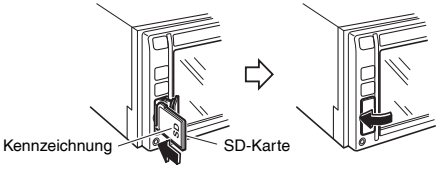

Navigation

Vor der Inbetriebnahme 14
Bezeichnungen und Funktionen 16
Die erste Fahrt mit Zielführung 17
Fahransicht 29
Fahrspurführung 31
Alternative Routen 32
Kartenbrowser 34
TomTom Map Share™ (Kartenkorrektur) 36
Ton- und Sprachwiedergabe 43
Präferenzen 45
Orte von Interesse (POIs) 57
Routenplanung mit Etappen 62
Hilfe 65
Favoriten 67
TomTom HD Traffic 70
TomTom Sicherheitswarnungen 78
TomTom Wetter 84
Einführung zu TomTom HOME 86

■ Ein- und Ausschalten

Wenn die Zündung auf “ACC” oder “ON” gestellt wirt, erscheint der Start-Bildschirm.
Bei der erstmaligen Inbetriebnahme kann dies eine Weile dauern.

■ Einstellung

Nach dem erstmaligen Einschalten werden Ihnen für die Einstellung einige nachstehend aufgeführte Fragen gestellt.

- Ändern der Sprache

- Distanzeinheiten
- Uhrzeitanzeige
- Bitte die richtige Uhrzeit einstellen
- Einstellen einer Stimme
- Ihre Heimadresse
- Teilnahme an Map Share TM
- Regelmäßige Fahrten
- Rechtshinweis

Sie werden gefragt, ob Sie regelmäßig Fahrten zu gleichen Zielorten vornehmen. Falls Sie JA antippen, können Sie diese Zielorte als Favoriten eingeben.

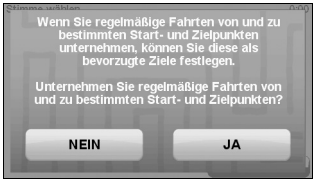

Bei jedem Einschalten kann sofort ein Zielort unter den Favoriten gewählt werden.
Tippen Sie am Ende im Bildschirm “Rechtshinweis” auf Einverstanden.

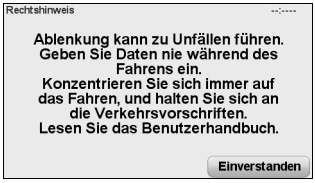

Um einen Zielort zu ändern oder einen neuen Zielort einzugeben, tippen Sie Start-Einstellungen in Einstellungen ändern an und wählen Sie **Nach einem Ziel fragen** . Siehe Abschnitt “Start-Präferenzen” (Seite 55)

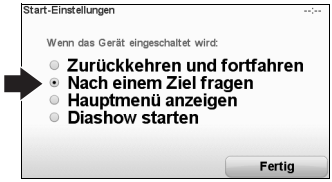

■ GPS-Empfang

Bei der ersten Inbetriebnahme des Navigationssystems dauert es einige Minuten bis die GPS-Position bestimmt ist und auf der Karte angezeigt wird. Danach wird Ihre Position viel rascher gefunden, normalerweise innerhalb von einigen Sekunden.
Unter gewissen Umständen kann der Empfang durch große Gebäude beeinträchtigt werden.
Das Navigationssystem besitzt eine Funktion EPT (Enhanced Positioning Technology) zur verbesserten Positionsbestimmung. Mit EPT wird Ihre Position bei einem Ausfall des GPS-Signals wie z. B. in einem Tunnel automatisch geschätzt. Bei Verwendung der EPT-Funktion wird in der Fahransicht das EPT-Symbol eingeblendet.
*EPT: Verbesserte Positionierungstechnologie

⚠ WARNUNG

Das Navigationssystem besitzt ein GSM/GPRS-Modul, welches den Betrieb von elektronischen Geräten, wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtausrüstungen beeinträchtigen kann.
Störungen von solchen Geräten können Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben von Mitmenschen haben.
*GSM: Globales System für Mobilkommunikation
*GPRS: Allgemeiner paketorientierter Funkdienst

■ Das Gerät mit Sorgfalt behandeln

⚠ VORSICHT

Es ist wichtig, dass Sie das Gerät sorgfältig behandeln.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung unter extremen Temperaturbedingungen ausgelegt, sonst können bleibende Schäden verursacht werden.
- Unter keinen Umständen darf das Gehäuse geöffnet werden. Dies kann nicht nur gefährlich sein, außerdem können dadurch Garantieleistungen außer Kraft gesetzt werden.
- Wischen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen Tuch sauber. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

Bezeichnungen und Funktionen

■ Bezeichnungen und Funktionen

Das navigationssystem kann durch Drücken einer Gerätetaste oder durch Antippen einer auf dem Bildschirm angezeigten Taste (Bildschirmtaste) in Betrieb genommen werden.

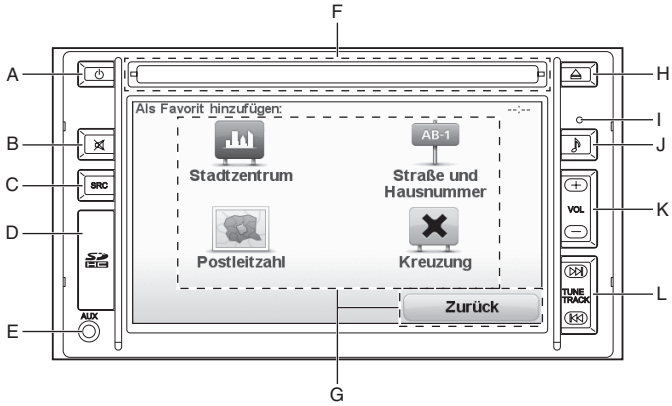

A Ein-/Aus-Taste - Ein- und Ausschalten. Bei ausgeschaltetem navigationssystem wird in der Mitte des Bildschirms die Uhrzeit angezeigt.

B Stummschalttaste - Die Navigation und die Tonwiedergabe sind abgeschaltet.

C Quellentaste - Änderung der Tonquelle.

D SD-Kartensteckplatz - Einsetzen und Entfernen von SD-Karten mit Kartendaten.

E Zusatzbuchse- Eingang für ein externes Gerät.

F CD-Schlitz - Einschieben einer CD.

G Bildschirmtaste - Die navigations- und die audiovisuellen Funktionen lassen sich durch Antippen des Berührungsbildschirms des Navigationssystems bedienen.

H CD-Auswurftaste - Auswerfen einer CD.

I Lichtsensor - Um automatisch auf die Nachtanzeige umzuschalten, tippen Sie im Menü Einstellungen auf HelligkeitsEinstellungen. Wählen Sie danach “Lichtsensor schaltet zwischen Tages-/Nachtansicht um.”.

J Tontaste - Anzeige des Toneinstellbildschirms.

K Lautstärketaste - Zum Erhöhen des Lautstärkepegels + drücken. Zum Verringern des Lautstärkepegels – drücken.

L Suchlauf-/Titel auf-/Titel ab-Taste - Suchlauf verfügbar (AM/FM-Modus).

Halten Sie ⏭ etwas gegen Vorlauf gedrückt. Halten Sie ⏮ etwas gegen Rücklauf gedrückt. (Modus CD/MP3/USB/iPod)

Drücken Sie ⏭ etwas gegen Titel auf gedrückt.

Drücken Sie ⏮ etwas gegen Titel ab gedrückt. (Modus CD/MP3/USB/iPod)

Die erste Fahrt mit Zielführung

Die Routenplanung mit dem Navigationssystem ist einfach. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

⚠ WARNUNG

Schauen Sie während dem Fahren nicht zu lange auf den Bildschirm und nehmen Sie keine Bedienungen des Systems vor.
Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen und keine Änderung des Zielorts vor. Schauen Sie während dem Fahren möglichst nicht auf den Bildschirm, verwenden Sie die Sprachführung. Durch Systembedienungen kann der Fahrer abgelenkt werden, was zu einem Unfall führen kann. Halten Sie für einen Bedienung des Systems stets an einer sicheren Stelle an und ziehen Sie die Handbremse fest.

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.

HINWEIS

Die verfügbaren Tasten für die Navigation werden farbig angezeigt, außer wenn eine Taste deaktiviert ist. Zum Beispiel bleibt die Taste Alternative suchen im Hauptmenü solange deaktiviert, bis eine Route geplant ist.

2. Tippen Sie auf Navigieren zu... .

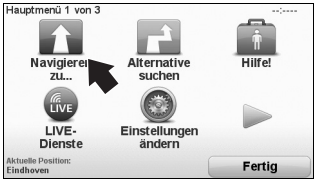

3. Tippen Sie auf Adresse .
Für weitere Navigationsfunktionen wird auf “Weitere Navigationsoptionen” verwiesen (Seite 25).

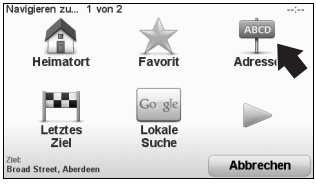

Für die Eingabe einer Adresse stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Stadtzentrum - tippen Sie diese Taste an, um als Ziel die Stadtmitte oder eine Stadt einzugeben.
- Straße und Hausnummer - tippen Sie diese Taste für die Eingabe einer exakten Zieladresse an.
- Postleitzahl - tippen Sie diese Taste für die Eingabe einer Postleitzahl als Ziel.

HINWEIS

Es kann eine Postleitzahl eines beliebigen Landes eingegeben werden. In gewissen Ländern wird mit der Postleitzahl sogar ein einzelnes Haus identifiziert. In anderen Ländern wird mit der Postleitzahl nur ein Stadtteil identifiziert. In diesem Fall müssen Sie die Straße und die Hausnummer eingeben.

- Kreuzung - tippen Sie diese Taste für die Eingabe einer Kreuzung als Ziel.

In diesem Beispiel wollen wir eine Adresse eingeben.

4. Tippen Sie auf **Straße und Hausnummer**.

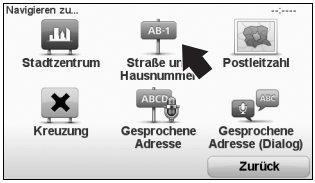

5. Beginnen Sie mit der Eingabe der Zielstadt.

HINWEIS

Wenn Sie die Routenplanung zum ersten Mal vornehmen, werden Sie nach dem Bundesland oder dem Land gefragt. Ihre Eingabe wird für spätere Routenplanungen gespeichert.
Diese Einstellung lässt sich jederzeit durch Antippen der Flagge ändern.

6. Während der Eingabe werden die Stadtnamen angezeigt, die den eingegebenen Zeichen entsprechen. Sobald der gewünschte Zielort erscheint, tippen Sie auf den Namen, um die Stadt als Zielort einzugeben.
7. Beginnen Sie mit der Eingabe der Straße. Tippen Sie die Straße an, wenn sie in der Liste erscheint.
   Gleich wie bei der Stadt werden die Straßen angezeigt, die den eingegebenen Zeichen entsprechen. Wenn die gewünschte Straße erscheint, tippen Sie auf die Straße, um sie als Zielort einzugeben.
8. Geben Sie die Hausnummer ein und tippen Sie auf **Fertig**.

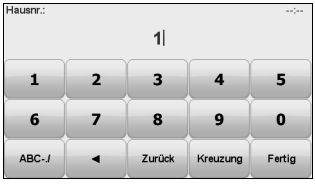

9. Nun werden Sie gefragt, ob Sie eine bestimmte Ankunftszeit festlegen wollen. Tippen Sie für dieses Beispiel NEIN an.
   Die Route wird jetzt mit IQ Routes™ berechnet.
   Mit IQ Routes™ wird die beste Route anhand von Informationen über die gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Straßen berechnet.
   Tippen Sie nach dem Berechnen der Route auf Fertig.

Sie werden vom Navigationssystem vor Verspätungen durch den Verkehr gewarnt und das System beginnt Sie zu Ihrem Zielort zu führen. Siehe Abschnitt “Planungspräferenzen” (Seite 55)

■ Routenübersicht

Nach der Routenplanung wird Ihnen eine Übersicht gezeigt.
Die Route wird auf einer Übersichtskarte gezeigt und die gesamte Reisezeit einschließlich Verspätungen durch Verkehrsbehinderungen und durch dichten Verkehr wird ebenfalls angezeigt.
Die Routenübersicht lässt sich jederzeit durch Antippen der rechten Seite der Statusleiste anzeigen.

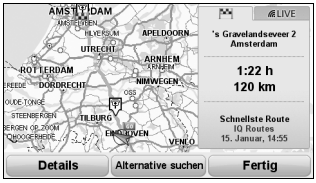

■ LIVE Snapshot

LIVE Snapshot zeigt Ihnen einen Überblick von Informationen von den LIVE-Diensten für die geplante Route. Öffnen Sie für weitere Einzelheiten von LIVE Snapshot das Register LIVE auf dem Übersichtsbildschirm und tippen Sie die einzelnen Ebenen für weitere Informationen an.

HINWEIS
Die Dienste stehen nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung. Besuchen Sie **tomtom.com/services** und kontrollieren Sie welche Dienste in der Gegend, in welcher Sie leben verfügbar sind.

Tippen Sie die Ebenen des LIVE-Registers an, um zum Beispiel die folgenden Informationen zu sehen. Die Informationen stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung:

- Störungen auf der Route - Tippen Sie auf diesen Teil für Einzelheiten über Verspätungen durch Verkehrsbehinderungen und durch dichten Verkehr.
- Radarkameras - Tippen Sie auf diesen Teil, um das Menü für die Sicherheitskameras anzuzeigen. Sie können eine Sicherheitskamera melden oder die Warnungseinstellungen ändern.

HINWEIS
Es ist möglich, dass LIVE-Dienste nicht nur in Ihrem Land, sondern auch im Ausland verfügbar sind. Die LIVE-Dienste stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung. Für weitere Informationen zu verfügbaren Diensten wird auf **tomtom.com/services** verwiesen.

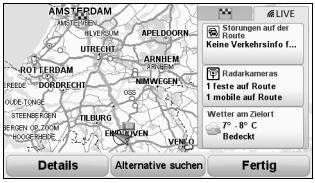

■ Routenplanung mit Spracheingabe

Anstelle des Antippens des Bildschirms lässt sich die Routenplanung mit Spracheingabe vornehmen.
Für Einzelheiten zu den verschiedenen Arten von Routenplanung mit Spracheingabe wird auf “Spracherkennung” (Seite 131) verwiesen.

■ Häufig verwendete Zielorte

Falls Sie oft Reisen zu bestimmten Zielorten unternehmen, kann Sie das Gerät beim Einschalten fragen, ob Sie eine Routenplanung zu einem dieser Zielorte machen wollen. Das geht viel schneller als eine normale Routenplanung vorzunehmen.

1. Tippen Sie für die Auswahl eines neuen Zielorts in Einstellungen ändern auf Start-Einstellungen und wählen Sie **Nach einem Ziel fragen** .

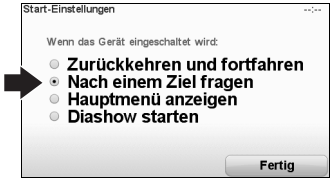

2. Tippen Sie auf Fertig.
3. Sie werden gefragt, ob Sie einen neuen Zielort wählen wollen und werden dann aufgefordert einige Fragen zum Zielort zu beantworten.

■ Anzeige der Liste von häufig verwendeten Zielorten beim Einschalten

Das Navigationssystem kann so eingestellt werden, dass Sie beim Einschalten gefragt werden, ob Sie eine Routenplanung zu einem dieser häufig verwendeten Zielorte vornehmen wollen. Diese Einstellung lässt sich wie folgt ändern:

1. Tippen Sie Start-Einstellungen in Einstellungen ändern an und wählen Sie **Nach einem Ziel fragen**.

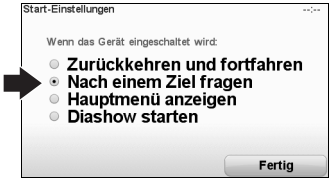

2. Tippen Sie auf JA und danach nochmals auf JA und beginnen Sie mit der Eingabe der Zielortinformationen.
3. Wählen Sie das Symbol für den Zielort und tippen Sie auf Fertig für die Eingabe und tippen Sie danach auf JA.

HINWEIS
Wählen Sie ein Nummernsymbol für die Wahl eines eigenen Titels.

4. Tippen Sie auf JA, geben Sie einen neuen Titel ein, falls erwünscht, und tippen Sie auf Fertig.
5. Geben Sie die Adresse auf die gleiche Weise wie für die Routenplanung ein und tippen Sie auf Fertig.
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte für die Eingabe von weiteren Zielorten. Anderenfalls tippen Sie auf Fertig.
   Sie werden nun gefragt, ob Sie das angezeigte Bild beim Einschalten ändern möchten.
7. Führen Sie die auf dem Bildschirm gezeigten Anweisungen aus, um das Bild zu ändern. Anderenfalls tippen Sie auf NEIN.

Bei jedem Einschalten des Navigationssystems werden Sie gefragt, ob Sie eine Routenplanung vornehmen wollen. Wenn Sie Abbrechen antippen, wird das Hauptmenü angezeigt.

■ Ankunftszeit

Bei der Routenplanung werden Sie gefragt, ob Sie eine bestimmte Ankunftszeit festlegen wollen.
Tippen Sie für die Eingabe einer gewünschten Ankunftszeit auf JA.
Das Navigationssystem berechnet die Ankunftszeit und zeigt Ihnen, ob Sie pünktlich ankommen werden.
Diese Information lässt sich auch für die Festlegung der Abfahrtszeit verwenden. Falls das Navigationssystem anzeigt, dass Sie 30 Minuten früher ankommen werden, können Sie 30 Minuten später abfahren, um nicht zu früh anzukommen.
Während der Fahrt wird die Ankunftszeit dauernd neu berechnet. Auf der Statusleiste wird wie folgt angezeigt, ob Sie pünktlich oder zu spät ankommen werden:

+55 min - Ankunft 55 Minuten vor der eingegebenen Ankunftszeit.
Falls die geschätzte Ankunftszeit mehr als 5 Minuten vor der eingegebenen Ankunftszeit ist, wird sie in Grün angezeigt.

+3 min - Ankunft 3 Minuten vor der eingegebenen Ankunftszeit.
Falls die geschätzte Ankunftszeit weniger als 5 Minuten vor der eingegebenen Ankunftszeit ist, wird sie in Gelb angezeigt.

-19 min - Ankunft 19 Minuten zu spät.
Falls die geschätzte Ankunftszeit später als die eingegebene Ankunftszeit ist, wird sie in Rot angezeigt.

Tippen Sie in Einstellungen ändern auf Statusleisten-Einstellungen, um die Anzeige der Ankunftszeit ein- oder auszuschalten.
Wählen Sie im ersten Menübildschirm die gewünschte Option und tippen Sie auf Fertig.
Wählen Sie für die Anzeige der Ankunftszeit **Zeitreserve zur Ankunftszeit anzeigen**.

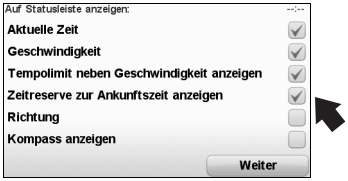

■ Weitere Navigationsoptionen

Wenn Sie Navigieren zu... antippen, lässt sich der Zielort auf verschiedene Weise einstellen, nicht nur durch Eingabe der Adresse. Die weiteren Optionen sind nachstehend aufgeführt:

	Tippen Sie auf diese Taste für die Führung zum Ausgangsort. Wahrscheinlich werden Sie diese Taste häufiger als andere Tasten verwenden.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Favoriten als Zielort zu wählen. Siehe Abschnitt “Favoriten” (Seite 67).
	Tippen Sie diese Taste für die Eingabe einer Adresse als Zielort an.
	Tippen Sie diese Taste an, um den Zielort aus einer Liste der zuletzt verwendeten Zielorte zu wählen. Maximal lassen sich 24 Orte als kürzlich verwendete Zielorte registrieren.
	Tippen Sie auf diese Taste, um mit der lokalen Suche mit Google Läden und Geschäften in Ihrer Umgebung aufzufinden. Sie können wählen, ob Sie für Läden und Geschäfte in Ihrer Umgebung, in der Nähe des Zielorts oder in der Nähe eines anderen Ziels oder einer Stadt suchen wollen. Wenn Sie zum Beispiel ein Schwimmbad in der Nähe Ihres gegenwärtigen Standorts suchen, können Sie Schwimmbad eingeben und danach das beste Suchresultat wählen.
	Tippen Sie diese Taste für die Führung zu einem POI an. Siehe Abschnitt “Orte von Interesse (POIs)” (Seite 57).
	Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre gegenwärtige Position zu registrieren.
	Tippen Sie diese Taste an, um mit dem Kartenbrowser einen Punkt auf der Karte als Zielort zu wählen.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Zielort mit Breiten- und Längengraden einzugeben.
	Tippen Sie diese Taste an, um die zuletzt aufgezeichnete Position als Zielort zu wählen.

■ Routenplanung im Voraus

Mit dem Navigationssystem kann eine Route im Voraus geplant werden, indem Sie den Startort und den Zielort wählen.
Hier sind noch weitere Gründe für eine Routenplanung im Voraus:

- Finden Sie die Reisezeit, bevor Sie losfahren.
  Sie können auch die Reisezeiten für die gleiche Route bei verschiedenen Tageszeiten oder an verschiedenen Wochentagen miteinander vergleichen. Das Navigationssystem verwendet IQ Routes™ für die Routenplanung. Mit IQ Routes™ werden die Routen anhand tatsächlicher Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Straßen berechnet.
- Studieren Sie eine geplante Reiseroute.
- Finden Sie eine Route für einen Besucher, erklären Sie Ihrem Besucher ausführlich, wie er zu Ihnen gelangen kann.

Führen Sie für eine Routenplanung im Voraus die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie auf die Pfeiltaste, um auf das nächste Menü zu schalten und Tippen Sie **Route erstellen** an.

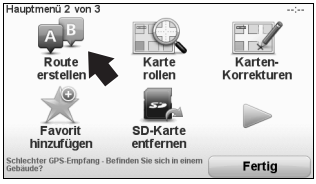

3. Wählen Sie den Startort der Reise gleich wie Sie den Zielort auswählen.
4. Wählen Sie den Zielort der Reise.

5. Wählen Sie die gewünschte Routenart.
   - **Schnellste Route** - die schnellste Route.
   - **Öko-Route** - die Route mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch.
   - **Kürzeste Route** - die kürzeste Route zwischen den zwei Punkten. Dies ist nicht unbedingt die schnellste Route, besonders wenn die Route durch eine Stadt führt.
   - **Autobahnen vermeiden** - eine Route, die keine Autobahnen verwendet.
   - **Begrenzte Geschwindigkeit** - eine Route für ein Fahrzeug mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie müssen die Maximalgeschwindigkeit eingeben.
6. Wählen Sie den Zeitpunkt für die geplante Route.
   Es gibt drei Möglichkeiten:

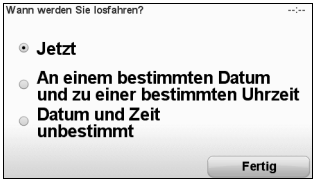

   Falls Sie **Jetzt** oder **An einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit**, wählen, sucht das Navigationssystem die beste Route mit Hilfe von IQ Routes™, unter Berücksichtigung von tatsächlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die auf diesen Straßen erreicht wurden. Das erlaubt Ihnen die Reisezeiten bei verschiedenen Tageszeiten oder an verschiedenen Wochentagen zu vergleichen.
7. Das Navigationssystem plant die Route zwischen den beiden eingegebenen Punkten.

■ Weitere Informationen über eine Route

Es gibt zwei Methoden für detaillierte Routeninformationen.
Der Zugriff auf diese Optionen für die zuletzt geplante Route erfolgt durch Antippen der Taste Details auf dem Routenübersichtsbildschirm.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Status und Informationen.
2. Tippen Sie auf Route anzeigen.

Es stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

	Tippen Sie auf diese Taste für eine Liste von Abzweigungen auf der Route. Dies ist von großem Nutzen, wenn Sie die Route jemandem erklären sollen.
	Tippen Sie diese Taste an, um alle Abzweigungen der Reise zu sehen. Tippen Sie auf den linken und den rechten Pfeil für die Wiedergabe der Reise in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung. Tippen Sie den Bildschirm an, um die 3D-Ansicht auszuschalten und die Karte von oben gesehen zu betrachten.
	Tippen Sie diese Taste an, um mit dem Kartenbrowser einen Überblick der Reise zu gewinnen.
	Tippen Sie diese Taste an, um ein Demo der Reise wiederzugeben. Das Demo lässt sich jederzeit durch Antippen des Bildschirms unterbrechen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um den Übersichtsbildschirm der Reise zu öffnen.

Fahransicht

Beim Einschalten des Navigationssystems erscheint die Fahransicht neben ausführlichen Informationen zu Ihrem gegenwärtigen Standort.
Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms, um das Hauptmenü zu öffnen.

HINWEIS

- Die Fahransicht ist in Schwarzweiß bis das System die gegenwärtige Position lokalisiert hat.
- Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms, um das Hauptmenü zu öffnen.

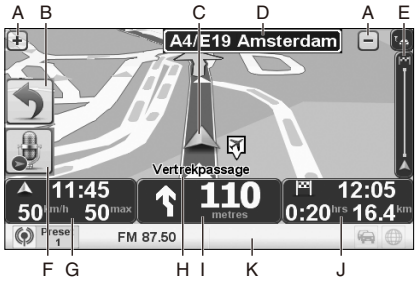

A Ein- und Auszoomen.
B Das Schnellmenü kann in Einstellungen ändern aktiviert werden. Siehe Abschnitt “Präferenzen für Schnellmenü” (Seite 53).
C Ihre gegenwärtige Position.
D Straßensignalisierung oder den nächsten Straßennamen.
E Verkehrsseitenleiste. Siehe Abschnitt “TomTom HD Traffic” (Seite 70).
F Mikrofontaste für Sprachbefehl und -bedienung. Siehe Abschnitt “Befehle und Bedienung” (Seite 53).
G Die Uhrzeit, die gegenwärtige Geschwindigkeit und die Geschwindigkeitsbegrenzung, falls bekannt.
Tippen Sie auf die Statusleiste, um die letzte Stimmführung zu wiederholen.
H Die Straßennamen sind eingeschaltet.
I Navigationsanweisung für die kommende Straße.
Tippen Sie auf diesen Teil der Statusleiste, um zwischen der 2D-, der 3D- und der Fahransicht umzuschalten. Siehe Abschnitt “Statusleistenpräferenzen” (Seite 51).
J Die verbleibende Reisezeit und die Distanz zum Zielort und die geschatzte Ankunftszeit.
Tippen Sie auf diesen Teil der Statusleiste, um den Übersichtsbildschirm für die Reise zu öffnen.
K Die Informationen der Audiofunktion werden angezeigt.

Tippen Sie auf Statusleisten-Einstellungen in Einstellungen ändern für die Änderung von Informationen, die in der Statusleiste angezeigt werden.
Siehe Abschnitt “Statusleistenpräferenzen” (Seite 51).

■ Symbole für die Fahransicht

In der Fahransicht werden die folgenden Symbole gezeigt:

	EPT - Dieses Symbol erscheint, wenn das System die gegenwärtige Position mit EPT schätzt. EPT wird nur verwendet, wenn kein GPS-Empfang vorhanden ist. **HINWEIS** EPT wird nicht von allen Geräten unterstützt. *EPT: Verbesserte Positionierungstechnologie
	Mobiltelefon nicht angeschlossen - Dieses Symbol erscheint, wenn das gewählte Mobiltelefon nicht am Gerät angeschlossen ist. Dazu muss eine Verbindung mit diesem Telefon bereits bestehen.
	Ton ausgeschaltet - Dieses Symbol erscheint bei ausgeschalteter Tonwiedergabe. Öffnen Sie zum Einschalten der Tonwiedergabe Einstellungen ändern und tippen Sie auf Ton einschalten.
	Kompass - Bei aktiviertem Kompass wird ein Kompass angezeigt. Der Kompass kann mit der Einstellung der Statusleistenpräferenzen aktiviert oder deaktiviert werden.
	Ankunft - Diese Symbol wird bei der Ankunft am Zielort angezeigt.

■ Fahrspurführung

Das Navigationssystem bereitet Sie für die Ausfahrt von Autobahnen und bei Kreuzungen vor, indem es eine Hilfe für das richtige Einspuren bietet.

HINWEIS
Die Informationen stehen nicht für alle Kreuzungen und nicht in allen Ländern zur Verfügung.

Ausschalten der Spurbilder

Für gewisse Ausfahrten und Kreuzungen erscheint ein Spurbild zum Einspuren. Um diese Bilder auszuschalten, tippen Sie in Einstellungen ändern auf **Spurbilder ausblenden**. Siehe Abschnitt “Ein- und Ausschalten der Spurbilder” (Seite 50).

Spurführung ausschalten

Für andere Ausfahrten und Kreuzungen zeigt Ihnen das Navigationssystem die richtige Spur in der Statusleiste.

Ausschalten der Spurführung:

1. Tippen Sie in Einstellungen ändern auf **Statusleisten-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Fertig**.
3. Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Löschen Sie das Kontrollkästchen für **Spurführung anzeigen**.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Alternative Routen

Nach einer Routenplanung ist es möglich, dass Sie etwas an der Route ändern wollen, ohne den Zielort selbst zu ändern.

■ Wieso Routenänderung?

Für eine Routenänderung kann es die folgenden Gründe geben:
- Sie wollen eine Absperrung oder einen Verkehrsstau umfahren.
- Sie wollen an einem bestimmten Punkt vorbei fahren, um jemanden zu treffen, eine Mahlzeit einzunehmen oder aufzutanken.
- Sie wollen eine schwierige Kreuzung oder eine Strecke meiden, die Sie nicht gerne befahren.

Tippen Sie im Hauptmenü auf Alternative suchen, um Änderungen in der geplanten Routenführung vorzunehmen.

Die Taste Alternative suchen wird nach einer Routenplanung auch im Routenübersichtsbildschirm angezeigt.

	Tippen Sie diese Taste an, um eine Alternativroute zur bereits geplanten Route zu finden. Das Navigationssystem sucht nach einer Alternativroute von der gegenwärtigen Position bis zu Ihrem Zielort. Falls Sie sich dafür entscheiden doch die originale Route zu verwenden, tippen Sie Route neu berechnen an. **Wieso ist das notwendig?** Außer den Straßen in der Nähe ihrer Position und des Zielorts werden für Routenplanung ganz andere Straßen verwendet, um zum Zielort zu gelangen. Dies ist ein einfacher Weg eine vollständig andere Route zu berechnen.
	Tippen Sie auf diese Taste, falls Sie sehen, dass sich vor Ihnen eine Absperrung oder ein Verkehrsstau befindet. Sie müssen sich dann entscheiden, was für einen Teil der Route Sie meiden wollen. Wählen Sie von den verschiedenen Optionen: 100 m, 500 m, 2 km, 5 km. Das Navigationssystem berechnet die Route neu unter Vermeidung des Routenteils von der gewählten Distanz. Beachten Sie, dass Sie vielleicht nach einer Neuberechnung der Route schon sehr bald von der Straße abbiegen müssen. Falls die Straßensperre plötzlich aufgehoben wird, tippen Sie auf Route neu berechnen, um auf die originale Route zurückzukehren.

Reisen über...	Tippen Sie diese Taste an, um die Route zu ändern, so dass sie über einen bestimmten Ort führt, um zum Beispiel jemanden einsteigen zu lassen. In diesem Fall wird die Stelle, die Sie passieren wollen auf der Karte markiert. Eine zu passierende Stelle kann auf die gleiche Weise wie ein Zielort gewählt werden. Sie können von den gleichen Optionen auswählen: zum Beispiel **Adresse**, **Sonderziel** und Punkt auf der Karte. Das Navigationssystem berechnet eine neue Route zu Ihrem Zielort, mit welcher die gewählte Stelle umfahren wird. Nicht wie beim Erreichen des Zielorts werden Sie vom Navigationssystem nicht informiert, wenn Sie diese Stelle passieren. Mit dieser Taste ist eine Reise nur über einen Wegpunkt möglich. Falls Sie mehr Wegpunkt wünschen, müssen Sie eine Routenplanung mit Etappen vornehmen.
Route neu berechnen	Tippen Sie diese Taste an, um auf die originale Route ohne Umfahrung von Straßensperren und gewissen Stellen zurückzuschalten.
Teil meiner Route vermeiden	Tippen Sie diese Taste an, um einen Teil der Route zu meiden. Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie sehen, dass die Route über eine Kreuzung führt, an welcher oft Verkehrsbehinderungen auftreten. Wählen Sie die zu meidende Strecke aus der Straßenliste Ihrer Route.
Verzög. minimieren	Tippen Sie auf diese Taste, um die Route neu zu berechnen, um möglichst vielen Verkehrbehinderungen auszuweichen. Das Navigationssystem prüft, ob Verkehrsbehinderungen vorhanden sind und sucht die beste Route, um solchen Behinderungen auszuweichen. **HINWEIS** Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn HD Traffic aktiviert ist. Siehe Abschnitt “TomTom HD Traffic” (Seite 70).

Kartenbrowser

Um sich eine Karte so anzusehen, wie Sie es mit einer üblichen Karte aus Papier gewohnt sind, tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte rollen**.
Sie können die Karte auf dem Bildschirm mit dem Finger ziehen.

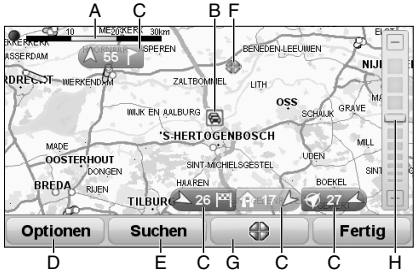

A Skalenbalken - Die Kartenskala wird angezeigt.

B Gegenwärtige Verkehrsbehinderungen - Mit der Taste Optionen können Sie wählen, ob Sie die Verkehrsinformationen auf der Karte anzeigen wollen. Wenn auf der Karte die Verkehrsbehinderungen angezeigt werden, können die POIs und die Favoriten nicht angezeigt werden.

C Markierung - Mit den Markierungen werden die Distanzen zur gegenwärtigen Position und zu Ihrem Start- und Zielort gezeigt.
Tippen Sie auf eine Markierung, um sie in die Mitte der angezeigten Karte zu stellen.
Um eine Markierung anzubringen, stellen Sie den Cursor auf die betreffende Position auf der Karte, tippen Sie auf die Cursortaste und danach auf **Markierungsposition einstellen**.

D Optionen - Tippen Sie diese Taste für die Einstellung der Option an. Siehe Abschnitt “Optionen” (Seite 35).

E Find-Taste - Tippen Sie diese Taste an, um bestimmte Adressen zu finden.

F Cursor - Tippen Sie mit einem Finger auf die Karte, um den Cursor auf die Berührungsstelle zu stellen.

G Cursortaste - Tippen Sie auf diese Taste, um den Weg zur Cursorposition zu finden, die Cursorposition als Favoriten einzugeben oder einen POI in der Nähe der Cursorposition zu finden.

H Zoomleiste - Zum Ein- und Auszoomen mit dem Schieberegler.

■ Optionen

Tippen Sie auf die Taste Optionen für die Anzeige von Informationen auf der Karte. Die folgenden Informationen können angezeigt werden:

Tippen Sie auf Erweitert, um die folgenden Informationen anzuzeigen, bzw. nicht anzuzeigen:

TomTom Map Share™ (Kartenkorrektur)

Mit TomTom Map Share ist es möglich Fehler auf Ihrer Karte zu korrigieren und diese Korrekturen anderen Personen der TomTom Map Share Gemeinschaft mitzuteilen und auch Korrekturen von der Gemeinschaft zu empfangen.

HINWEIS

TomTom Map Share ist nicht in allen Regionen verfügbar. Für weitere Informationen wird auf **tomtom.com/mapshare** verwiesen.

■ Kartenkorrekturen

Es gibt zwei Arten von Kartenkorrekturen:

- Korrekturen, die sofort auf der Karte sichtbar sind. Solche Korrekturen schließen Änderungen des Verkehrsflusses in Straßen ein, das Blockieren und Umbenennen von Straßen und das Hinzufügen oder Ändern von POIs.
  Diese Art von Änderungen sind sofort auf Ihrer Karte sichtbar. Die Korrekturen lassen sich aber auch im Menü Map Share preferences verstecken.
- Korrekturen, die an TomTom gemeldet werden, aber nicht unmittelbar auf der Karte sichtbar sind. Diese Korrekturen schließen fehlende Straßen, Fehler bei Autobahnauf- und -abfahrten und fehlende Kreisel ein.

Diese Korrekturen werden von TomTom geprüft und in die nächste Auflage der Karte aufgenommen. Diese Korrekturen werden der Map Share Gemeinschaft nicht mitgeteilt.

■ Vornehmen einer Kartenkorrektur

⚠ WARNUNG

Das Navigationssystem soll dem Fahrer eine Hilfe bieten. Der Fahrer muss die Aufmerksamkeit immer dem Verkehr widmen, um Entscheidungen richtig fällen zu können. Manchmal ist es möglich, dass Zielorte wegen veralteten Karteninformationen nicht gefunden werden können. Dies muss besonders für Notfälle beachtet werden, wenn der Zielort z.B. ein Spital oder eine Polizeidienststelle ist.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Karten-Korrekturen.
2. Tippen Sie auf Kartenfehler korrigieren.
   Es erscheint eine Liste von möglichen Kartenkorrekturen.
3. Wählen Sie die Art der vorzunehmenden Korrektur. Siehe Abschnitt “Korrekturarten” (Seite 39).

HINWEIS

Falls Sie Fehlenden POI hinzufügen oder Anderen Fehler melden antippen, werden Sie vor dem nächsten Schritt zur Eingabe einiger weiterer Informationen aufgefordert.

4. Wählen Sie die Methode für die Auswahl der Position der Korrektur.
5. Wenn Sie die Position gefunden haben, tippen Sie auf Fertig.
6. Geben Sie die Korrektur bzw. die Bestätigung der Korrektur ein.

■ Markieren eines Kartenfehlers während der Fahrt

> **⚠ WARNUNG**
>
> Das Navigationssystem soll dem Fahrer eine Hilfe bieten. Der Fahrer muss die Aufmerksamkeit immer dem Verkehr widmen, um Entscheidungen richtig fällen zu können. Manchmal ist es möglich, dass Zielorte wegen veralteten Karteninformationen nicht gefunden werden können. Dies muss besonders für Notfälle beachtet werden, wenn der Zielort z.B. ein Spital oder eine Polizeidienststelle ist.

Falls Sie etwas auf der Karte bemerken, können Sie diese Position mit der Meldungstaste markieren und die Einzelheiten später nach abgeschlossener Fahrt eingeben.
Zeigen Sie die Meldungstaste in der Fahransicht oder im Schnellmenü wie folgt an:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karten-Korrekturen**.
2. Tippen Sie auf **Korrektureinstellungen**.
3. Tippen Sie auf den Schieberegler im Bildschirm, um den Regler seitwärts in die gewünschte Position zu stellen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie **Fertig** und danach nochmals **Fertig** an.
6. Wählen Sie die Taste **Melden-Schaltfläche anzeigen** und tippen Sie auf **Fertig**.

Die Meldungstaste erscheint auf der linken Seite der Fahransicht. Für eine markierte Position lassen sich weitere Informationen eintragen, wenn Sie das Menü **Karten-Korrekturen** öffnen.
Zum Beispiel, wenn Sie zu einem Freund fahren bemerken Sie, das der Straßennamen auf Ihrer Karte falsch ist. Um diese Änderung mitzuteilen tippen Sie auf die Meldungstaste und Ihre gegenwärtige Position wird im Navigationssystem gespeichert. Sie können danach nach abgeschlossener Fahrt diese Korrektur an TomTom Map Share senden.

■ TomTom Map Share Gemeinschaft

Sie können wie folgt ein Mitglied der Map Share Gemeinschaft werden:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karten-Korrekturen**.
2. Tippen Sie auf **Korrekturen anderer herunterladen**.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Wenn die SD-Karte am Computer angeschlossen wird, werden alle verfügbaren neuen Kartenkorrekturen von TomTom HOME übertragen und Ihre vorgenommenen Kartenkorrekturen an die Map Share Gemeinschaft gesendet.

■ Korrekturpräferenzen

Mit den Korrekturpräferenzen wird festgelegt, wie TomTom Map Share mit Ihrem Gerät arbeitet.

Sie können die folgenden Präferenzen einstellen:

- Stellen Sie mit dem Schieberegler die Korrekturarten von der Map Share Gemeinschaft ein, die Sie mit ihrer Karte verwenden wollen.
- Legen Sie fest, ob Sie Ihre Korrekturen mit anderen teilen wollen.
- Zeigen Sie die Meldungstaste auf der Fahranzeige an, bzw. zeigen Sie sie nicht an.

Stellen Sie die Präferenzen durch antippen von **Karten-Korrekturen** im Hauptmenü ein.

HINWEIS

Falls Sie später die Korrekturen von der Karte löschen wollen, löschen Sie das Kontrollkästchen neben den betreffenden Korrekturarten. Falls alle Kontrollkästchen gelöscht werden, wird der Originalzustand der Karte vor der ersten Korrektur wieder hergestellt.

■ Akzeptieren der Kartenkorrekturen

Sie können die Korrekturarten, die Sie zu Ihrer Karte hinzufügen möchten einstellen. Tippen Sie dazu auf **Korrektureinstellungen** im Menü Kartenkorrekturen.

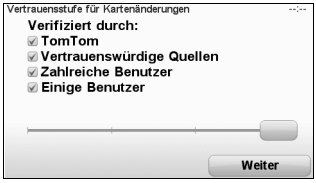

Sie können unter vier Ebenen von Korrekturen auswählen. Die Ebene ändert sich beim Bewegen des Schiebereglers:

- **TomTom** - es werden nur Änderungen von TomTom akzeptiert.
- **Vertrauenswürdige Quellen** - es werden Änderungen von TomTom und von glaubwürdigen Benutzern akzeptiert, die von TomTom überprüft wurden.
- **Zahlreiche Benutzer** - es werden Änderungen von TomTom und von glaubwürdigen Benutzern akzeptiert, die von TomTom überprüft wurden, sowie von einer großen Anzahl von Mitgliedern der Map Share Gemeinschaft.
- **Einige Benutzer** - es werden Änderungen von TomTom und von glaubwürdigen Benutzern akzeptiert, die von TomTom überprüft wurden, sowie alle Änderungen von Mitgliedern der Map Share Gemeinschaft.

Gewisse Funktionen sind nur verfügbar bei Teilnahme am TomTom Map Share service.

■ Korrekturarten

Es gibt verschiedene Arten von Korrekturen, die Sie auf der Karte vornehmen können.
Um eine Korrektur auf der Karte vorzunehmen, tippen Sie im Hauptmenü auf Karten-Korrekturen und tippen Sie danach auf Kartenfehler korrigieren. Die folgenden Korrekturarten werden angezeigt.

Korrektur eines Kartenfehlers

Tippen Sie diese Taste an, um eine Straße zu markieren, bzw. nicht zu markieren. Die Markierung lässt sich in eine oder in beiden Richtungen anbringen.
Gehen Sie für eine Korrektur einer Straße nahe bei Ihrer gegenwärtigen Position wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf Straße (ent)sperren.
2. Tippen Sie auf In Ihrer Nähe, um eine Straße nahe von Ihrer gegenwärtigen Position zu wählen. Sie können die Straße auch mit dem Straßennamen, einer Straße nahe Ihres Ausgangsorts oder eine Straße auf der Karte wählen.
3. Wählen Sie die Straße oder den Teil der Straße für die Korrektur durch Antippen auf der Karte.
   Die gewählte Straße wird markiert und der Cursor zeigt den Straßennamen.
4. Tippen Sie auf Fertig.
   Die Straße wird angezeigt und ebenfalls, ob der Verkehr in beiden Richtungen blockiert ist oder nicht.

5. Tippen Sie eine der Richtungstasten an, um den Verkehr in dieser Richtung zu blockieren, bzw. die Blockierung aufzuheben.
6. Tippen Sie auf Fertig.

Tippen Sie diese Taste zur Korrektur der Verkehrsrichtung von Einbahnstraßen an, wenn die auf der Karte gezeigte Richtung falsch ist.

HINWEIS

Eine Umkehrung der Verkehrsrichtung ist nur für Einbahnstraßen gestattet. Bei der Wahl einer Zweibahnstraße können Sie den Verkehr nur blockieren, bzw. die Blockierung aufheben, aber nicht die Verkehrsrichtung ändern.

	Tippen Sie diese Taste an, um den Straßennamen auf Ihrer Karte zu ändern. Zum Beispiel Änderung der Straßenbezeichnung einer Straße in der Nähe von Ihrer gegenwärtigen Position: 1. Tippen Sie auf Straßennamen bearbeiten. 2. Tippen Sie auf In Ihrer Nähe. 3. Wählen Sie die Straße oder den Teil der Straße für die Korrektur durch Antippen auf der Karte. Die gewählte Straße wird markiert und der Cursor zeigt den Straßennamen. 4. Tippen Sie auf Fertig. 5. Geben Sie den richtigen Straßennamen ein. 6. Tippen Sie auf Fertig.
	Tippen Sie auf diese Taste zum Ändern und Melden von falschen Abzweigungsrichtungen.
	Tippen Sie auf diese Taste zum Ändern und Melden von Geschwindigkeitsbegrenzungen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um Kreisel hinzuzufügen oder zu entfernen.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen neuen POI hinzuzufügen. Zum Beispiel Hinzufügen eines neuen Restaurants in der Nähe von Ihrer gegenwärtigen Position: 1. Tippen Sie auf Fehlenden POI hinzufügen. 2. Tippen Sie auf die Taste Restaurant in der Liste der POI-Kategorien. 3. Tippen Sie auf In Ihrer Nähe. 4. Wählen Sie die Position des Restaurants. Sie können die Position entweder durch Eingabe der Adresse oder durch die Wahl der Position auf der Karte eingeben. Wählen Sie In Ihrer Nähe oder In der Nähe Ihres Hauses, um die Karte von Ihrer gegenwärtigen Position bzw. von Ihrer Ausgangsposition zu öffnen. 5. Tippen Sie auf Fertig. 6. Geben Sie den Namen des Restaurants ein und tippen Sie auf OK. 7. Falls Sie eine Telefonnummer des Restaurants haben, können Sie sie eingeben und danach OK antippen. Falls Sie die Telefonnummer nicht kennen, tippen Sie OK an, ohne eine Nummer einzugeben.

POI bearbeiten	Tippen Sie diese Taste an, um einen bestehenden POI zu ändern. Mit dieser Taste können die folgenden Änderungen eines POI vorgenommen werden:

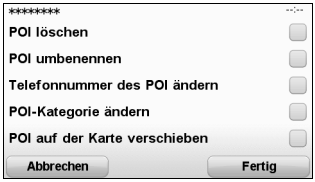

Report eines anderen Fehlers

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Karten-Korrekturen.
2. Tippen Sie auf Kartenfehler korrigieren.
3. Tippen Sie auf Anderen Fehler melden.

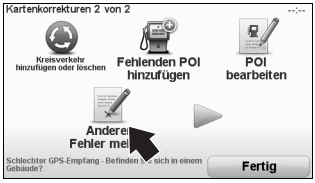

4. Wählen Sie die gewünschte Funktion.

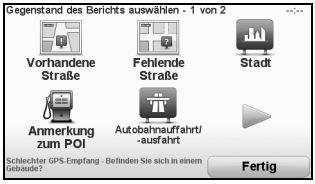

Vorhandene Straße	Tippen Sie diese Taste an, um eine bestehende Straße zu ändern. Nach der Wahl der Straße können Sie den zu meldenden Fehler auswählen. Für die Straße können Sie mehr als eine Fehlerart wählen.

	Tippen Sie diese Taste an, um eine fehlende Straße zu melden. Dazu müssen Sie den Anfangs- und den Endpunkt der Straße eingeben.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Fehler für eine Stadt zu melden. Sie können die folgenden Arten von Fehlern melden: 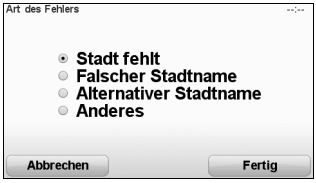
	Tippen Sie auf diese Taste, um einen Kommentar zu einem POI zu senden. Dazu müssen Sie zuerst den POI wählen, bevor Sie einen Kommentar eingeben können.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Fehler für eine Stadt zu melden.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Fehler der Postleitzahl zu melden.
	Tippen Sie auf diese Taste für sonstige Arten von Korrekturen. Sie können fehlende Straßen, Fehler bei Autobahnauf- und -abfarten und fehlende Kreisel melden. Falls Ihre Meldung nicht in eine dieser Kategorien fällt, geben Sie eine allgemeine Beschreibung ein und tippen Sie auf Anderes.

Ton- und Sprachwiedergabe

Das Navigationssystem kann die folgenden akustischen Signal wiedergeben:
- Gesprochene Anweisungen
- Anrufe mit Freisprecheinrichtung
- Warnungen

■ Einstellung des Lautstärkepegels

Während der Sprachführung kann der Lautstärkepegel durch Drücken der Lautstärketaste + erhöht werden.
Während der Sprachführung kann der Lautstärkepegel durch Drücken der Lautstärketaste – vermindert werden.

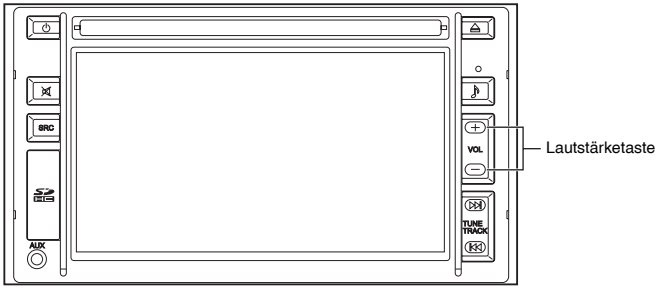

■ Einstellen der Sprachwiedergabe

Um die Sprachausgabe des Navigationssystems einzustellen, tippen Sie in Einstellungen ändern auf **Stimmen** und tippen Sie danach auf Stimme ändern. Wählen Sie eine Stimme aus der Liste aus.
Das Navigationssystem besitzt zwei Arten von Stimmen:

- Computerstimme
  Diese Stimme wird vom Navigationssystem erzeugt. Während der Fahrt werden die gesprochenen Anweisungen für Straßennamen, Ansagen, Verkehrsmeldungen, Wetterberichte, Tipps und Bedienungsanweisungen verwendet.
- Menschliche Stimmen
  Diese Stimmen sind aufgezeichnet.

HINWEIS

Menschliche Stimmen sind nur für gesprochene Anweisungen.

■ Wie funktioniert eine Computerstimme?

Das Navigationssystem verwendet die Text-to-Speech-Technologie für die Erzeugung von Computerstimmen. Ein Text-to-Speech-Programm wandelt den geschriebenen Text, wie z.B. die Anweisung “Nach rechts abbiegen” in eine menschliche Stimme um.
Das Text-to-Speech-Programm beurteilt vollständige Sätze, um eine möglichst menschenähnliche Stimme zu erzeugen. Das Programm kann auch mit guter Genauigkeit ausländische Bezeichnungen erkennen und wiedergeben. Zum Beispiel kann eine englische Stimme auch französische Straßennamen aussprechen.

HINWEIS

Falls Sie eine menschliche Stimme auswählen, können nur die Befehle wiedergegeben werden, aber nicht die Straßennamen. Falls Sie auch die Straßennamen angesagt haben wollen, müssen Sie eine Computerstimme wählen.

Präferenzen

Das Aussehen und das Verhalten das Navigationssystems kann eingestellt werden.
Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen ändern.

■ Verwendung von Nacht- bzw. Tagesanzeigen

Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmhelligkeit zu reduzieren und die Karte in dunkleren Farben darzustellen.
Wann sollte diese Einstellung verwendet werden?
Im Dunkeln ist es einfacher den Bildschirm des Navigationssystems zu lesen, wenn er nicht zu hell beleuchtet ist.

Um wieder auf den hellen Bildschirm umzuschalten, auf welchem die Karte mit helleren Farben dargestellt wird, tippen Sie auf Tagesfarben verwenden.

■ Anzeige der POIs auf der Karte

Tippen Sie auf diese Taste, um die Kategorien von POIs einzustellen, die auf der Karte gezeigt werden sollen:

1. Tippen Sie in Einstellungen ändern auf POI auf Karte anzeigen.
2. Wählen Sie die Kategorien von POIs, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Tippen Sie auf Suchen, um nach einer Kategorie von POIs zu suchen.
3. Wählen Sie, ob die POIs in der 2D- oder 3D-Kartenansicht gezeigt werden sollen.
4. Tippen Sie auf Fertig.

Die ausgewählten POIs werden danach als Symbole auf der Karte gezeigt.

■ Sicherheitspräferenzen

Tippen Sie diese Taste für die folgenden Sicherheitspräferenzen an:

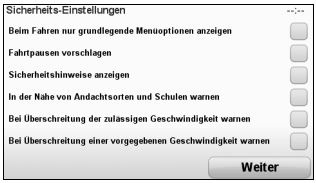

Wählen Sie, ob das Navigationssystem warnen soll, auf welcher Straßenseite Sie fahren sollen.
Legen Sie fest, ob die Kartenanzeige unter speziellen Umständen ausgeschaltet werden soll und tippen Sie auf Fertig.

Was geschieht, wenn die Einstellung zum Ausschalten der Kartenanzeige gewählt wurde?
Bei ausgeschalteter Kartenanzeige werden anstelle Ihrer Position auf der Karte in der Fahransicht nur die Informationen über die nächste Anweisung gezeigt.
Tippen Sie auf die Taste und wählen Sie eine Einstellung für das Ausschalten der Kartenanzeige.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- **Immer** - die Karte wird nicht angezeigt, Sie sehen nur die die Informationen für die nächste Anweisung und Pfeile für die Richtungsanzeige.
- **Über bestimmter Geschwindigkeit** - Sie können eine Geschwindigkeit einstellen, beim Überschreiten dieser Geschwindigkeit wird die Kartenanzeige ausgeschaltet. Mit dieser Einstellung wird eine Ablenkung vermieden, besonders wenn Sie schnell fahren.
- **Nie** - die Kartenanzeige wird nicht ausgeschaltet.

■ Aus- und Einschalten der Tonwiedergabe

Tippen Sie diese Taste an, um die Tonwiedergabe auszuschalten. Falls die Tonwiedergabe ausgeschaltet ist, wird auch die Stimmführung ausgeschaltet, so dass keine gesprochene Routenführung vorhanden ist.

Tippen Sie diese Taste an, um die Tonwiedergabe einzuschalten. Beim Einschalten der Tonwiedergabe bleibt die Stimmführung ausgeschaltet. Tippen Sie zum Einschalten der Stimmführung in Einstellungen ändern auf Sprachanweisungen einschalten.

HINWEIS
Um die Sprachausgabe des Navigationssystems einzustellen, tippen Sie im Menü Stimmen auf Stimme ändern.

Ist die Verwendung der Freisprecheinrichtung bei ausgeschalteter Tonwiedergabe möglich?
Ja. Das Ausschalten der Tonwiedergabe hat keinen Einfluss auf die Freisprecheinrichtung, d.h. es können Gespräche geführt werden.

■ Aus- und Einschalten der Stimmführung

Tippen Sie diese Taste zum Ausschalten der gesprochenen Anweisungen. Andere Informationen, wie Meldungen und Warnungen können trotzdem gehört werden.
Durch Antippen von Ton ausschalten in Einstellungen ändern kann die Stimmführung ebenfalls ausgeschaltet werden.
Ändern der Stimmen
Beim Ändern der Stimmen wird die Stimmführung automatisch eingeschaltet.

Um die Stimmführung für die gesprochenen Anweisungen wieder einzuschalten, tippen Sie auf Sprachanweisungen einschalten.

■ Stimmen

Tippen Sie auf **Stimmen** für die Verwaltung der TomTom-Stimmen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- Stimme ändern - tippen Sie auf diese Taste zum Ändern der Stimme für die Anweisungen. Es steht eine Vielzahl von aufgezeichneten menschlichen Stimmen und Computerstimmen zur Verfügung.
- Stimme deaktivieren - tippen Sie diese Taste zum Ausschalten der Stimmführung an.
- Stimme aktivieren - tippen Sie diese Taste zum Einschalten der Stimmführung an.
- Stimmen-Einstellungen - tippen Sie diese Taste zur Auswahl der Situationen an, in denen das Navigationsgerät die Anweisungen und Warnungen laut wiedergibt.
- Stimme herunterladen - tippen Sie auf diese Taste, um andere Stimmen von TomTom Services herunterzuladen und in Ihr Gerät zu übertragen.

■ Verwaltung der Favoriten

Tippen Sie auf diese Taste, um Favoriten umzubenennen oder zu löschen.
Tippen Sie zum Auffinden eines Favoriten auf Suchen und beginnen Sie mit der Eingabe des Favoriten. Ein Favorit kann ausgewählt werden, sobald er in der Liste angezeigt wird. Siehe Abschnitt “Favoriten” (Seite 67).

■ Ändern der Ausgangsposition

Tippen Sie auf diese Taste, um die Ausgangsposition einzustellen oder zu ändern.

Ist meine Adresse für die Ausgangsposition notwendig?
Nein. Die Ausgangsposition kann ein Ort sein, den Sie oft besuchen, wie z.B. Ihr Büro. Es kann sich dabei um Ihre Heimadresse handeln oder um eine beliebige andere Adresse.
Warum sollte eine Ausgangsposition eingestellt werden?
Mit einer Ausgangsposition gibt es ein einfacher und rascher Weg sich dorthin führen zu lassen, wenn Sie im Menü Navigieren zu... die Taste **Heimatort** antippen.

■ Verwaltung der Karten

Folgende Einstellungen:

- Karte herunterladen - Tippen Sie auf diese Taste, um eine Karte herunterzuladen, die Sie mit TomTom HOME gekauft haben. Es ist möglich, dass sich nicht mit allen Geräten Karten herunterladen lassen.
- Karte wechseln - Tippen Sie diese Taste zum Umschalten der Karte an.
- Kostenlose Kartenkorrekturen herunterladen - Die Informationen über die Kartenänderung lassen sich kostenlos durch Antippen dieser Taste herunterladen.

Verwenden Sie TomTom HOME, um Sicherungskopien anzulegen und zum Herunterladen, Hinzufügen und Löschen von Karten aus Ihrem navigationssystem. Siehe Abschnitt “Ändern der Kartendaten” (Seite 11).

⚠ VORSICHT
Löschen Sie keine Karte ohne zuvor eine Sicherungskopie angelegt zu haben. Falls eine Karte ohne Sicherungskopie gelöscht wird, lässt sich diese Karte nicht mehr länger im Navigationssystem verwenden.

■ Verwaltung von POIs

Tippen Sie diese Taste für die folgenden Einstellungen an:

- Einstellen eines Alarms, wenn Sie sich in der Nähe eines POIs befinden.
  Zum Beispiel kann Sie das Navigationssystem darauf aufmerksam machen, wenn sich in der Nähe eine Tankstelle befindet.
- Anfertigen eigener POI-Kategorien und Hinzufügen von POIs.
  Zum Beispiel können Sie eine POI-Kategorie “Freunde” anlegen und die Adressen Ihrer Freunde als POIs in dieser Kategorie ablegen. Sie können sogar auch die Telefonnummern eingeben, damit Sie Ihre Freunde mit dem Navigationssystem anrufen können.

Die folgenden Tasten sind verfügbar:

- POI hinzufügen - tippen Sie auf diese Taste, um eine Position zu einer vorher angelegten POI-Kategorie hinzuzufügen.
- In der Nähe des POI warnen - tippen Sie auf diese Taste, um gewarnt zu werden, wenn Sie sich einem POI nähern. Die Arten von POIs für eine Warnung kann eingestellt werden.
- POI löschen - tippen Sie auf diese Taste, um einen angelegten POI zu löschen.
- POI bearbeiten - tippen Sie auf diese Taste, um einen angelegten POI zu ändern.
- POI-Kategorie hinzufügen - tippen Sie auf diese Taste, um eine neue POI-Kategorie anzulegen.
- POI-Kategorie löschen - tippen Sie auf diese Taste, um eine angelegten POI-Kategorie zu löschen.

Siehe Abschnitt “Orte von Interesse (POIs)” (Seite 57).

■ Ändern des Fahrzeugsymbols

Tippen Sie auf diese Taste, um ein Symbol für Ihre gegenwärtige Position in der Fahransicht auszuwählen.
Zusätzliche Fahrzeugsymbole können von TomTom HOME heruntergeladen werden.

■ 2D/3D-Präferenz

Tippen Sie auf diese Taste für die Kartenansicht in 2D oder 3D.

HINWEIS

Um die Karte in 2D oder 3D anzuzeigen, tippen Sie auf die Mitte der Statusleiste in der Fahransicht.
Wann sollte diese Einstellung verwendet werden?
In gewissen Situationen ist es einfacher eine Karte von oben zu betrachten.

■ Ein- und Ausschalten der Spurbilder

In der Nähe einer Kreuzung werden keine Spurbilder angezeigt.

In der Nähe einer Kreuzung werden die Spurbilder angezeigt.

■ Ändern der Kartenfarbe

Tippen Sie diese Taste an, um die Farbschemata für die Tages- und Nachtanzeige der Karte zu wählen.
Tippen Sie auf Erweitert, um die Farbschemata einzeln anzuzeigen.
Mit TomTom HOME lassen sich auch noch weitere Farbschemata herunterladen.

■ Helligkeitspräferenz

Tippen Sie auf diese Taste zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
Stellen Sie die Helligkeit separat für die Tages- und die Nachtanzeige der Karte mit den Schiebereglern ein.

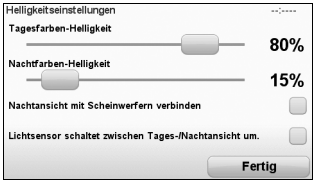

Die Helligkeit des Bildschirms lässt sich einstellen, entsprechend der Position des Scheinwerferschalters.
Für die Helligkeitseinstellung gibt es zwei Modi. In einem Modus erfolgt die Einstellung entsprechend dem Einschaltzustand der Scheinwerfer, im anderen Modus entsprechend der Helligkeit in der Umgebung des Navigationssystems.

■ Statusleistenpräferenzen

Tippen Sie auf die Taste, um die in der Statusleiste gezeigten Informationen auszuwählen:

- **Horizontal** - bei dieser Einstellung wird die Statusleiste unten auf der Fahransicht angezeigt.
- **Vertikal** - bei dieser Einstellung wird die Statusleiste auf der rechten Seite der Fahransicht angezeigt.

Tippen Sie auf Fertig.

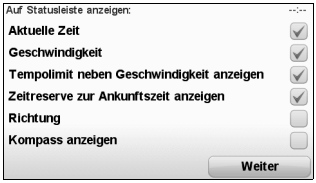

- **Aktuelle Zeit** - Die gegenwärtige Uhrzeit wird angezeigt.
- **Geschwindigkeit** - Die Fahrzeuggeschwindigkeit wird angezeigt.
- **Tempolimit neben Geschwindigkeit anzeigen** - nur verfügbar, wenn die Geschwindigkeit (oben) eingestellt ist.

Falls eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Straße verfügbar ist, wird sie neben Ihrer Geschwindigkeit angezeigt. Falls Sie schneller fahren als die Geschwindigkeitsbegrenzung erlaubt, wird Ihre Geschwindigkeit in Rot angezeigt.

⚠ WARNUNG

Halten Sie die örtlichen Verkehrsregeln immer ein.
Mit der Routenführung können Sie auch auf gesperrte Straßen oder Straßen, auf denen der Verkehr nicht zugelassen ist, geführt werden. Halten Sie die örtlichen Verkehrsregeln auf jeden Fall ein und wählen Sie eine andere Route.

- **Zeitreserve zur Ankunftszeit anzeigen** - Das Navigationssystem zeigt Ihnen um wie viel zu spät oder zu früh Sie am Ziel ankommen werden, verglichen mit der bei der Routenplanung eingegebenen Ankunftszeit.
- **Richtung** - Ein Symbol für die Richtungsanzeige wird angezeigt.
- **Kompass anzeigen** - Der Kompass wird angezeigt.

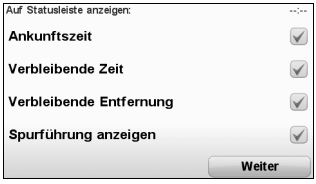

- **Ankunftszeit** - Ihre geschätzte Ankunftszeit.
- **Verbleibende Zeit** - die geschätzte Zeit, bis Sie am Ziel ankommen werden.
- **Verbleibende Entfernung** - die geschätzte Distanz bis zum Ziel.
- **Spurbilder anzeigen** - falls diese Einstellung gewählt wird, zeigt Ihnen das Navigationssystem für gewisse Ausfahrten und Kreuzungen die Fahrspur zum Einspuren in der Statusleiste.

■ Präferenzen für Schnellmenü

Tippen Sie auf diese Taste und wählen Sie bis zu sechs Tasten für die Verwendung als Schnellmenü.
Die Schnellmenütaste gewährt einen einfachen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Tasten.
Die dem Schnellmenü zugeordneten Tasten werden in der Fahransicht angezeigt.

■ Befehle und Bedienung

Tippen Sie auf Sprachsteuerung zum Ein- und Ausschalten der Stimmbefehle und für die Bedienung, und um festzustellen welche gesprochenen Befehle vom Navigationssystem verstanden werden.

HINWEIS
Für eine Stimmbedienung muss im Navigationssystem eine Computerstimme installiert sein. Falls keine Stimme vorhanden ist, lassen sich Computerstimmen mit TomTom HOME installieren. Siehe Abschnitt “Einführung zu TomTom HOME” (Seite 86).

- Sprachsteuerung aktivieren - tippen Sie diese Taste an, um die Stimmbefehle und die Stimmbedienung einzuschalten.
- Sprachsteuerung deaktivieren - tippen Sie diese Taste an, um die Stimmbefehle und die Stimmbedienung auszuschalten.
- Was kann ich sagen? - tippen Sie diese Taste für die Anzeige einer Liste von gesprochenen Befehlen, die vom Navigationssystem verstanden werden.

■ Automatischer Zoom

Tippen Sie diese Taste für die Einstellung der folgenden Präferenzen an:

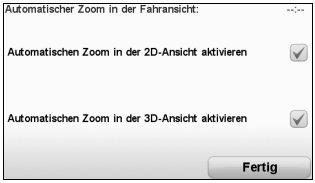

■ Routenführung

Tippen Sie auf diese Taste für eine Routenführung und eine Anweisung zur Verwendung des Navigationssystems.

■ Straßennamenpräferenz

Tippen Sie diese Taste für die Einstellung der folgenden Präferenzen an:

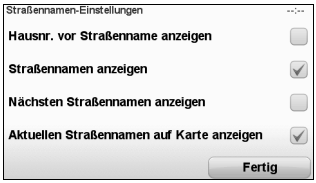

■ Einstellung der Einheiten

Tippen Sie auf diese Taste zum Einstellen der Einheiten für die Anzeigen:

- Distanz
- Zeit
- Breiten- und Längengrad
- Temperatur
- Luftdruck

■ Tastaturpräferenz

Die Tastatur wird für die Eingabe des Zielorts oder für die Suche eines Listeneintrags, wie einem POI verwendet.
Tippen Sie auf diese Taste zum Einstellen der Tastengröße und der Tastaturbelegung.
Die Anzeigesprache der Tastatur lässt sich einstellen:

Für die Tastatur gibt es zwei Größen:

Es stehen mehrere Tastaturbelegungen zur Verfügung:

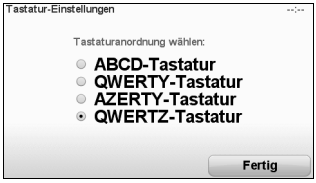

■ Planungspräferenzen

Tippen Sie bei der Wahl des Zielorts diese Taste für die Routenplanung an.
Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

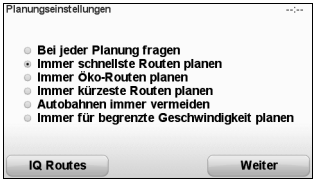

Stellen Sie ein, wie das Navigationssystem bei der Routenplanung die folgenden Bedingungen behandeln soll:

- Gebührenpflichtige Straßen
- Fähren
- Fahrgemeinschaftsspuren
- Unbelegte Straßen
- Einstellung, wenn der Bildschirm mit der Routenübersicht nach der Routenplanung automatisch geschlossen wird. Falls **Nein** gewählt wird, müssen Sie Fertig antippen, um der Übersichtsbildschirm zu schließen.

Neuplanungspräferenzen
Wählen Sie, ob das Navigationssystem die Route neu planen soll, falls während der Fahrt eine raschere Route gefunden wird. Dieser Zustand kann bei einer Änderung der Verkehrssituation auftreten.

■ Start-Präferenzen

Tippen Sie auf diese Taste, um den Zustand beim Einschalten festzulegen.
Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

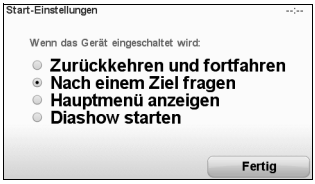

- **Zurückkehren und fortfahren** - beim Einschalten wird wieder der letzte Bildschirm vor dem Ausschalten angezeigt.
- **Nach einem Ziel fragen** - beim Einschalten erscheint das Menü Navigiere zu... oder die Liste von häufig verwendeten Zielorten, falls solche eingestellt wurden.
- **Hauptmenü anzeigen** - beim Einschalten wird das Hauptmenü angezeigt.
- **Diashow starten** - beim Einschalten wird eine Diashow der gespeicherten Bilder gezeigt. Tippen Sie zum Unterbrechen der Diashow auf den Bildschirm.

Sie werden gefragt, ob Sie das Bild, das beim Einschalten erscheint, ändern wollen. Tippen Sie zum Beenden auf NEIN oder tippen Sie auf JA für die Wiedergabe der im Gerät gespeicherten Fotos, tippen Sie auf das Bild, das beim Einschalten angezeigt werden soll.

■ Bluetooth-Präferenzen

Tippen Sie auf diese Taste für die Blutooth-Funktionen des Navigationssystems.
Es stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Bluetooth deaktivieren / Bluetooth aktivieren - Ein- und Ausschalten von Bluetooth für das Navigationssystem. Falls Bluetooth ausgeschaltet wird, sind die anderen Optionen nicht verfügbar.
- Verbindung mit Bluetooth-Gerät herstellen - Anschluss an einem anderen Bluetooth-Gerät.
- Freisprechen deaktivieren / Freisprechen aktivieren - Ein- und Ausschalten der Freisprecheinrichtung für das Navigationssystem.
- Drahtlose Daten deaktivieren / Drahtlose Daten aktivieren - Sie können wählen, ob die Wireless-Datenübertragung verwendet werden soll oder nicht.

■ My TomTom-Konto

Tippen Sie auf diese Taste, um sich bei Ihrem TomTom-Konto anzumelden.
Falls Sie mehrere TomTom-Konten besitzen oder falls mehrere Personen ein Navigationssystem teilen, können Sie auf ein anderes TomTom-Konto umschalten.

■ Ändern der Sprache

Tippen Sie auf diese Taste zum Ändern der Sprache von allen Tasten und Meldungen des Navigationssystems.
Es stehen viele Sprachen zur Verfügung. Bei der Änderung der Sprache lässt sich auch die Stimme ändern.

■ Einstellen der Uhrzeit

Tippen Sie auf diese Taste zum Einstellen des Zeitanzeigeformats und zum Einstellen der Uhrzeit.
Am einfachsten kann die Uhrzeit durch Antippen der Taste Sync eingestellt werden. Das Navigationssystem nimmt in diesem Fall die Uhrzeit aus den GPS-Informationen.

HINWEIS
Die Sync-Taste kann nur verwendet werden, wenn ein GPS-Empfang vorhanden ist. In einem Haus lässt sich daher die Uhrzeit nicht auf diese Art einstellen. Nach der Uhrzeiteinstellung mit der Sync-Taste müssen Sie eventuell je nach Zeitzone die Stunden einstellen. Das Navigationssystem stellt die Zeitzone fest und sorgt mit Hilfe der GPS-Informationen immer für eine korrekte Uhrzeiteinstellung.

■ Anzeige von weniger Menüoptionen

Die Anzeige selten benutzter Funktionen kann durch Antippen dieser Taste ausgeschaltet werden.

■ Ein- und Ausschalten von Tipps

Es werden keine TomTom-Tipps angezeigt.

Es werden TomTom-Tipps angezeigt.

■ GPS-Status

Der gegenwärtige GPS-Status kann durch Antippen dieser Taste angezeigt werden.

■ Rückstellung auf die Voreinstellungen

Tippen Sie diese Taste an, um das Navigationssystem auf die Voreinstellungen bei der Auslieferung zurückzustellen.
Dabei werden alle Ihre Einstellungen, einschließlich Favoriten, der Ausgangsort, Warnungen für POIs und erstellte Routenpläne gelöscht.

Orte von Interesse (POIs)

POIs sind sehr nützliche Punkte auf der Karte. Hier sind einige Beispiele:
- Restaurants
- Hotels
- Museen
- Parkhäuser
- Tankstellen

HINWEIS
Sie können fehlende POIs melden oder bestehend POIs mit Map Share ändern und Ihre Korrekturen mit der Map Share Gemeinschaft teilen.

■ Anlegen von POIs

HINWEIS
Sie können auch POIs herunterladen und die selbst angelegten POIs mit TomTom HOME mit anderen teilen. Siehe Abschnitt “Einführung zu TomTom HOME” (Seite 86).

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie auf Einstellungen ändern.
3. Tippen Sie auf POIs verwalten.
4. Bevor Sie einen POI anlegen können, müssen Sie zuerst eine POI-Kategorie anlegen. Jeder POI wird einer POI-Kategorie zugeordnet. POIs lassen sich nur in selbst angelegten POI-Kategorien einordnen.
   Tippen Sie auf POI-Kategorie hinzufügen.
5. Geben Sie eine Bezeichnung für die POI-Kategorie ein, wie z.B. “Freunde” oder “Bevorzugte Restaurants”. Wählen Sie danach eine Markierung für die POI-Kategorie.
6. Tippen Sie auf POI hinzufügen.
   Tippen Sie diese Taste an, um einen POI hinzuzufügen.
7. Sie werden aufgefordert, den POI zu benennen.
8. Wählen Sie die POI-Kategorie, in die Sie den POI einordnen wollen.

9. Wählen Sie den Ort des POIs aus der folgenden Liste aus.

	Sie können Ihre Ausgangsposition als POI eingeben. Falls Sie Ihre Ausgangsposition ändern wollen, können Sie zuerst einen POI davon anlegen.
	Sie können einen POI von einem Favoriten anlegen. Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Favoriten angelegt werden. Um weitere Favoriten anzulegen, müssen Sie zuerst einige Favoriten löschen. Wandeln Sie Favoriten vor dem Löschen in POIs, um die Adressen nicht zu verlieren. Siehe Abschnitt “Favoriten” (Seite 67).
	Eine Adresse kann als POI aufgehoben werden. Für die Eingabe einer Adresse stehen die folgenden vier Optionen zur Verfügung.
	Wählen Sie die POI-Position aus der Liste von kürzlich verwendeten Zielorten.
	Tippen Sie auf diese Taste, um mit der lokalen TomTom-Suche mit Google Läden und Geschäften in Ihrer gegenwärtigen Umgebung aufzufinden. Sie können wählen, ob Sie für Läden und Geschäfte in Ihrer Umgebung, in der Nähe des Zielorts oder in der Nähe eines anderen Ziels oder einer Stadt suchen wollen. Wenn Sie zum Beispiel ein Schwimmbad in der Nähe Ihres gegenwärtigen Standorts suchen, können Sie Schwimmbad eingeben und danach das beste Suchresultat wählen.
	Sie können einen Ort von Interesse als POI hinzufügen. Zum Beispiel, wenn Sie eine POI-Kategorie von bevorzugten Restaurants anlegen, können Sie diese Option verwenden, um die Adresse des Restaurants nicht neu eingeben zu müssen.
	Tippen Sie diese Taste an, um Ihre gegenwärtige Position als POI hinzuzufügen. Wenn Sie zum Beispiel an einem schönen Ort anhalten, können Sie durch Antippen dieser Taste einen POI anlegen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI mit dem Kartenbrowser anzulegen. Wählen Sie die Position des POIs mit dem Cursor und tippen Sie Fertig an.

	Tippen Sie diese Taste an, um einen POI durch Eingabe von Breiten- und Längengraden anzulegen.
	Tippen Sie diese Taste an, um die zuletzt aufgezeichnete Position als Zielort zu wählen. Die kann vorteilhaft sein, wenn das Navigationssystem nicht in der Lage ist ein starkes GPS-Signal zu empfangen, wie in einem Tunnel.

HINWEIS

Sie können fehlende POIs melden oder bestehend POIs mit Map Share ändern und Ihre Korrekturen mit der Map Share Gemeinschaft teilen.

■ Navigation zu einem POI

Ein POI kann als Zielort verwendet werden. Wenn Sie sich in einer Stadt befinden, die Ihnen wenig bekannt ist, können Sie zum Beispiel mit einem POI ein Parkhaus finden.

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf Navigieren zu... .
3. Tippen Sie auf Sonderziel .
4. Schränken Sie die Wahl eines POIs ein, indem Sie einen Bereich wählen in dem sich der POI befindet.
   Wählen Sie eine von den folgenden Optionen:
   - POI in der Nähe - Auswahl von einer POI-Liste in der Nähe Ihrer gegenwärtigen Position.
   - POI in Stadt - zum Auffinden eines POIs in einer bestimmtem Stadt.
   - POI bei Heimatort - Auswahl von einer POI-Liste in der Nähe Ihrer Ausgangsposition.

   Sie können aus einer Liste von POIs auswählen, die sich in der Nähe Ihrer Route oder Ihres Zielorts befinden. Wählen Sie von den folgenden Optionen:
   - POI auf Route - Die POIs entlang der Route zu Ihrem Zielort lassen sich aus der Liste auswählen.
   - POI bei Ziel - Die POIs in der Nähe des Zielorts lassen sich aus der Liste auswählen.

HINWEIS

Der letzte verwendete POI wird ebenfalls zu einer rascheren Routenplanung gezeigt.

5. Geben Sie den Namen der zu besuchenden Stadt und wählen Sie die Stadt aus, sobald Sie in der Liste erscheint.
6. Wählen Sie die POI-Kategorie:
   Tippen Sie auf Any POI category, um nach einer Kategorie von POIs zu suchen.
   Tippen Sie auf die POI-Kategorie, sobald diese angezeigt wird.
   Tippen Sie auf den Pfeil für die Auswahl von der vollständigen Liste von Kategorien. Wählen Sie die Kategorie aus der Liste oder beginnen Sie den Namen der Kategorie einzugeben und wählen Sie die Kategorie aus, sobald Sie in der Liste erscheint.
7. Tippen Sie auf Parkplatz .
8. Wählen Sie den gewünschten POI aus der angezeigten Liste aus.

In der folgenden Tabelle werden die Distanzen neben den einzelnen POIs erklärt.

POI near you -	Distanz von Ihrer gegenwärtigen Position
POI in city -	Distanz von der Stadtmitte
POI near Home -	Distanz von Ihrer Ausgangsposition
POI along route -	Distanz von Ihrer gegenwärtigen Position
POI near destination -	Distanz vom Zielort

Falls Ihnen der Name des POIs nicht bekannt ist, tippen Sie auf Suchen oder geben Sie den Namen ein. Wählen Sie den POI aus der Liste, sobald dieser angezeigt wird.
Im nächsten Bildschirm werden nähere Einzelheiten, wie die Position des POIs auf der Karte und die Telefonnummer, falls vorhanden, angezeigt.
Tippen Sie auf Auswählen zur Bestätigung, dass eine Routenplanung zu diesem POI vornehmen wollen.
Nach der Auswahl des POI berechnet das Navigationssystem die Route zu diesem POI.

HINWEIS

Sie können Läden und Geschäfte auch mit einer lokalen Suche mit Google von einem beliebigen Standort aus auffinden. Für weitere Einzelheiten wird auf “LIVE-Dienste” (Seite 137) verwiesen.

■ Anzeige der POIs auf der Karte

1. Tippen Sie in Einstellungen ändern auf POI auf Karte anzeigen.
2. Wählen Sie die Kategorien von POIs, die auf der Karte angezeigt werden sollen.
   Tippen Sie auf Suchen, um nach einem Namen des POIs zu suchen.
3. Tippen Sie auf Fertig.

Die ausgewählten POIs werden danach als Symbole auf der Karte gezeigt.

■ Anrufen eines POIs

Das Navigationssystem hat die Telefonnummern von vielen POIs gespeichert. Zum Beispiel können Sie ein Restaurant anrufen, um sich einen Tisch zu reservieren zu lassen. Siehe Abschnitt “Freisprecheinrichtung” (Seite 126).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Handy.
2. Tippen Sie auf Anrufen....
3. Tippen Sie auf Sonderziel.
4. Wählen Sie den anzurufenden POI.
   Die genaue Position wird zusammen mit der Telefonnummer auf der Karte angezeigt.
5. Tippen Sie auf Anrufen.
   Das Navigationssystem ruft die Telefonnummer mit Ihrem Mobiltelefon an.

■ Wie lassen sich Warnungen für POIs einstellen?

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie auf Einstellungen ändern.
3. Tippen Sie auf POIs verwalten.
4. Tippen Sie auf In der Nähe des POI warnen.
   Tippen Sie auf diese Taste, um eine Warnung zu erhalten, wenn Sie sich in der Nähe eines POIs befinden.
5. Wählen Sie die POI-Kategorie für welche Sie gewarnt werden wollen.
   Wählen Sie die Kategorie aus der Liste oder beginnen Sie den Namen der Kategorie einzugeben und wählen Sie die Kategorie aus, sobald Sie in der Liste erscheint.
6. Stellen Sie die Distanz zum POI für die Warnung ein.
7. Wählen Sie das Warnsignal für die ausgewählte POI-Kategorie.

■ Verwaltung von POIs

Tippen Sie in Einstellungen ändern auf POIs verwalten.
Zum Beispiel kann Folgendes eingestellt werden:
- Anfertigen eigener POI-Kategorien und Hinzufügen von POIs.
- Einstellen einer Warnung, wenn Sie sich einem POI annähern.

Warum eine eigene POI-Kategorie anlegen?
Ein POI ist ähnlich einer Verknüpfung, wenn eine Position einmal als POI gespeichert ist, brauchen Sie die Adresse dieses POIs nicht mehr einzugeben. Beim Anlegen eines POIs kann mehr als nur die Position gespeichert werden.
- Telefonnummer - beim Anlegen eines POIs lässt sich die Telefonnummer ebenfalls speichern.
- Kategorien - ein angelegter POI kann in eine Kategorie eingeordnet werden.

Zum Beispiel können Sie eine POI-Kategorie für bevorzugte Restaurants anlegen. Speichern Sie auch die Telefonnummer des POIs, damit Sie zum Reservieren eines Tisches anrufen können.

HINWEIS
Sie können fehlende POIs melden oder bestehend POIs mit Map Share ändern und Ihre Korrekturen mit der Map Share Gemeinschaft teilen.

Routenplanung mit Etappen

■ Was ist eine Routenplanung mit Etappen?

Eine Routenplanung mit Etappen ist ein Reiseplan in mehreren Etappen bis zu einem Zielort. Eine Routenplanung mit Etappen kann die folgenden Punkte einschließen:

Zwischenziel - ein Ort auf der Reise, an dem Sie anhalten wollen.

Wegpunkt - ein Ort auf der Reise, den Sie passieren wollen ohne anzuhalten.

■ Wann wird eine Routenplanung mit Etappen verwendet?

Eine Routenplanung mit Etappen kann für Reisen verwendet werden wie:

- Ferien in einem Land mit vielen Zwischenhalten.
- Eine zweitägige Reise mit einer Übernachtung.
- Eine kurze Reise auf welcher ein POI passiert wird.

In diesen Beispielen könnten Sie für jeden Punkt Navigieren zu... antippen. Mit einer Routenplanung mit Etappen können Sie Zeit sparen, weil Sie alles im Voraus planen können.

■ Routenplanung mit Etappen

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie auf Reiserouten-planung.

HINWEIS
Zuerst ist die Routenplanung leer.

3. Tippen Sie auf Hinzufügen und wählen Sie einen Ort.

HINWEIS
Die einzelnen Punkte können in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden, die Reihenfolge kann später geändert werden.

■ Routenführung mit Etappen

Bei Verwendung eines Routenplans mit Etappen wird die Route zum ersten Ziel des Routenplans berechnet. Das Navigationssystem berechnet die Distanz und die Zeit zum ersten Ziel und nicht für die gesamte Route.
Bei Beginn der Routenführung wird die Route von der gegenwärtigen Position aus berechnet. Dazu muss ein Ausgangspunkt festgelegt werden.
Sobald ein Wegpunkt oder ein Zwischenziel erreicht ist, wird dieses als besucht markiert. Wegpunkte werden auf der Karte angezeigt. Das Navigationssystem gibt keine Warnung, wenn Sie sich einem Wegpunkt nähern oder einen Wegpunkt erreicht haben.

■ Organisieren eines Routenplans mit Etappen

Tippen Sie einen Punkt im Routenplan an, um eine Seite mit Tasten zum Ändern des Punkts zu öffnen. Die folgenden Tasten sind verfügbar.

	Mit dieser Taste kann ein Zwischenziel zu einem Wegpunkt geändert werden. Beachten Sie, dass Wegpunkte Punkte sind, die Sie passieren wollen, während Zwischenziele Punkte sind, an denen Sie anhalten wollen. Diese Taste erscheint nur, wenn es sich beim angetippten Punkt um ein Zwischenziel handelt.
	Mit dieser Taste kann ein Wegpunkt zu einem Zwischenziel geändert werden. Beachten Sie, dass Zwischenziele Punkte sind, an denen Sie anhalten wollen und Wegpunkte sind Punkte die Sie passieren wollen. Diese Taste erscheint nur, wenn es sich beim angetippten Punkt um einen Wegpunkt handelt.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Teil der Reise zu annullieren. Das Navigationssystem ignoriert diesen Punkt und alle vorherigen Punkte der Routenführung. Sie werden zum nächsten Punkte des Routenplans geführt. Diese Taste erscheint nur, wenn Sie diesen Punkt noch besuchen wollen.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Teil der Reise zu wiederholen. Das Navigationssystem führt Sie zu diesem Punkt und danach zu den übrigen Punkten des Routenplans. Diese Taste erscheint nur, wenn dieser Punkt bereits besucht wurde.

	Tippen Sie diese Taste an, um einen Punkt im Routenplan nach oben zu verschieben. Diese Taste ist nicht verfügbar, wenn der Punkt an oberster Stelle des Routenplans steht.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Punkt im Routenplan nach unten zu verschieben. Diese Taste ist nicht verfügbar, wenn der Punkt an unterster Stelle des Routenplans steht.
	Tippen Sie auf diese Taste, um die Position des Punktes auf der Karte anzuzeigen.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Punkt im Routenplan zu löschen.

■ Beginn einer Routenführung mit Etappen

Tippen Sie Optionen und danach nochmals Navigation starten an.

- Zum Abspeichern eines Routenplans können Sie Reiseroute speichern antippen.
- Zum Laden eines gespeicherten Routenplans tippen Sie auf Reiseroute laden.
- Um einen neuen Routenplan mit Etappen anzulegen, tippen Sie auf Neue Reiseroute und zum Löschen tippen Sie auf Reiseroute löschen.

Hilfe

Hilfe bietet eine einfache Führung zu einem Notdienst oder zu anderen speziellen Diensten, die Sie auch telefonisch kontaktieren können.
Falls Sie zum Beispiel in einen Unfall verwickelt sind, können Sie mit Hilfe das nächste Krankenhaus anrufen und Ihre exakte Position mitteilen.

■ Wie kann ich mit Hilfe einen lokalen Dienst kontaktieren?

Mit Hilfe können Sie ein Dienstleistungszentrum anrufen und Ihre exakte Position mitteilen. Bei der Suche nach einem Dienstleistungszentrum wird Ihnen eine Liste der am nächsten liegenden Zentren angeboten. Wählen Sie ein Zentrum aus der Liste, um dessen Adresse und Telefonnummer und Ihre gegenwärtige Position auf der Karte zu sehen.
Falls Ihr Telefon am Navigationssystem angeschlossen ist, ruft das Navigationssystem automatisch die Telefonnummer an.
Um mit Hilfe von Hilfe zum Dienstleistungszentrum zu gelangen, kontaktieren Sie das Zentrum mit dem Telefon und nehmen Sie die folgenden Bedienungen vor, um sich zum Zentrum führen zu lassen:

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie auf **Hilfe!** .
3. Tippen Sie auf **Hilfe rufen (per Telefon)** .
4. Wählen Sie die benötigte Dienstleistung, wie zum Beispiel das nächste Krankenhaus.
5. Um anzurufen, wählen Sie das Zentrum aus der Liste, das am nächsten liegende Zentrum steht oben auf der Liste.
   Sobald der Anruf beantwortet wird, zeigt Ihnen das Navigationssystem Ihre Position auf der Karte zusammen mit einer Beschreibung. Dies soll Ihnen eine Hilfe bieten, wenn Sie bei einem Anruf Ihre Position erklären müssen.

Das Navigationssystem beginnt mit der Führung zu Ihrem Ziel.

■ Optionen

HINWEIS
In gewissen Ländern können Informationen für bestimmte Dienste nicht verfügbar sein.

	Tippen Sie diese Taste an für Kontaktinformationen und die Position eines Dienstzentrums.
	Tippen Sie auf diese Taste für die Führung zum Dienstleistungszentrum mit dem Auto.
	Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Position auf der Karte zu sehen. Sie können Hilfe rufen (per Telefon) antippen, um den gewünschten Dienst auszuwählen, den Sie anrufen möchten und um Ihre genaue Position mitzuteilen.
	Tippen Sie auf diese Taste für die Anleitung zur ersten Hilfe vom britischen Rotkreuz zu lesen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um eine Auswahl von nützlichen Anleitungen zu lesen.

Favoriten

■ Was ist ein Favorit?

Favoriten sind Orte, die Sie oft besuchen. Sie können Favoriten anlegen, damit Sie nicht jedes Mal die Adresse eingeben müssen, um sich zu diesem Ort führen zu lassen.
Die Favoriten brauchen nicht unbedingt bevorzugte Orte zu sein, sie können einfach aus nützlichen Adressen bestehen.
Maximal lassen sich 48 Orte (einschließlich Ausgangsposition) als Favoriten registrieren.

■ Wie kann ein Favorit angelegt werden?

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Favorit hinzufügen**.
Wählen Sie die Art des Favoriten durch Antippen einer der folgenden Tasten in der Tabelle von Menüoptionen.
Geben Sie Ihren Favoriten sinnvolle Namen, an die Sie sich leicht erinnern können. Das Navigationssystem schlägt immer einen Namen vor, normalerweise die Adresse des Favoriten. Für die Eingabe eines anderen Namens braucht der vorgeschlagene Namen nicht gelöscht zu werden, die Eingabe kann direkt vorgenommen werden.

Lokale Suche	Tippen Sie diese Taste an, um mit der lokalen TomTom-Suche mit Google Orte wie Läden und Geschäfte zu finden und diese als Favoriten zu speichern. Sie können wählen, ob Sie für Läden und Geschäfte in Ihrer Umgebung, in der Nähe des Zielorts oder in der Nähe eines anderen Ziels oder einer Stadt suchen wollen. Wenn Sie zum Beispiel ein Schwimmbad in der Nähe Ihres gegenwärtigen Standorts suchen, können Sie Schwimmbad eingeben und danach das beste Suchresultat wählen.
Heimatort	Sie können Ihre Ausgangsposition als Favorit einstellen.
Favorit	Sie können einen Favorit von einem anderen Favorit anlegen. Diese Option von diesem Menü ist immer deaktiviert. Um einen Favoriten umzubenennen, tippen Sie in Einstellungen ändern auf **Favoriten verwalten**.

Adresse	Für die Eingabe einer Adresse als Favorit stehen die folgenden Eingabeoptionen zur Verfügung.
Letztes Ziel	Legen sie einen neuen Favoriten durch die Wahl eines Ortes von der Liste von kürzlich verwendeten Zielorten an.
Sonderziel	Sie können einen Ort von Interesse als Favorit hinzufügen. **Macht dies einen Sinn?** Falls Sie einen POI oft besuchen, wie zum Beispiel ein Restaurant, kann der POI als Favorit gespeichert werden. Tippen Sie diese Taste, um einen POI als Favoriten anzulegen und nehmen Sie die folgende Einstellung vor: 1. Schränken Sie die Wahl eines POIs ein, in dem Sie einen Bereich wählen in dem sich der POI befindet. Wählen Sie eine von den folgenden Optionen: • POI in der Nähe - Auswahl von einer POI-Liste in der Nähe Ihrer gegenwärtigen Position. • POI in Stadt - zum Auffinden eines POIs in einer bestimmten Stadt. Sie müssen die Stadt angeben. • POI bei Heimatort - Auswahl von einer POI-Liste in der Nähe Ihrer Ausgangsposition. Falls Sie sich zu einem Zielort führen lassen, können Sie aus einer Liste von POIs auswählen, die sich in der Nähe Ihrer Route oder Ihres Zielorts befinden. Wählen Sie von den folgenden Optionen: • POI auf Route - Die POIs entlang der Route zu Ihrem Zielort lassen sich aus der Liste auswählen. • POI bei Ziel - Die POIs in der Nähe des Zielorts lassen sich aus der Liste auswählen. 2. Wählen Sie die POI-Kategorie. Tippen Sie auf die POI-Kategorie, falls diese angezeigt wird oder tippen Sie auf den Pfeil für die Auswahl von der vollständigen Liste von Kategorien. Tippen Sie auf Any POI category, um nach einem Namen des POIs zu suchen.
Mein Standort	Tippen Sie diese Taste an, um Ihre gegenwärtige Position als Favorit hinzuzufügen. Wenn Sie zum Beispiel an einem schönen Ort anhalten, können Sie durch Antippen dieser Taste diesen Ort als Favorit speichern.
Punkt auf der Karte	Tippen Sie auf diese Taste, um einen Favoriten mit dem Kartenbrowser anzulegen. Wählen Sie die Position des Favoriten mit dem Cursor und tippen Sie Fertig an.

	Tippen Sie diese Taste an, um einen Favoriten durch Eingabe von Breiten- und Längengraden anzulegen.
	Tippen Sie diese Taste an, um die zuletzt aufgezeichnete Position als Zielort zu wählen.

■ Wie lässt sich ein Favorit verwenden?

Normalerweis verwenden Sie Favoriten für die Eingabe eines Zielortes, so dass Sie keine Adresse einzugeben brauchen. Führen Sie die folgenden Einstellungen aus, um sich zu einem Favorit führen zu lassen:

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie auf Navigieren zu....
3. Tippen Sie auf **Favorit**.
4. Wählen Sie einen Favoriten aus der Liste aus.
   Das Navigationssystem berechnet die Route für Sie.
5. Tippen Sie nach abgeschlossener Routeberechnung auf Fertig.

Das Navigationssystem beginnt unmittelbar, Sie mit akustischen und visuellen Anweisungen zu diesem Zielort zu führen.

■ Wie kann ein Favorit umbenannt werden?

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie auf Einstellungen ändern.
3. Tippen Sie auf Favoriten verwalten.
4. Tippen Sie den umzubenennenden Favoriten an.
5. Tippen Sie auf Umbenennen.

■ Wie kann ein Favorit gelöscht werden?

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an.
2. Tippen Sie auf Einstellungen ändern.
3. Tippen Sie auf Favoriten verwalten.
4. Tippen Sie den zu löschenden Favoriten an.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

TomTom HD Traffic

HD Traffic ist ein besonderer TomTom LIVE Dienst für den Empfang von neusten Verkehrsinformationen. Für weitere Informationen zu verfügbaren Diensten und Abonnementen wird auf **tomtom.com/services** verwiesen.
Zusammen mit IQ Routes™ hilft Ihnen HD Traffic optimale Routen unter Berücksichtigung der letzten Verkehrsinformationen zu Ihrem Zielort zu finden.
Zur Routenberechnung werden die gegenwärtigen Verkehrsbedingungen in Betracht gezogen. Das Navigationssystem empfängt automatisch Informationen, wenn sich die Verkehrssituation ändert. Falls sich auf Ihrer Route eine Verkehrsbehinderung aufgetreten ist, hilft Ihnen das Navigationssystem die Route zu ändern, um Verkehrstockungen möglichst auszuweichen.

■ Sicherheitshinweis

⚠ WARNUNG

Das Navigationssystem besitzt ein GSM/GPRS-Modul, welches den Betrieb von elektronischen Geräten, wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtausrüstungen beeinträchtigen kann.
Störungen von solchen Geräten können Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben von Mitmenschen haben.
*GSM: Globales System für Mobilkommunikation
*GPRS: Allgemeiner paketorientierter Funkdienst

■ Verwendung von TomTom HD Traffic

Die Verkehrsseitenleiste erscheint auf der rechten Seite der Fahransicht. Damit werden Sie über Verkehrsbehinderungen auf Ihrer geplanten Route gewarnt.

Die obere Seite der Verkehrsseitenleiste entspricht Ihrem Ziel, auf der Leiste wird die Gasamtverspätung durch Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route gezeigt. Auf dem mittleren Leistenteil werden individuelle Verkehrsbehinderungen in der Reihenfolge Ihres Auftretens angezeigt.
Die untere Seite der Leiste einspricht Ihrer gegenwärtigen Position und zeigt die Distanz bis zur nächsten Behinderung.
Es ist möglich, dass gewisse Behinderungen nicht angezeigt werden, um eine bessere Ablesbarkeit der Seitenleiste zu gewährleisten. Diese Behinderungen sind aber nicht schwer und verursachen nur geringfügige Verspätungen.

HINWEIS

Die Verkehrsseitenleiste ändert die Farbe je nach Alter der Verkehrsinformationen in Ihrem System.

Auswahl der schnellsten Route

Das Navigationssystem sucht bei wechselnder Verkehrsituation immer nach der schnellsten Route. Falls eine schnellere Route gefunden wird, werden Sie gefragt, ob Sie auf diese Route wechseln wollen.

Das Navigationssystem kann im Menü Verkehrsinfo in Verkehrsinfo-Einstellungen so eingestellt werden, dass immer auf die schnellste Route umgeschaltet wird ohne Rückfrage . Öffnen Sie das Menü Verkehrsinfo durch Antippen der Verkehrsseitenleiste.

Gehen Sie für eine manuelle Neuplanung für die schnellste Route zum Zielort wie folgt vor:

1. Tippen Sie die Verkehrsseitenleiste an.

> **HINWEIS**
>
> Falls Sie beim Antippen Schwierigkeiten Haben und das Hauptmenü anstelle des Menüs Verkehrsinfo angezeigt wird, tippen Sie mit dem Finger halb auf die Seitenleiste und halb auf den Bildschirm.

2. Tippen Sie auf Verzög. minimieren.
   Das System sucht danach nach der schnellsten Route zu Ihrem Zielort.
   Es ist möglich, dass auf der neuen Route ebenfalls Verkehrsbehinderungen vorhanden sind oder dass sich die Route gar nicht ändert. Die Route kann auch neu geplant werden, dass die Behinderungen umfahren werden aber diese neue Route muss nicht unbedingt die schnellste Route sein.
3. Tippen Sie auf Fertig.

■ Meldungen über geänderte Verkehrssituationen

HD Traffic lässt sich so einstellen, dass Änderungen der Verkehrssituation gemeldet werden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Verkehrsinfo** .
2. Tippen Sie auf Verkehrsinfo-Einstellungen.
3. Wählen **Änderungen zu Verkehrsstörungen auf Ihrer Route melden** .

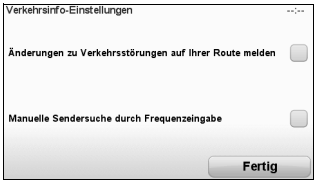

4. Tippen Sie auf Fertig.

■ Ändern von HD Traffic-Präferenzen

Verwenden Sie die Taste Verkehrsinfo-Einstellungen für die Einstellung von HD Traffic in Ihrem System.

1. Öffnen Sie das Menü Verkehrsinfo durch Antippen der Verkehrsseitenleiste.
2. Tippen Sie auf Verkehrsinfo-Einstellungen.
3. Um beim Auftreten einer neuen Verkehrsbehinderung auf Ihrer Route durch ein akustisches Signal gewarnt zu werden, wählen Sie **Änderungen zu Verkehrsstörungen auf Ihrer Route melden** und tippen Sie danach auf **Fertig**.

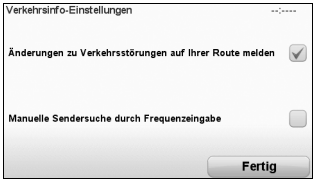

4. Falls während der Fahrt eine schnellere Route gefunden wird, kann das System eine Neuplanung für die schnellere Route vornehmen. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen und tippen Sie auf **Fertig**.

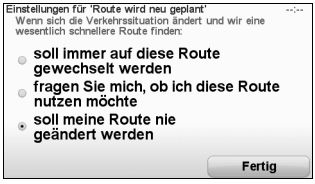

■ Vereinfachungen für den Arbeitsweg

Mit der Tasten Heimatort zum Arbeitsort und Arbeitsort zum Heimatort im Menü Verkehrsinfo lässt sich der Arbeitsweg mit einem einfachen Antippen einer Taste überprüfen.
Beim Antippen einer dieser Tasten berechnet das System eine Route zwischen Ihrem Heim und dem Arbeitsplatz und kontrolliert, ob Verspätungen auftreten können.

Bei der erstmaligen Verwendung von Heimatort zum Arbeitsort müssen die Positionen für Ihr Heim und den Arbeitsplatz eingestellt werden.

1. Öffnen Sie das Menü Verkehrsinfo durch Antippen der Verkehrsseitenleiste.
2. Tippen Sie auf Verkehrsinfo f. Arbeitsweg anz..
3. Stellen Sid die Position Ihres Heim und des Arbeitsplatzes ein.

Um bereits eingestellt Positionen zu ändern, können Sie Heimatort-Arbeitsort ändern antippen.

Jetzt können Sie die Tasten Heimatort zum Arbeitsort und Arbeitsort zum Heimatort verwenden.

HINWEIS

Diese hier eingestellte Heimposition muss nicht die gleiche Position wie die Ausgangsposition sein, die in Einstellungen ändern eingesellt wird. Außerdem brauchen die hier eingestellten Positionen nicht den tatsächlichen Positionen für Heim und Arbeitsplatz zu entsprechen. Falls Sie eine andere oft verwendete Route haben, können Sie diese als Heim/ Arbeitsplatz einstellen.

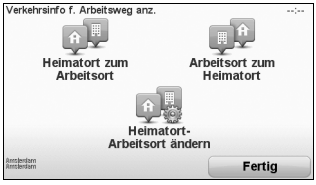

Um zum Beispiel Ihren Heimweg vor dem Verlassen des Büros auf mögliche Verspätungen zu überprüfen, können Sie wie folgt vorgehen:

1. Öffnen Sie das Menü Verkehrsinfo durch Antippen der Verkehrsseitenleiste.
2. Tippen Sie auf Verkehrsinfo f. Arbeitsweg anz..
3. Tippen Sie auf Arbeitsort zum Heimatort.

Die Fahransicht wird angezeigt und mit einer angezeigten Meldung werden Sie über Verkehrsbehinderungen auf der Route informiert. Auf der Verkehrsseitenleiste werden Verspätungen angezeigt.

■ Überprüfung auf Verkehrsbehinderungen in Ihrem Gebiet

Übersicht über die Verkehrssituation in Ihrem Gebiet mit der Karte. Gehen Sie wie folgt vor, um lokale Behinderungen und die Einzelheiten zu finden:

1. Öffnen Sie das Menü Verkehrsinfo durch Antippen der Verkehrsseitenleiste.
2. Tippen Sie auf **Karte rollen**.
3. Falls Ihre Position nicht auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die Markierung, um die Karte mit Ihrer gegenwärtigen Position in der Mitte anzuzeigen.
   Auf der Karte werden die Verkehrsbehinderungen in Ihrem Gebiet angezeigt.

4. Tippen Sie die einzelnen Behinderungen für weitere Einzelheiten an.
   Auf dem Bildschirm werden genaue Einzelheiten über die gewählte Behinderung angezeigt. Für Informationen über Behinderungen in der Nähe können Sie den linken und den rechten Pfeil unten auf dem Bildschirm verwenden.

■ Anzeige des Verkehrs auf der Route

Zur Überprüfung auf Verspätungen können Sie im Menü Verkehrsinfo **Verkehrsinfo auf Route anzeigen** antippen.
Das Navigationssystem zeigt Ihnen einen Überblick auf die Verspätungen des Verkehrs auf Ihrer Route.
Die Gesamtverspätung beinhaltet die Verspätungen durch Verkehrsbehinderungen und durch dichten Verkehr mit Informationen durch IQ Routes™.
Tippen Sie auf Verzög. minimieren, um zu kontrollieren, ob sich die Verspätung verringern lässt.

HINWEIS
Sie können auch auf den Bildschirm Verkehrsinfo auf Route anzeigen zugreifen, wenn Sie den Verkehrsbereich des Registers LIVE-Übersicht antippen.

■ Farben der Verkehrsseitenleiste

Die Verkehrsseitenleiste ändert die Farbe je nach Alter der Verkehrsinformationen in Ihrem System:

Dunkelblau - Die Verkehrsinformationen des Systems sind aktuell.

Lila - Die Verkehrsinformationen des Systems wurden während mindestens 10 Minuten nicht aktualisiert. Sie werden von HD Traffic immer noch auf Verkehrsbehinderungen hingewiesen, allerdings liegen diese Informationen mindestens 10 Minuten zurück.

Grau - Die Verkehrsinformationen des Systems wurden während mindestens 15 Minuten nicht aktualisiert. Sie werden von HD Traffic über die Verkehrsbehinderungen informiert, sobald die Informationen aktualisiert werden konnten.

Die Verkehrsinformationen des Systems werden automatisch aktualisiert, die Verkehrsseitenleiste ist normalerweise dunkelblau.
Es ist möglich, das eine Aktualisierung der Verkehrsinformationen nicht vorgenommen werden konnte, wenn zum Beispiel in Ihrem Gebiet keine GPRS-Netzwerküberwachung vorhanden ist.
*GPRS: Allgemeiner paketorientierter Funkdienst

■ Verkehrsbehinderungen

Verkehrsbehinderungen werden in der Fahransicht und auf der Verkehrsseitenleiste als Symbole angezeigt. Es gibt zwei Arten von Symbolen:

- Symbole in einem roten Quadrat sind Behinderungen die Sie mit Hilfe von HD Traffic vermeiden können.
- Die Symbole in einem roten Dreieck sind wetterbedingt und dienen nur zur Information. Solche Behinderungen lassen sich mit HD Traffic nicht vermeiden.

Symbole von Verkehrsbehinderungen:

	Unfall
	Straßenarbeiten
	Eine oder mehrere Fahrspuren gesperrt
	Straße gesperrt
	Verkehrsbehinderung
	Verkehrsstau

Wetterbedingte Symbole:

	Nebel
	Regen
	Wind
	Eis
	Schnee

HINWEIS

Das Symbol für eine vermiedene Behinderung wird für jegliche Verkehrsbehinderung gezeigt, die mit HD Traffic vermieden wurde.

■ Verkehrsmenü

Öffnen Sie das Menü Verkehrsinfo durch Antippen der Verkehrsseitenleiste in der Fahransicht oder tippen Sie im Hauptmenü auf HD Traffic. Die folgenden Tasten sind verfügbar:

	Tippen Sie diese Taste an, um die Route aufgrund der neusten Verkehrinformationen neu zu planen.
	Tippen Sie diese Taste für eine Übersicht von Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route an. Verwenden Sie die linke und rechte Taste des Übersichtsbildschirms für nähere Informationen über die einzelnen Behinderungen.
	Tippen Sie auf diese Taste für die Anzeige der schnellsten Route von Ihrem Heim zum Arbeitsplatz und umgekehrt.
	Tippen Sie auf diese Taste, um die Karte nach angezeigten Verkehrsinformationen abzusuchen.
	Verwenden Sie diese Taste, um die Präferenzen des Systems für HD Traffic zu ändern.
	Tippen Sie diese Taste für eine gesprochene Wiedergabe der Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route.

TomTom Sicherheitswarnungen

Mit den TomTom Sicherheitswarnungen können Sie über verschiedene Orte gewarnt werden, wie:

- Orte von Sicherheitskameras
- Unfallhäufungsstellen
- Orte von mobilen Sicherheitskameras
- Orte von Durchschnittsgeschwindigkeitskameras
- Orte von Kameras von gebührenpflichtigen Straßen
- Orte von Verkehrssignalkameras

HINWEIS

Greifen Sie zum Herunterladen der benötigten Daten mit Ihrem Computer regelmäßig auf TomTom HOME zu. Stecken Sie die SD-Karte nach dem Herunterladen der Daten auf die SD-Karte in das Navigationssystem, um das System zu aktualisieren.
Für weitere Informationen zu verfügbaren Diensten und zum Abonnement wird auf **tomtom.com/service** verwiesen.

Wenn auf der Karte eine Sicherheitskamera angezeigt ist, werden Sie mit einem akustischen Signal gewarnt, wenn Sie sich der Sicherheitskamera nähern.
Falls Sie eine Sicherheitskamera entdecken, von welcher Sie kein akustisches Warnsignal erhalten, können Sie die neue Position mit dem Navigationssystem TomTom melden.

■ Einstellen von Sicherheitskameras

Der TomTom Sicherheitskameradienst ist ein Abonnementsdienst, den Sie über TomTom HOME erreichen können.
Um die neusten Kamerastandorte herunterzuladen, klicken Sie in TomTom HOME auf **Update my device**.

■ Aktualisierungen der Standorte für Sicherheitswarnungen

Die Standorte von Sicherheitskameras können sich häufig ändern. Neue Kameras können ebenfalls ohne Ankündigung aufgestellt werden und außerdem können sich die Standorte für andere Warnungen, wie Unfallhäufungsstellen ebenfalls ändern.
Deshalb möchten Sie wahrscheinlich vor Beginn einer Reise eine aktualisierte Liste von Kameras und Warnungen verfügbar haben.
Greifen Sie zum Herunterladen der benötigten Daten mit Ihrem Computer regelmäßig auf TomTom HOME zu. Stecken Sie die SD-Karte nach dem Herunterladen der Daten auf die SD-Karte in das Navigationssystem, um das System zu aktualisieren.

■ Warnungen von Sicherheitskameras

Warnungen werden 15 Sekunden vor Erreichen der Sicherheitskamera ausgelöst.
Sie werden auf drei Arten gewarnt:

- Das Navigationssystem gibt ein akustisches Signal wieder.
- Die Art der Sicherheitskamera und die Distanz zur Kameraposition werden in der Fahransicht angezeigt. Falls eine Geschwindigkeitsbeschränkung für die Kamera gemeldet wurde, so wird ebenfalls die Geschwindigkeit in der Fahransicht angezeigt.
- Die Position der Sicherheitskamera wird auf der Karte angezeigt.

HINWEIS

Für Sicherheitskameras zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit werden Sie am Anfang, in der Mitte und am Ende des Messbereichs mit einem Symbol und einem akustischen Signal gewarnt. Für weitere Einzelheiten wird auf “Änderung der Warnung” (Seite 79) verwiesen.

⚠ WARNUNG

Halten Sie die örtlichen Verkehrsregeln immer ein.
Mit der Routenführung können Sie auch auf gesperrte Straßen oder Straßen, auf denen der Verkehr nicht zugelassen ist, geführt werden. Halten Sie die örtlichen Verkehrsregeln auf jeden Fall ein und wählen Sie eine andere Route.

■ Änderung der Warnung

Um die Art der Warnung von Sicherheitskameras durch das Navigationssystem zu ändern, tippen Sie auf die Taste Warneinstellungen ändern.
Sie können die Distanz zur Sicherheitskamera für die Auslösung der Warnung und das akustische Signal einstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um zum Beispiel das akustische Signal bei der Annäherung an eine feststehende Sicherheitskamera zu ändern:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf LIVE-Dienste.
2. Tippen Sie auf Sicherheits-warnungen.
3. Tippen Sie auf Warneinstellungen ändern.
   Eine Liste von Arten von Sicherheitskameras wird angezeigt. Ein Lautsprecher wird neben den Kameraarten angezeigt, für welche eine Warnung eingestellt ist.
4. Tippen Sie auf Fest installierte Radarkameras.
5. Tippen Sie auf Abbrechen, um zu vermeiden dass die Warnung von feststehenden Kameras aufgehoben wird.
6. Geben Sie die Zeit in Sekunden von der Auslösung der Warnung bis zum Erreichen des Kamerastandorts ein. Tippen Sie danach auf OK.
7. Tippen Sie auf das akustische Signal, das Sie als Warnung verwenden wollen. Tippen Sie zum Beispiel auf Bugle, um ein Signalhorn zu wählen.

HINWEIS

Um das akustische Warnsignal für eine Kameraart auszuschalten tippen Sie im obigen Schritt 7 anstelle von Silence auf Bugle. Um eine eigene Warnung für eine Kameraart aufzuzeichnen, tippen Sie im obigen Schritt 7 auf **Record warning** anstelle von Bugle.

8. Tippen Sie auf JA, um die Einstellungen zu speichern.

■ Meldungstaste

Gehen Sie wie folgt vor, um die Meldungstaste in der Fahransicht anzuzeigen:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf LIVE-Dienste.
2. Tippen Sie auf Sicherheits-warnungen.
3. Tippen Sie auf Melden-Schaltfläche aktivieren.
   Die Meldungstaste wird auf der linken Seite der Fahransicht angezeigt oder falls das Schnellmenü bereits verwendet wird, so wird diese Taste zu den Tasten des Schnellmenüs hinzugefügt.

■ Meldung einer neuen Sicherheitskamera während der Fahrt

1. Tippen Sie auf die Taste Radarkamera melden der Fahransicht oder im Schnellmenü an, um einen Kamerastandort zu melden.
   Falls Sie die Meldungstaste innerhalb von 20 Sekunden nach der Kamerawarnung antippen, haben Sie die Wahl die Kamera hinzuzufügen oder zu löschen. Tippen Sie **Add camera** an.
2. Tippen Sie je nach der zu meldenden Kamera entweder auf Fest installierte Kamera oder auf Mobile Kamera.
3. Tippen Sie auf die zu meldende Kameraart.

HINWEIS
Falls für die ausgewählte Kameraart eine Geschwindigkeitsbeschränkung gilt, können Sie auch die Geschwindigkeit eingeben.

■ Meldung einer neuer Sicherheitskamera von zu Hause

Um einen neuen Standort zu melden, ist es nicht notwendig, dass Sie sich am Standort der Sicherheitskamera befinden.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Sicherheitskamera von zu Hause aus zu melden:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf LIVE-Dienste.
2. Tippen Sie auf Sicherheits-warnungen.
3. Tippen Sie auf Radarkamera melden.
4. Tippen Sie je nach der Kameraart entweder auf Fest installierte Kamera oder auf Mobile Kamera.
5. Lokalisieren Sie den Standort der zu meldenden Kamera mit dem Kartenbrowser.
   Markieren Sie den genauen Standort mit dem Cursor und tippen Sie danach auf Fertig.
6. Tippen Sie auf die zu meldende Kameraart und falls erwünscht, geben Sie die Geschwindigkeitsbeschränkung für die Kamera ein.

■ Melden von falschen Kamerawarnungen

Es ist möglich, dass Sie eine Warnung für eine nicht mehr vorhandene Kamera erhalten. Gehen Sie wie folgt vor, um eine falsche Kamerawarnung zu melden:

1. Wenn Sie sich beim Standort der nicht vorhandenen Kamera befinden, tippen Sie in der Fahransicht auf **Report**.

HINWEIS
Dies muss innerhalb von 20 Sekunden nach dem Empfang der Kamerawarnung geschehen.

2. Tippen Sie auf **Remove**.

■ Arten von feststehenden Sicherheitskameras, die gemeldet werden können

Bei der Meldung einer feststehenden Sicherheitskamera kann die Art der feststehenden Kamera gemeldet werden.
Hier sind die verschiedenen Arten von feststehenden Sicherheitskameras zusammengestellt:

	Mit dieser Art von Kameras wird die Geschwindigkeit der vorbei fahrenden Fahrzeuge gemessen.
	Mit dieser Art von Sicherheitskameras wird kontrolliert, ob die Fahrzeuge die Verkehrsregeln und die Verkehrssignale einhalten.
	Diese Art von Sicherheitskameras überwacht den Verkehr bei den Gebührensammelstellen.
	Mit dieser Art von Kameras wird die Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrzeuge zwischen zwei festen Punkten geprüft.
	Mit dieser Art von Sicherheitskameras wird der Verkehr auf Straßen mit Zugangsbeschränkung kontrolliert.
	Alle anderen Kameras, die sich nicht in eine der obigen Kategorien einordnen lassen.

■ Warnungen von Kameras zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit

Es gibt verschiedene Arten von visuellen und akustischen Warnungen, wenn Sie in den Kamerabereich zur Messung der Durchschnittgeschwindigkeit gelangen.
Sie erhalten immer ein Warnung am Beginn und am Ende des Messbereichs, unabhängig von Ihrer eigenen Geschwindigkeit. Zwischenwarnungen erfolgen alle 200 Meter.
Alle Warnungen sind nachstehend beschrieben:

	Warnung am Beginn des Messbereichs Wenn Sie sich dem Beginn des Messbereichs für die Durchschnittsgeschwindigkeit nähern, wird in der oberen linken Ecke der Fahransicht eine visuelle Warnung eingeblendet und darunter erscheint die Distanz zur Kamera. Sie hören auch ein akustisches Warnsignal. Außerdem sehen Sie ein kleines Symbol auf der Straße, mit dem der Beginn des Messbereichs der Kamera für die Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt wird.
	Zwischenwarnung - Typ 1 Wenn Sie sich im Messbereich befinden und nicht zu schnell fahren, haben Sie am Beginn des Messbereichs bereits eine Warnung erhalten und eine visuelle Warnung wird in der Fahransicht eingeblendet. Damit werden Sie daran erinnert, dass Sie sich immer noch im Messbereich der Geschwindigkeit befinden.
	Zwischenwarnung - Typ 2 Wenn Sie sich im Messbereich befinden und mit einer höheren Geschwindigkeit als 100% der erlaubten Geschwindigkeit fahren, haben Sie am Beginn des Messbereichs bereits eine Warnung erhalten und mit einer visuelle Warnung in der Fahransicht wird die maximale erlaubte Geschwindigkeit angezeigt. Sie hören auch ein leises akustisches Warnsignal. Diese Warnungen sollen Sie daran erinnern Ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.
	Zwischenwarnung - Typ 3 Wenn Sie sich im Messbereich befinden und mit einer höheren Geschwindigkeit als 100% der erlaubten Geschwindigkeit fahren und am Beginn des Messbereichs keine Warnung erhalten haben, sehen Sie eine visuelle Warnung in der Fahransicht mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit. Sie hören auch ein lautes akustisches Warnsignal. Diese Warnungen treten nur beim ersten Zwischenpunkt auf und damit sollen Sie daran erinnert werden Ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.
	Warnung am Ende des Messbereichs Wenn Sie sich dem Ende des Messbereichs für die Durchschnittsgeschwindigkeit nähern, wird in der Fahransicht eine visuelle Warnung eingeblendet und darunter erscheint die Distanz zur Kamera. Sie hören auch ein akustisches Warnsignal. Außerdem sehen Sie ein kleines Symbol auf der Straße, mit welchem die Kamera am Ende des Messbereichs für die Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt wird.

■ TomTom Sicherheitskameramenü

Tippen Sie im Hauptmenü auf LIVE-Dienste, um das Sicherheitskameramenü zu öffnen und tippen Sie danach auf Sicherheits-warnungen.

	Tippen Sie auf dise Taste, um die Position einer neuen Sicherheitskamera zu melden.
	Tippen Sie auf diese Taste, um Sicherheitswarnungen zu empfangen und die Art des akustischen Warnsignals einzustellen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um die Sicherheitswarnungen aufzuheben.
	Tippen Sie auf diese Taste, um die Meldungstaste zu aktivieren. Die Meldungstaste wird in der Fahransicht oder im Schnellmenü angezeigt.

TomTom Wetter

Mit TomTom Wetter erhalten Sie ausführliche Wetterberichte und eine 5-tägige Vorhersage von lokalen Wetterstationen für die Städte.

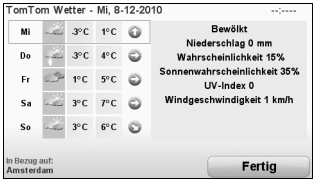

Für weitere Informationen zu verfügbaren Diensten und zum Abonnement wird auf **tomtom.com/service** verwiesen.

■ Hauptfunktionen

- Die Wetterberichte werden direkt an das Navigationssystem gesendet.
- Detaillierte Wetterinformationen, stündlich aktualisiert.
- Detaillierte Berichterstattung in Europa, Australien und Nordamerika.
- Deutlich gesprochene Wetterberichte zusammen mit intuitiven Grafiken.

■ Anforderung eines Wetterberichts

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Wetterbericht für einen bestimmten Ort, wie eine Stadt am Zielort anzufordern:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **LIVE-Dienste**.
2. Tippen Sie auf **Wetter**.
3. Wählen Sie die Position für die Sie den Wetterbericht haben wollen.
4. Geben Sie den Namen der Stadt ein.
   Es wird ein Wetterüberblick angezeigt.

HINWEIS
Tippen Sie auf den Tag für einen ausführlichen Bericht.

■ Positionsarten

Sie können Wetterberichte für bestimmte Positionsarten anfordern. Die folgenden Positionsarten sind möglich:

	Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Ausgangsposition zu wählen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um einen Favoriten zu wählen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um eine Adresse einzugeben.
	Tippen Sie auf diese Taste, um einen Ort von den kürzlich verwendeten Zielen zu wählen.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen Ort von Interesse (POI) mit Hilfe von Google Lokale Suche zu finden.
	Tippen Sie diese Taste an, um einen POI zu wählen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre gegenwärtige Position zu wählen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um einen Ort auf der Karte zu wählen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um die Längen- und Breitengrade einzugeben.
	Tippen Sie diese Taste an, um die zuletzt aufgezeichnete Position zu wählen.

Einführung zu TomTom HOME

TomTom HOME ist ein frei erhältliches Programm für Ihren Computer zur Verwaltung von Inhalten und Diensten des Navigationssystems und für den Zugang zur TomTom Gemeinschaft. Es wird empfohlen häufig eine Verbindung mit HOME herzustellen, um eine Sicherungskopie des Systems anzulegen und sicher zu stellen, dass Sie stets über die neusten Aktualisierungen verfügen.
Hier sind einige Dinge, die Sie mit TomTom HOME machen können:

- Ergänzung des Systems mit neuen Funktionen, wie Karten, Stimmen, POIs usw.
- Kaufen von TomTom Diensten und Verwaltung der Abonnemente.
- Teilung Ihrer Inhalte mit der TomTom Gemeinschaft.
- Verwendung von Map Share und Herunterladen von Kartenkorrekturen.
- Anlegen und Wiederherstellen von Sicherungskopien des Systems.
- Anlegen eines MyTomTom-Kontos.
- Lesen Sie bitte das Referenzhandbuch für Ihr System.

Bei Verwendung von HOME können Sie von HOME Hilfe erhalten. Außerdem können Sie sich über die anderen Funktionen von HOME informieren.

■ Installieren von TomTom HOME

Gehen Sie wie folgt vor, um TomTom HOME in Ihrem Computer zu installieren:

1. Entfernen Sie die SD-Karte aus den navigationssystem. Siehe Abschnitt “Entfernen der SD-Karte” (Seite 11).
2. Schließen Sie den Computer am Internet an.
3. Schließen Sie die SD-Karte an Ihrem Computer an.

TomTom HOME wird für die Installation gestartet.

HINWEIS
Falls HOME nicht automatisch gestartet wird, kann das Programm von tomtom.com/home heruntergeladen werden.

■ My TomTom-Konto

Zum Herunterladen von Inhalten und Diensten mit TomTom HOME müssen Sie zuerst ein MyTomTom-Konto anlegen. Sie können ein Konto anlegen, wenn Sie beginnen TomTom HOME zu verwenden.
Falls Sie ein MyTomTom-Konto haben, können Sie über HOME oder den MyTomTom-Teil von **tomtom.com** auf die folgenden Dienste zugreifen.

- TomTom-Dienste - klicken Sie auf der TomTom-Webseite auf **My Services**, um Dienste zu abonnieren, wie Informationen über Echtzeitverkehr und Sicherheitskameras.
- Newletter - klicken Sie auf der TomTom-Webseite auf **My Profile**, um Newletter-Abonnemente und Sprachpräferenzen für Produktneuigkeiten zu verwalten.
- Support - klicken Sie auf der TomTom-Webseite auf **My Questions History**, um den Verlauf und Ihre E-Mailkonversation mit TomTom über die technische Unterstützung über die Webseite zu verfolgen. Sie können Fälle auch mit neuen Informationen aktualisieren.
- Bestellungen - klicken Sie auf der TomTom-Webseite auf **My Orders**, um Bestellungen von der TomTom-Webseite und den Verlauf zu sehen.
- TomTom Map Share™ - melden und herunterladen von Kartenkorrekturen als Mitglied der Map Share™ Gemeinschaft über HOME. Sie können Nutzen ziehen aus den Informationen über Kartenaktualisierungen, wie fehlende Straßen oder falsche Routenführungen.
- Herunterladen - herunterladen von freien Dingen über TomTom HOME.

■ Mehr Informationen mit HOME-Hilfethemen

Mit TomTom HOME-Hilfethemen stehen Ihnen sehr viele Informationen über HOME und die Verwaltung von Inhalten und Dienstendes Navigationssystem zur Verfügung.
Sie können auch Hilfe zu den folgenden Themen erhalten:

- Verwendung des Aktivierungs- oder Promotionscodes
- Aktualisieren des Gerätes und des Kontos
- TomTom Route Planner
- Herunterladen von freien und gemeinsamen akustischen Signalen, Bildern und Symbolen
- Installieren von Themen und Erweiterungen

Für Informationen zum Anlegen von eigenen POIs, Stimmen, Routen, Farbschemata, Symbolen und akustischen Signalen siehe **create.tomtom.com**.

Notizen

Audio- und Videosystem

Verwendung des Audio- und Videosystems 90
Grundbedienung des Audio- und Videosystems 94
UKW-Empfang 97
MW-Empfang 102
USB 105
CD (einschließlich MP3) 109
iPod 116
AUX 122
Audioschalter 123

■ AUDIO/RADIO-EINSTELLUNGEN

- Wenn die Batterie für die Wartung oder den Austausch der Batterie oder einer Sicherung gelöst wird, werden alle Einstellungen von gespeicherten Kanälen und der Lautsprecher gelöscht.

- Der Radioempfang hängt von Ihrem Standort ab, weil die Signalstärke schwanken kann. Es kann schwierig sein, stabile Empfangsbedingungen zu erreichen, weil der Empfang durch Hindernisse usw. gestört werden kann.
  - Beim Empfang in der Nähe von Fahrleitungen einer Bahn, Hochspannungsleitungen, Verkehrssignalen, Leuchtstoffröhren usw. oder in der Nähe von Sendeantennen eines Radio- oder Amateurrundfunksenders können Bildstörungen und Störgeräusche verursacht werden.
  - Wegen der Charakteristik der Radiowellen, kann der Signalempfang durch Hindernisse, wie Gebäude und Berge beeinträchtigt werden.
  - In einem Tunnel oder in großer Entfernung zur Sendestation verschlechtert sich der Signalempfang wegen geringer Signalstärke.
  - In gewissen Gebieten, wie in der Nähe einer Sendeantenne einer Radiosenders usw. kann der Bild- und Tonempfang durch Wellenfrequenzen beeinträchtigt werden, die verschieden von der Empfangsfrequenz sind.
  - Der Empfangsbereich dieses Navigationssystems ist kleiner als bei Heimgeräten.
  - Durch den Betrieb der Scheibenwischer, der Spiegelstellmotoren, des Gebläses oder der Klimaanlage kann sich der Empfang verschlechtern.

■ ABSPIELBARE CDS

- Für die Wiedergabe mit diesem Navigationssystem geeignete CDs.

MP3 CD-R CD-RW

* Die folgenden CDs lassen sich mit dem Navigationssystem nicht wiedergeben:
- Beschädigte oder verschmutzte CDs oder CDs mit Fingerabdrücken.
- CDs, die im Fahrzeug oder im Navigationssystem zurückgelassen wurden.
- CDs, deren Daten instabil aufgezeichnet wurden.
- CDs, die wegen defekten Daten erneut aufgezeichnet wurden.

- Die folgenden CDs lassen sich nicht oder nicht richtig wiedergeben.
  - SUPER AUDIO CDs
  - Video CDs
  - UDF CDs
  - CCCDs
  - LabelGate CDs

- CD-R/CD-RWs lassen sich in der folgenden Fällen nicht wiedergeben:
  - Wenn die CDs keine Daten enthalten.
  - Wenn der Aufnahmezustand der CDs oder die CDs selbst unbrauchbar sind.
  - Die CD-R/CD-RWs sind nicht als CDDA oder als Audio CD formatiert (MP3 lässt sich wiedergeben).
  - Die CD ist nicht mit dem Navigationssystem kompatibel.
  - * Lesen Sie bitte im Falls von beschreibbaren CDs die Anweisungen und Vorsichtshinweise für das Aufnahmegerät.

- 8 cm-CDs
  Mit dem Navigationssystem lassen sich keine 8 cm-CDs wiedergeben. Eine Wiedergabe ist selbst mit einem Adapter nicht möglich.

- Speziell geformte CDs
  Verwenden Sie keine ungewöhnlichen CDs, wie herzförmige oder achteckige CDs, weil dadurch Störungen des Navigationssystems verursacht werden können.

■ HANDHABUNG DER CDS

- Wischen Sie Staub, Verschmutzungen, Fingerabdrücke usw. mit einem trockenen Tuch sauber von der Datenseite der CD ab und wischen Sie dabei von innen nach außen.
- Halten Sie die CDs ohne die Datenseite (untere Seite) zu berühren.
- Bringen Sie keine Etiketten an und zerkratzen Sie die Datenseite der CD nicht, auf welcher die Audiosignale aufgezeichnet sind.
- Verwenden Sie keine CDs mit angebrachten Klebebändern oder mit teilweise abgelösten oder an der Kante vorstehenden Etiketten. Solche CDs können nicht ausgeworfen werden oder Störungen des Navigationssystems verursachen.
- Die CD dreht sich mit hoher Drehzahl im Navigationssystem. Verwenden Sie keine gerissenen oder verzogenen CDs, weil sonst das Navigationssystem beschädigt werden kann.
- Bewahren Sie die CDs in ihrem Boxen von direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf, damit sie sich nicht verziehen können. Besonders im Sommer können auf einem Sitz oder auf dem Armaturenbrett abgelegte CDs im geschlossenen Fahrzeug sehr heiß werden.
- Verwenden Sie keine Schallplattenreinigungs- oder Antistatikmittel. CDs können auch durch Lösungsmittel, wie Benzin oder Farbverdünner beschädigt werden.
- Eine neue CD kann unter Umständen nach dem Einschieben in den CD-Schlitz des Navigationssystems nicht wiedergegeben werden. Das kann vorkommen wenn Rückstände von der Herstellung am mittleren Loch und an der Außenseite eine richtige Positionierung der CD verhindern. Entfernen Sie in einem solchen Fall die Rückstände vor dem Einschieben mit einem Kugelschreiber usw.
- Unmittelbar nach dem Auswerfen kann die CD warm sein. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung.

* Das hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung des Navigationssystems oder auf die CD.

■ USB FLASH-SPEICHER

- Unter dem geltenden Urheberrechtsgesetz dürfen selbst aufgezeichnete CDs ohne Zustimmung des Urheberrechtinhabers nur für den Eigengebrauch verwendet werden.

- Ein USB Flash-Speicher ist nicht im Lieferumfang dieses Navigationssystems enthalten.

* Kaufen Sie bitte einen USB Flash-Speicher, der dem Standard einspricht.

- An diesem Navigationssystem kann ein USB Flash-Speicher angeschlossen werden. Schließen Sie nur einen USB Flash-Speicher an.
  Eine Garantie für eine einwandfreie Funktionalität kann nicht gewährt werden.

- Formatierung des USB Flash-Speichers
  Der USB Flash-Speicher kann nicht mit diesem Navigationssystem formatiert werden. Verwenden Ihren Computer zum Formatieren.

- Vermeiden Sie, dass irgendwelche Fremdkörper in eine USB-Buchse gelangen. Dadurch kann der USB Flash-Speicher beschädigt werden.

- Halten Sie den USB Flash-Speicher fern von Orten mit elektrostatischen oder elektrischen Störsignalen und von Orten an denen sie Wärme ausgesetzt sind. Die Daten könnten sonst beschädigt werden.

- Beim Auftreten einer Störung wird der Betrieb des Navigationssystems zum Schutz der internen Funktionen unterbrochen. Führen Sie die auf dem Bildschirm gezeigten Anweisungen aus. Falls das Navigationssystem nicht mehr funktioniert, kann eine Störung vorliegen. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.

- Das Navigationssystem ist für die Wiedergabe von Audiodateien von einem USB Flash-Speicher geeignet (Seite 105).

- Es wird empfohlen von wichtigen Daten auf dem USB Flash-Speicher eine Sicherungskopie herzustellen.

- Bei längerer Verwendung kann sich der USB Flash-Speicher erwärmen. Dies ist normal und ist kein Anzeichen einer Störung.

- Durch einen defekten USB Flash-Speicher können Störungen des Navigationssystems verursacht werden.

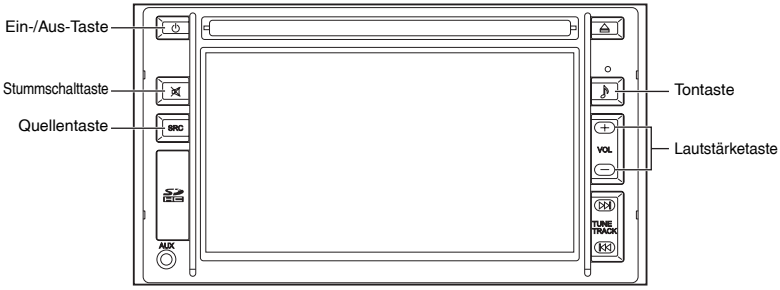

■ Einschalten

Das Gerät wird eingeschaltet, wenn die Zündung auf “ACC” oder “ON” geschaltet wird.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (⏻) zum Ausschalten des Geräts und für die Anzeige der Uhr.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (⏻) nochmals, um das Gerät einzuschalten.

■ Umschalten der Audiobetriebsart

1. Drücken Sie die Quellentaste (SRC).
2. Tippen Sie zum Einstellen der Betriebsart auf die gewünschte Bildschirmtaste.
   Tippen Sie zum Ausschalten der Audiofunktion auf die Bildschirmtaste AV aus.

Umschalten zwischen Navigations- und Audiofunktion
Tippen Sie zum Umschalten auf die Audiofunktion bei angezeigtem Navigationsbildschirm auf die Medienleiste.
Tippen Sie zum Umschalten auf die Navigationsfunktion bei angezeigtem Audiobildschirm auf die Statusleiste.

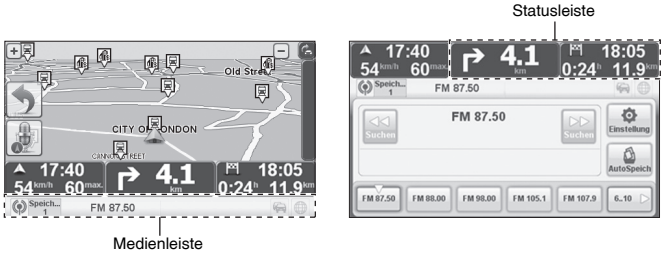

■ Lautstärkepegeleinstellung

Lautstärke erhöhen

Drücken Sie die Lautstärketaste (＋).

Lautstärke verringern

Drücken Sie die Lautstärketaste (－).

HINWEIS
Wenn Sie die Lautstärketaste (＋ oder －) gedrückt halten, ändert sich die Lautstärke fortlaufend.

Tonabschaltung

Drücken Sie die Stummschalttaste (🔇).

Drücken Sie die Stummschalttaste (🔇) nochmals, um die Tonwiedergabe wieder einzuschalten.

■ Toneinstellung

Bei jedem Drücken der Tontaste (♪) werden die Toneinstellbildschirme in der Reihenfolge Bässe und Höhen, Balance und Equalizer angezeigt.

Drücken Sie die Tontaste (♪) bei angezeigtem Equalizereinstellbildschirm, um auf den Navigations- oder den Audiobildschirm zurückzuschalten.

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Fertig, um die gegenwärtige Einstellung beizubehalten.

■ Einstellung der Bässe und der Höhen

Tippen Sie auf die gewünschte Position.

■ Lautstärkebalanceeinstellung

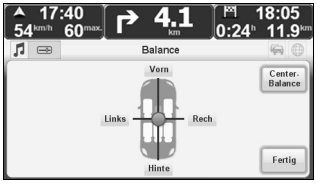

Erhöhen der Lautstärke vorne

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Vorn.

Erhöhen der Lautstärke hinten

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Hinten.

Erhöhen der Laufstärke rechts

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Rechts.

Erhöhen der Laufstärke links

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Links.

Einstellung zurückstellen

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Center-Balance.

■ Equalizereinstellung

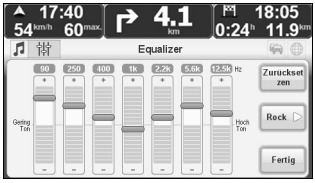

Tippen Sie auf die gewünschte Position oder tippen Sie die Bildschirmtaste [+] oder [–].

Sendervorabstimmung
Änderung auf die vorher abgestimmte Frequenz.
Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Rock ▷], [Clssc ▷], [Jazz ▷], [Pop ▷], oder [User ▷].

Einstellung zurückstellen
Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Zurückset zen].

UKW-Empfang

■ Bezeichnung der einzelnen Teile

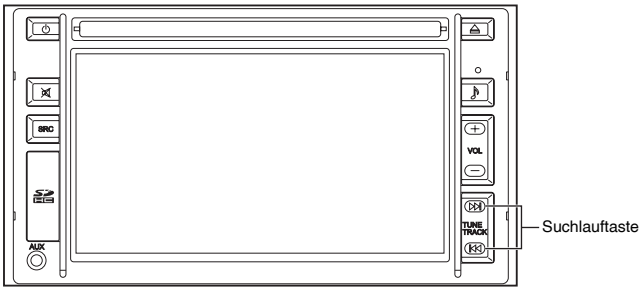

■ Bildschirmansicht

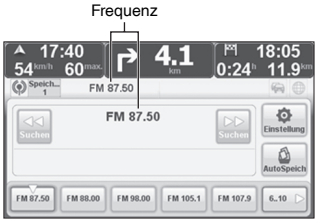

■ Einschalten des Radios

Siehe Abschnitt “Umschalten der Audiobetriebsart” (Seite 94).

■ Abstimmung eines Radiosenders

Ein Radiosender kann wie folgt abgestimmt werden:
Einschließlich manuelle Abstimmung, Suchlauf, PTY-Suche, Sendertasten und automatische Speicherung.

Manuelle Abstimmung

Abstimmen eines Senders mit höherer Frequenz

Drücken Sie die Suchlauftaste (⏭).

Abstimmen eines Senders mit niedrigerer Frequenz

Drücken Sie die Suchlauftaste (⏮).

Suchlauf

Halten Sie die Suchlauftaste (⏭ oder ⏮) etwas gedrückt.

Drücken Sie die Suchlauftaste (⏭ oder ⏮) zum Ausschalten des Suchlaufs.

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Suchen oder Suchen.

Tippen Sie die Taste erneut an, um den Suchlauf auszuschalten.

PTY-Suche

Suche von Sendern mit dem gleichen PTY-Code wie die Sendereinstellung für die PTY-Suche.

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Suchen oder Suchen.

Während der PTY-Suche wird “PTY-Suche” angezeigt.

Tippen Sie die Taste erneut an, um die PTY-Suche auszuschalten.

Vorabgestimmte Sender

Die Kanäle von 15 Radiosendern können gespeichert werden.

1. Wählen Sie den zu speichernden Kanal.
2. Halten Sie Sendertaste auf dem Bildschirm, auf welcher Sie den Sender speichern wollen, etwas gedrückt.

Sendertaste auf dem Bildschirm

HINWEIS

- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste 6..10 für die Anzeige der Sendertasten 6 bis 10.
- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste 11..15 für die Anzeige der Sendertasten 11 bis 15.
- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste 1..5 für die Anzeige der Sendertasten 1 bis 5.

3. Tippen Sie zum Abstimmen eines gespeicherten Senders die entsprechende Sendertaste auf dem Bildschirm.

Automatische Speicherung

Die empfangbaren Senderfrequenzen werden in der Reihenfolge der Signalstärke gespeichert.

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste AutoSpeich.
2. Tippen Sie auf “Alle Speicherplätze belegen” und tippen Sie auf die Bildschirmtaste OK zum Belegen der Sendertasten 1 bis 15.
   Tippen Sie auf “Speicherplätze 1 bis 5 belegen” und tippen Sie auf die Bildschirmtaste OK zum Belegen der Sendertasten 1 bis 5.

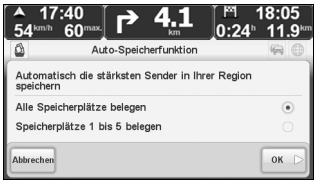

HINWEIS

- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Abbrechen, um auf den vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
- Für die Belegung der Sendertasten 6 bis 10, bzw. 11 bis 15 tippen Sie auf die Bildschirmtaste AutoSpeich, wenn die Sendertasten 6 bis 10, bzw. 11 bis 15 angezeigt werden.
- Um die Senderspeicherung abzubrechen, tippen Sie auf die Bildschirmtaste Stopp.

- Falls keine empfangbaren Frequenzen gefunden werden, erscheint die Anzeige “NO DATA”.

■ Einstellung

TA, Nachrichten und Informationen, AF, Regional und Radiotextanzeige, PTY-Suche lassen sich ein- und ausschalten.

Einstellung der Funktion TA/Nachrichtung und Informationen

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Einstellung], für die Anzeige des Einstellungen-Bildschirms.

2. Jede Funktion kann durch Antippen des Kontrollkästchens ein- oder ausgeschaltet werden.
3. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Fertig], um die gegenwärtige Einstellung beizubehalten.

Einstellungen der AF/Regional/Radiotextfunktion

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Einstellung], für die Anzeige des Einstellungen-Bildschirms.

2. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Erweitert], für die Anzeige des Erweiterte Einstellungen-Bildschirms.

3. Jede Funktion kann durch Antippen des Kontrollkästchens ein- oder ausgeschaltet werden.

HINWEIS
Die Regionalfunktion kann nur bei eingeschalteter AF-Funktion eingeschaltet werden.

4. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Fertig], um die gegenwärtige Einstellung beizubehalten.

HINWEIS

Schalten Sie die AF-Funktion aus und tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Fertig], für die Anzeige des Warnmeldung-Bildschirms.

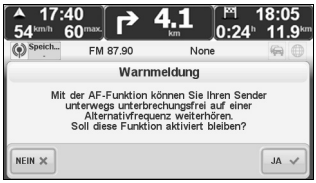

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [NEIN] zum Ausschalten der AF-Funktion.
Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [JA] zum Einschalten der AF-Funktion.

■ Einstellung der PTY-Suche

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Einstellung], für die Anzeige des Einstellungen-Bildschirms.

2. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [PTY], für die Anzeige des PTY-Sucheinstellungen-Bildschirms.

3. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen zum Ein- bzw. Ausschalten der PTY-Codeeinstellung.
   - Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [▲] oder [▼] zum Umschalten der PTY-Code-Einstellseite.
   - Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Alle auswählen], um alle PTY-Codes einzuschalten.
   - Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Keine auswählen], um alle PTY-Codes auszuschalten.
4. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Fertig], um die gegenwärtige Einstellung beizubehalten.

MW-Empfang

■ Bezeichnung der einzelnen Teile

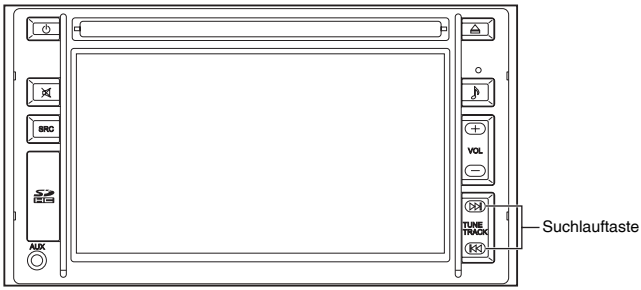

■ Bildschirmansicht

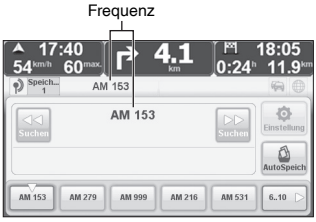

■ Einschalten des Radios

Siehe Abschnitt “Umschalten der Audiobetriebsart” (Seite 94).

■ Abstimmung eines Radiosenders

Ein Radiosender kann wie folgt abgestimmt werden:
Durch manuelle Abstimmung, Suchlauf, Sendertasten und automatische Speicherung.

Manuelle Abstimmung

Abstimmen eines Senders mit höherer Frequenz

Drücken Sie die Suchlauftaste (⏭).

Abstimmen eines Senders mit niedrigerer Frequenz

Drücken Sie die Suchlauftaste (⏮).

Suchlauf

Halten Sie die Suchlauftaste (⏭ oder ⏮) etwas gedrückt.

Drücken Sie die Suchlauftaste (⏭ oder ⏮) zum Ausschalten des Suchlaufs.

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Suchen oder Suchen.

Tippen Sie die Taste erneut an, um den Suchlauf auszuschalten.

Vorabgestimmte Sender

Die Kanäle von 15 Radiosendern können gespeichert werden.

1. Wählen Sie den zu speichernden Kanal.
2. Halten Sie Sendertaste auf dem Bildschirm, auf welcher Sie den Sender speichern wollen, etwas gedrückt.

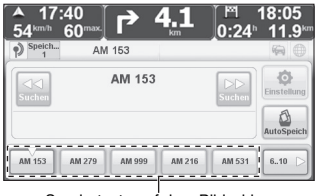

Sendertaste auf dem Bildschirm

HINWEIS
• Tippen Sie auf die Bildschirmtaste 6..10 für die Anzeige der Sendertasten 6 bis 10. • Tippen Sie auf die Bildschirmtaste 11..15 für die Anzeige der Sendertasten 11 bis 15. • Tippen Sie auf die Bildschirmtaste 1..5 für die Anzeige der Sendertasten 1 bis 5.

3. Tippen Sie zum Abstimmen eines gespeicherten Senders die entsprechende Sendertaste auf dem Bildschirm.

Automatische Speicherung

Die empfangbaren Senderfrequenzen werden in der Reihenfolge der Signalstärke gespeichert.

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste AutoSpeich.
2. Tippen Sie auf “Alle Speicherplätze belegen” und tippen Sie auf die Bildschirmtaste OK zum Belegen der Sendertasten 1 bis 15.
   Tippen Sie auf “Speicherplätze 1 bis 5 belegen” und tippen Sie auf die Bildschirmtaste OK zum Belegen der Sendertasten 1 bis 5.

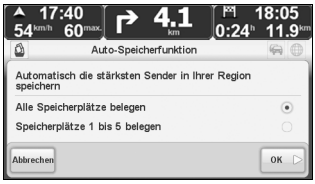

HINWEIS

- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Abbrechen, um auf den vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
- Für die Belegung der Sendertasten 6 bis 10, bzw. 11 bis 15 tippen Sie auf die Bildschirmtaste AutoSpeich, wenn die Sendertasten 6 bis 10, bzw. 11 bis 15 angezeigt werden.
- Um die Senderspeicherung abzubrechen, tippen Sie auf die Bildschirmtaste Stopp.

- Falls keine empfangbaren Frequenzen gefunden werden, erscheint die Anzeige “NO DATA”.

USB

Für den Anschluss eines USB Flash-Speichers am Navigationssystem wird das mitgelieferte USB-Kabel benötigt.
Mit diesem Gerät lassen sich Musikdaten wiedergeben, die mit einem Computer im MP3-Format auf einem USB Flash-Speicher gespeichert wurden.

■ Bezeichnung der einzelnen Teile

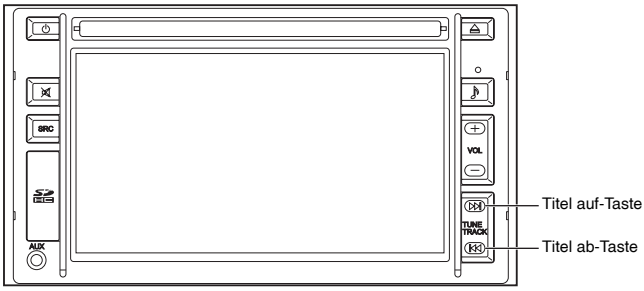

■ Anschließen bzw. Lösen des USB Flash-Speichers

Schließen Sie den USB Flash-Speicher am USB-Kabel an.

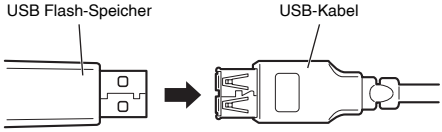

Lösen Sie den USB Flash-Speicher.

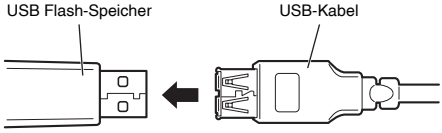

HINWEIS

- Während einer Wiedergabe darf der USB Flash-Speicher nicht gelöst werden, weil die Daten beschädigt werden können.
- Während einem Anruf mit der Freisprecheinrichtung dürfen keine Geräte an der USBBuchse angeschlossen oder gelöst werden, weil Systemstörungen verursacht werden können. Nehmen Sie in einem solchen Fall eine Wahlwiederholung vor.

■ MUSIKWIEDERGABE VOM USB FLASH-SPEICHER

Mit diesem Navigationssystem lassen sich Musikdaten wiedergeben, die mit einem Computer im MP3-Format auf einem USB Flash-Speicher gespeichert wurden.

- MP3 ist ein Kompressionsformat für Musikdateien.

- USB Flash-Speicher
  - Dieses Navigationssystem unterstützt USB Flash-Speicher, die mit der Klasse für Massenspeicher kompatibel sind.
  - Dieses Navigationssystem unterstützt keine Speichemedien mit mehrfachen Partitionen.
  - Dieses Navigationssystem unterstützt keine Geräte, die eine Stromversorgung von mehr als 500 mA benötigen.
  - Dieses Navigationssystem unterstützt keine Geräte, die einen Treiber für den Anschluss an einem Computer benötigen.
  - Dieses Navigationssystem unterstützt keine USB Flash-Speicher, die mit einem Datenschutz oder mit besonderen Funktionen ausgerüstet sind.
  - Mit diesem Navigationssystem lassen sich die im USB Flash-Speicher aufgezeichneten Musikdaten nicht verändern.
  - Während der Musikwiedergabe von einem USB Flash-Speicher darf der USB Flash-Speicher nicht vom Gerät abgezogen werden.
    * Wählen Sie vor dem Entfernen des USB Flash-Speichers eine andere Quelle als USB.
  - Dieses Navigationssystem unterstützt das Dateisystem FAT16/FAT32.
  - Dieses Navigationssystem unterstützt keine USB-Hub oder einen Anschluss mit einem USB-Verlängerungskabel.
  - Dieses Navigationssystem garantiert nicht, dass alle Arten von USB Flash-Speicher verwendet werden können.
  - Verwenden Sie ein USB-Kabel für den Anschluss.
  - Die unterstützten Funktionsweise des USB Flash-Speichers sind vom Modell und der Softwareversion abhängig.
  - Lassen Sie keinen USB Flash-Speicher in einem geparkten Fahrzeug zurück, weil sonst Störungen auftreten können.

- Wiedergabe von MP3-Dateien
  - Ein Stammverzeichnis wird als ein Ordner behandelt.
  - Dieses Navigationssystem unterstützt m3u, MP3i-Format, MP3 PRO Format und De-emphasis nicht.
  - Dieses Navigationssystem kann unter Umständen extrem große oder extrem kleine Dateien nicht richtig wiedergeben.
  - Diese Navigationssystem kann Musikdaten, die mit 2 oder mehr Kanälen aufgezeichnet sind, nicht wiedergeben.
  - Maximale Anzahl von Ordnerhierarchien: 20 Hierarchien (einschließlich Stammverzeichnis). Maximale Anzahl von Dateien in einem Ordner: Unbegrenzt. Maximale Anzahl von Ordnern: 400. Maximale Anzahl von Dateien in einem Medium: 2000.
  - Die Reihenfolge für die Wiedergabe von Musikdaten ist gleich wie die Reihenfolge, in welcher die Daten auf das Medium übertragen wurden. Je nach den Bedienungsschritten beim Übertragen, kann die Listenreihenfolge verschieden sein.
  - Falls im USB Flash-Speicher verschiedene Dateiarten gespeichert sind, lässt sich nur die ausgewählte mp3-Datei wiedergeben.

- Dateiname
  - Die MP3-Dateien mit einer Erweiterung von “mp3” sind die einzigen Dateiarten, die vom System als MP3-Dateien erkannt und wiedergegeben werden können.
    * Ein Dateiname und die Erweiterung werden erkannt, unabhängig von der Groß- oder Kleinschreibung.
    * Andere Dateien als MP3-Dateien, welche die Erweiterung “MP3” besitzen, können fälschlicherweise als Musikdatei erkannt und wiedergegeben werden. Die Wiedergabe kann mit hoher Lautstärke erfolgen, so dass die Lautsprecher beschädigt werden können.

■ Bildschirmansicht

■ Wiedergabe

Siehe Abschnitt “Umschalten der Audiobetriebsart” (Seite 94).

■ Pause

Tippen Sie während der Wiedergabe auf die Bildschirmtaste [▶II].
Durch nochmaliges Antippen wird die Wiedergabe fortgesetzt.

■ Vorlauf

Halten Sie die Titel auf-Taste (⏭) oder die Bildschirmtaste [▶▶I] etwas gedrückt.

■ Rücklauf

Halten Sie die Titel ab-Taste (⏮) oder die Bildschirmtaste [I◀◀] etwas gedrückt.

■ Titel auf

Drücken Sie die Titel auf-Taste (⏭) oder tippen Sie die Bildschirmtaste [▶▶I] an.

■ Titel ab

Drücken Sie die Titel ab-Taste (⏮) oder tippen Sie die Bildschirmtaste [I◀◀] an, um an den Beginn des gegenwärtig wiedergegebenen Titels zu springen.
Drücken Sie die Titel ab-Taste (⏮) zweimal oder tippen Sie die Bildschirmtaste [I◀◀] zweimal an, um nach einer Sekunde an den Beginn des vorher wiedergegebenen Titels zu springen.

■ Wiederholen

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [↻], um zwischen der Wiedergabewiederholung ([↻1]) des gegenwärtig wiedergegebenen Titel, dem Ausschalten der Wiedergabewiederholung und der Wiedergabewiederholung von allen Titeln ([↻]) umzuschalten.

■ Zufallswiedergabe

Tippen Sie für die Wiedergabe in Zufallsreihenfolge von allen Titeln auf die Bildschirmtaste [⤮].
Nach der Wiedergabe des letzten Titel wird die Wiedergabe ausgeschaltet.
Tippen Sie nochmals auf die Bildschirmtaste, um die Wiedergabe in Zufallsreihenfolge auszuschalten.

HINWEIS

- Falls bei der Wiedergabe in Zufallsreihenfolge die Wiedergabewiederholung ([↻1]) eingestellt wird, so wird die Wiedergabe in Zufallsreihenfolge ausgeschaltet und die Wiedergabe der gegenwärtig ausgewählten Titel wird wiederholt.
- Falls bei während der Wiedergabe in Zufallsreihenfolge die Wiedergabewiederholung ([↻]) für alle Titel eingestellt wird, so beginnt nach der Wiedergabe des letzten Titels die Wiedergabe vom ersten Titel an. Die Reihenfolge der Zufallswiedergabe ist gleich wie bei der ersten Wiedergabe.

■ Bibliothek

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , für die Anzeige des Bibliothek-Bildschirms.

2. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , um zwischen der Anzeige Wiedergabelisten/ Komponisten umzuschalten.

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , um zwischen der Anzeige Interpreten/Alben/Titel/ Gattungen umzuschalten.

3. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie, um eine Liste von dieser Kategorie anzuzeigen.

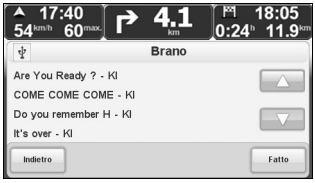

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste oder , um nach oben oder nach unten zu scrollen.

4. Tippen Sie auf den gewünschten Titel für die Wiedergabe.

HINWEIS

- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , um auf den vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , um auf den Audiobildschirm zurückzukehren.

Bibliothek-Interpreten
"All albums" und eine Liste der Künstler werden angezeigt.
Bibliothek-Alben
"All songs" und eine Liste der Alben werden angezeigt.
Bibliothek-Titel
Die Liste der Titel wird angezeigt.
Bibliothek-Gattungen
"All artists" und eine Liste von Kategorien werden angezeigt.
Bibliothek-Wiedergabelisten
Die Wiedergabeliste wird angezeigt.
Bibliothek-Komponisten
Die Liste der Künstler wird angezeigt.

CD (einschließlich MP3)

■ MP3

- Was ist MP3?
  MP3 (MPEG Audio Layer3) ist ein Standardformat für die Audiodatenkompression.
  Mit dem MP3-Format werden die CD-Daten auf bis zu einem Zehntel komprimiert.

- Standard für wiederzugebende MP3-Dateien

	MP3
unterstützter Standard	MPEG Audio Layer 3

- Im Allgemeinen bedeutet eine höhere Bitrate eine bessere Tonqualität. Es wird empfohlen bei einer Aufzeichnung von MP3 eine Bitrate von 128 kBit/s zu verwenden, damit die Wiedergabe mit einer guten Tonqualität erfolgen kann.
- VBR (variable Bitrate) wird als Bitrate unterstützt.
- Das freie Format und die verlustfreie Kompression werden nicht unterstützt.

* Extrem kleine oder extrem große Dateien können nicht richtig wiedergegeben werden.

- Verfügbare Medien
  - Die möglichen Medien für die Wiedergabe von MP3-Dateien sind CD-R und CD-RW.
    * Gewisse Arten von CD-Rs und CD-RWs lassen sich nicht wiedergeben, wegen höherer Wärme- und Feuchtigkeitsempfindlichkeit als normale Musik-CDs. Außerdem können auch bei CDs mit Fingerabdrücken oder Kratzern bei der Wiedergabe Tonausfälle auftreten.
  - Bei gewissen CD-Rs und CD-RWs kann sich die Tonqualität verschlechtern, wenn sie längere Zeit im Fahrzeug aufbewahrt werden.
    * CD-Rs und CD-RWs sind UV-sensitiv, für die Aufbewahrung wird deshalb empfohlen eine lichtgeschützte Verpackung zu verwenden.

- Dateiname
  - Die MP3-Dateien mit einer Erweiterung von “MP3” (*1) sind die einzigen Dateiarten, die vom System als MP3-Dateien erkannt und wiedergegeben werden können.
  - Speichern Sie MP3-Dateien mit der Dateierweiterung “MP3”.

  *1: Dateien mit der Erweiterung “MP3” werden erkannt, unabhängig von der Groß- oder Kleinschreibung.

HINWEIS

Andere Dateien als MP3-Dateien, welche die Erweiterung “MP3” besitzen, können fälschlicherweise als Musikdatei erkannt und wiedergegeben werden. Die Wiedergabe kann mit hoher Lautstärke erfolgen, so dass die Lautsprecher beschädigt werden können. Verwenden Sie deshalb die Dateierweiterung “MP3” nur für MP3-Musikdateien.
Eine Wiedergabe von Dateien in anderen Formten als MP3 kann nicht garantiert werden.

- Multi-Session
  Das Navigationssystem kann CD-Rs und CD-RWs wiedergeben, deren MP3-Dateien im Multi-Session-Modus gebrannt wurden. Falls Dateien mit “Track-at-once” aufgezeichnet wurden, muss zuerst diese Session abgeschlossen werden und weitere Aufzeichnungen müssen deaktiviert werden.

- Wiedergabe von MP3-Dateien
  Wenn eine CD mit MP3-Dateien eingeschoben wird, werden zuerst alle Dateien auf der CD überprüft. Bis zum Beginn der Wiedergabe wird für MP3-Dateien mehr Zeit benötigt als für normale CDs oder CD-Rs.

HINWEIS

- Während dem Überprüfen der Dateien erfolgt keine Tonwiedergabe.
- Es wird empfohlen keine anderen Dateien als MP3-Dateien und keine unnötigen Ordner anzulegen, damit das Überprüfen nach dem Einschieben der CD möglichst rasch ausgeführt werden kann.
- Falls auf der CD eine Datei vorhanden ist, die sich nicht wiedergeben lässt, wird diese Datei übersprungen.

- Verstrichene Wiedergabezeit von MP3-Dateien
  Die tatsächliche Wiedergabezeit kann von der angezeigten Wiedergabezeit verschieden sein, je nach Aufzeichnungsbedingungen der MP3-Dateien.

- Formate die sich wiedergeben lassen
  Die verfügbaren CD-Formate sind ISO9660 Stufe 1 (*) und Stufe 2 (*) ohne erweiterte Formate.
  * Die Wiedergabe von CDs im UDF-Format wird nicht unterstützt.
    MP3-Dateien, die in anderen als den obigen Formaten (*) aufgezeichnet sind, lassen sich nicht richtig wiedergeben und Datei- und Ordnerbezeichnungen können nicht richtig angezeigt werden.
    Es gelten die folgenden Normen und Beschreibungen:

    - Maximale Anzahl von Ordnerhierarchien: 8 Hierarchien
    - Maximale Anzahl Zeichen, die für Ordner- und Dateinamen angezeigt werden können: 64 1-Bit-Zeichen
    - Zeichen für die Anzeige von Ordner- und Dateinamen: A-Z, 0-9, _(Unterstreichung)
    - Maximale Anzahl von Dateien in einem Medium: 512 (Ordner und Dateien)
    - Maximale Anzahl von Ordnern: 254
    - Dieses Navigationssystem unterstützt die Wiedergabe von CDs, die im Multi-Session-Modus aufgezeichnet worden sind.
    - Dieses Navigationssystem unterstützt Paketdaten, m3u, MP3i-Format, MP3 PRO-Format und De-emphasis nicht.

- **Anlegen von MP3-Dateien**
  Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen MP3-Dateien mit Aufzeichnungen von Sendungen, Aufnahmen, Tonaufzeichnungen, Videoaufzeichnungen, Live-Aufnahmen usw. nicht ohne Zustimmung des Urheberrechtinhabers, außer für den persönlichen Gebrauch verwendet werden.

  - Dateien von Musikverteilern im Internet
    Es gibt verschiedene Websites, von denen MP3-Musikdateien onlineerhältlich sind, einschließlich Online-Shops von denen die Dateien gegen Bezahlung heruntergeladen werden können, Websites spezialisiert auf Musikproben und freie Sites für das Herunterladen. Gewisse Dateien von Websites können urheberrechtlich geschützt sein. Solche Dateien mit einem Urgeberrechtschutz können mit diesem Navigationssystem nicht wiedergegeben werden.

- Umwandeln von Musik-CDs in MP3-Dateien
  Dazu wird ein Computer mit einem in Handel erhältlichen MP3-Codierungsprogramm (Umwandlung) benötigt (im Internet gibt es auch gratis erhältliche Programme). Bei der Umwandlung einer Musik-CD in eine MP3-Datei mit einem Codierungsprogramm wird eine 12 cm Musik-CD (maximal 74 Minuten Aufnahmezeit/650 MB Datenkapazität) in eine 65 MB-Datei komprimiert (was ungefähr einem Zehntel des originalen Datenumfangs entspricht).
  (Für Einzelheiten wird auf die Anleitung des Codierungsprogramms usw. verwiesen.)

- Schreiben auf eine CD-R/CD-RW
  Die MP3-Dateien lassen sich mit einem Am Computer angeschlossenen CD-R/CD-RW-Laufwerk auf eine CD-R oder eine CD-RW schreiben. Dabei lässt sich im Programm ein Schreibeformat festlegen, das von diesem Navigationssystem unterstützt wird.

HINWEIS

- Je nach Charakteristik der CD gibt es gewisse CD-Rs oder CD-RWs, die nicht gelesen werden können.
- Im Handel gibt es sehr viele MP3-Codierungsprogramme, einschließlich Freeware, bei einigen kann sich die Tonqualität verringern, beim Starten oder bei der Wiedergabe können Störgeräusche erzeugt werden oder abhängig vom Codieren und dem Dateiformat lassen sich die Dateien nicht wiedergeben.
- Falls auf der CD auch andere Dateien als MP3 aufgezeichnet sind, kann das Einlesen der Daten länger dauern oder die CD lässt sich nicht wiedergeben.
- Für Einzelheiten zum Anlegen von MP3-Dateien wird auf die Anleitung des Codierungsprogramms bzw. des verwendeten Audiogerätes verwiesen.
- Je nach dem für das Anlegen von MP3-Dateien verwendeten Programm, dem Textverarbeitungsprogramm und den Programmeinstellungen können die Dateien bzw. die CDs in einem irregulären Format angelegt werden, so dass der Text nicht angezeigt werden kann bzw. die CDs sich nicht wiedergeben lassen. CDs deren Aufzeichnung nicht abgeschlossen ist oder deren Session nicht geschlossen wurde, können nicht wiedergegeben werden.

■ Bezeichnung der einzelnen Teile

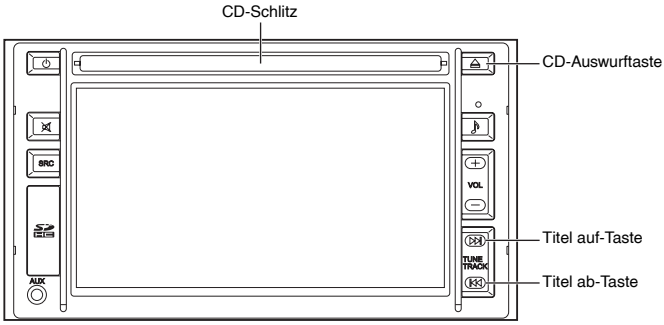

■ Anzeige

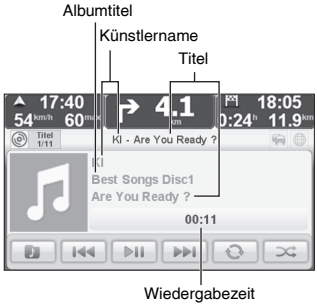

■ Einschieben bzw. Auswerfen einer CD

Einschieben einer CD

Die Wiedergabe beginnt automatisch, nachdem eine CD in den CD-Schlitz eingeschoben wurde.

Auswerfen einer CD

Drücken Sie die CD-Auswurftaste (⏏).

HINWEIS
Falls eine ausgeworfene CD nicht aus dem CD-Schlitz herausgezogen wird, so wird sie nach einigen Sekunden wieder in das Navigationssystem eingezogen.

■ Wiedergabe

Siehe Abschnitt “Umschalten der Audiobetriebsart” (Seite 94).

■ Pause

Tippen Sie während der Wiedergabe auf die Bildschirmtaste .
Durch nochmaliges Antippen wird die Wiedergabe fortgesetzt.

■ Vorlauf

Halten Sie die Titel auf-Taste (⏭) oder die Bildschirmtaste etwas gedrückt.

■ Rücklauf

Halten Sie die Titel ab-Taste (⏮) oder die Bildschirmtaste etwas gedrückt.

■ Titel auf

Drücken Sie die Titel auf-Taste (⏭) oder tippen Sie die Bildschirmtaste an.

■ Titel ab

Drücken Sie die Titel ab-Taste (⏮) oder tippen Sie die Bildschirmtaste an, um an den Beginn des gegenwärtig wiedergegebenen Titels zu springen.
Drücken Sie die Titel ab-Taste (⏮) zweimal oder tippen Sie die Bildschirmtaste zweimal an, um nach einer Sekunde an den Beginn des vorher wiedergegebenen Titels zu springen.

■ Bibliothek (Nur MP3 CD)

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [♪], für die Anzeige des Bibliothek-Bildschirms.

2. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie, um eine Liste von dieser Kategorie anzuzeigen.

   Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [△] oder [▽] um nach oben oder nach unten zu scrollen.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Titel und tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Fertig], um den gewählten Titel wiederzugeben.

HINWEIS

- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Zurück], um auf den vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Fertig], um auf den Audiobildschirm zurückzukehren.

Bibliothek-Folders
Anzeige der Ordnerliste.
Bibliothek-Songs im Wiedergabeordner
Anzeige einer Liste von Titeln im gegenwärtig wiedergegebenen Ordner.

■ Wiederholen

Während einer Musik-CD-Wiedergabe

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , so dass er auf wechselt, um den gegenwärtig wiedergegebenen Titel zu wiederholen.

Tippen Sie nochmals auf die Bildschirmtaste, so dass sie sich auf ändert, um die Wiedergabe der gegenwärtig wiedergegebenen CD zu wiederholen.

Während einer MP3 CD-Wiedergabe

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , um zwischen der Wiedergabewiederholung der Titel im gegenwärtigen Wiedergabeordner ( ), der Wiedergabewiederholung des gegenwärtigen Wiedergabetitels ( ) und der Wiedergabewiederholung von allen Titeln ( ) umzuschalten.

■ Zufallswiedergabe

Während einer Musik-CD-Wiedergabe

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , um die Titel der CD in Zufallsreihenfolge wiederzugeben.

Tippen Sie nochmals auf die Bildschirmtaste, um die Wiedergabe in Zufallsreihenfolge auszuschalten.

Während einer MP3 CD-Wiedergabe

Zufallswiedergabe von allen Titeln

Wenn die Bildschirmtaste während der Wiedergabewiederholung ( ) angetippt wird, werden alle Titel in Zufallsreihenfolge ( ) wiedergegeben.

Tippen Sie nochmals auf die Bildschirmtaste, um die Wiedergabe in Zufallsreihenfolge auszuschalten.

Zufallswiedergabe der Titel im gegenwärtigen Wiedergabeordner

Wenn die Bildschirmtaste während der Wiedergabewiederholung von Titeln ( ) im gegenwärtigen Wiedergabeordner angetippt wird, werden alle Titel im Ordner in Zufallsreihenfolge ( ) wiedergegeben.

Tippen Sie nochmals auf die Bildschirmtaste, um die Wiedergabe in Zufallsreihenfolge auszuschalten.

HINWEIS

- Falls bei der Wiedergabe in Zufallsreihenfolge die Wiedergabewiederholung ( ) eingestellt wird, so wird die Wiedergabe in Zufallsreihenfolge ausgeschaltet und die Wiedergabe der gegenwärtig ausgewählten Titel wird wiederholt.
- Nach der Wiedergabe des letzten Titels wird die Wiedergabe mit dem ersten Titel fortgesetzt. Die Reihenfolge der Zufallswiedergabe ist gleich wie bei der ersten Wiedergabe.

iPod

Zum Anschließen des iPods am Gerät werden ein USB-Kabel (mitgeliefert), ein RCA-Kabel (mitgeliefert) und ein iPod-Kabel (Option) benötigt.

■ iPods für die Verwendung mit diesem Navigationssystem

Stand November 2010

iPod-Classic	Gen. 1	Von 2001	nicht kompatibel
	Gen. 2	Von 2002	nicht kompatibel
	Gen. 3	Von 2003	nicht kompatibel
	Gen. 4	Von 2004	nicht kompatibel
	iPod-Photo, verwandt mit iPod Gen. 4	Von 2004	nicht kompatibel
	Gen. 5	Von 2005 (2006: größere Festplatte)	kompatibel
	Gen. 6	Von 2007 (aktualisiert 2008 und 2009)	kompatibel
iPod-touch	Gen. 1	Von 2007	kompatibel
	Gen. 2	Von 2008	kompatibel
	Gen. 3	Von 2009	kompatibel
iPod-mini	Gen. 1	Von 2004	nicht kompatibel
	Gen. 2	Von 2005	nicht kompatibel
iPod-nano	Gen. 1	Von 2005	kompatibel
	Gen. 2	Von 2006	kompatibel
	Gen. 3	Von 2007	kompatibel
	Gen. 4	Von 2008	kompatibel
	Gen. 5	Von 2009	kompatibel
	Gen. 6	Von 2010	kompatibel
iPod-shuffle	Gen. 1	Von 2005	nicht kompatibel
	Gen. 2	Von 2006	nicht kompatibel
	Gen. 3	Von 2009	nicht kompatibel
iPhone		Von 2007	kompatibel
iPhone 3G		Von 2008	kompatibel
iPhone 3Gs		Von 2009	kompatibel
iPhone 4		Von 2010	kompatibel
iPad		Von 2010	nicht kompatibel

HINWEIS

- Die Funktionsfähigkeit der Firmware für iPods, die an diesem Navigationssystem angeschlossen sind, wird nicht garantiert. Es werden nicht alle iPhones und iPods unterstützt bzw. es kann Inkompatibilität mit gewissen Funktionen bestehen. Für weitere Informationen wird auf **tomtom.com** verwiesen.
- Falls mit der Funktionsweise von iPod/iPhone Probleme auftreten, müssen Sie das Gerät erneut anschließen.
- Lassen Sie keinen iPod in einem geparkten Fahrzeug zurück, weil sonst Störungen auftreten können.

■ Bezeichnung der einzelnen Teile

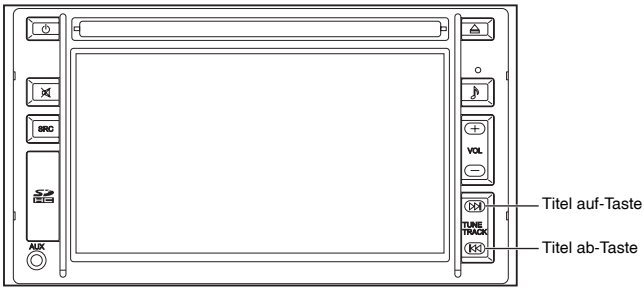

■ Anschließen bzw. Lösen des iPods

Schließen Sie ein iPod-Kabel an einem RCA- und einem USB-Kabel an und schließen Sie den iPod am iPod-Kabel an.
Lösen Sie den iPod vom iPod-Kabel, indem Sie die Laschen auf beiden Seiten des iPod-Kabels drücken.
Lösen Sie das iPod-Kabel vom RCA- und vom USB-Kabel.

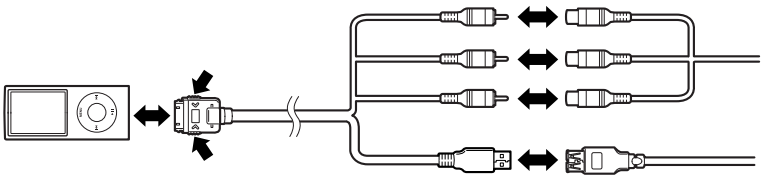

HINWEIS
Während einer Wiedergabe darf der iPod bzw. das iPhone nicht gelöst werden, weil die Daten beschädigt werden können.

■ Audiofunktion

Bildschirmansicht

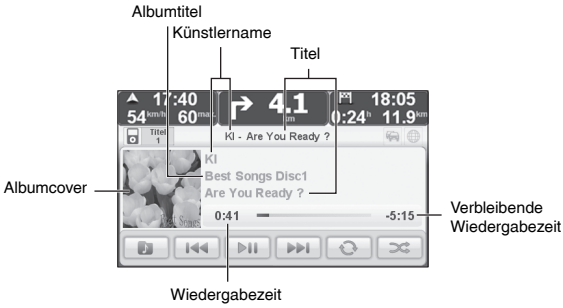

Wiedergabe

Siehe Abschnitt “Umschalten der Audiobetriebsart” (Seite 94).

Pause

Tippen Sie während der Wiedergabe auf die Bildschirmtaste [▶II].
Durch nochmaliges Antippen wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Vorlauf

Halten Sie die Titel auf-Taste (⏭) oder die Bildschirmtaste [▶▶I] etwas gedrückt.

Rücklauf

Halten Sie die Titel ab-Taste (⏮) oder die Bildschirmtaste [I◀◀] etwas gedrückt.

Titel auf

Drücken Sie die Titel auf-Taste (⏭) oder tippen Sie die Bildschirmtaste [▶▶I] an.

Titel ab

Drücken Sie die Titel ab-Taste (⏮) oder tippen Sie die Bildschirmtaste [I◀◀] an, um an den Beginn des gegenwärtig wiedergegebenen Titels zu springen.

Drücken Sie die Titel ab-Taste (⏮) zweimal oder tippen Sie die Bildschirmtaste [I◀◀] zweimal an, um nach einer Sekunde an den Beginn des vorher wiedergegebenen Titels zu springen.

Wiederholen

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [↻], um zwischen der Wiedergabewiederholung ([↻1]) des gegenwärtig wiedergegebenen Titels, der Wiedergabewiederholung von allen Titeln ([↻]) und dem Ausschalten der Wiedergabewiederholung umzuschalten.

Zufallswiedergabe

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [⤮], um zwischen der Wiedergabe von allen Titeln in Zufallsreihenfolge ([⤮]), der Wiedergabe von Alben in Zufallsreihenfolge ([💿⤮]) und dem Ausschalten der Wiedergabe in Zufallsreihenfolge umzuschalten.
Nach der Wiedergabe des letzten Titel wird die Wiedergabe ausgeschaltet.

HINWEIS

- Bei der Wiedergabe von Alben in Zufallsreihenfolge ([💿⤮]) werden die Titel in einem Album der Reihe nach wiedergegeben.
- Falls bei der Wiedergabe in Zufallsreihenfolge die Wiedergabewiederholung ([↻1]) eingestellt wird, so wird die Wiedergabe in Zufallsreihenfolge ausgeschaltet und die Wiedergabe der gegenwärtig ausgewählten Titel wird wiederholt.
- Falls bei während der Wiedergabe in Zufallsreihenfolge die Wiedergabewiederholung ([↻]) für alle Titel eingestellt wird, so beginnt nach der Wiedergabe des letzten Titels die Wiedergabe vom ersten Titel an. Die Reihenfolge der Zufallswiedergabe ist gleich wie bei der ersten Wiedergabe.

Bibliothek

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , für die Anzeige des Bibliothek-Bildschirms.

2. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , um zwischen der Anzeige Wiedergabelisten/ Komponisten/Podcasts/Hörbücher umzuschalten.

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , um zwischen der Anzeige Interpreten/Alben/Titel/ Gattungen umzuschalten.

3. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie, um eine Liste von dieser Kategorie anzuzeigen. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste oder , um nach oben oder nach unten zu scrollen.

4. Tippen Sie auf den gewünschten Titel für die Wiedergabe.

HINWEIS

- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Zurück, um auf den vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Fertig, um auf den Audiobildschirm zurückzukehren.

Bibliothek-Interpreten
“All albums” und eine Liste der Künstler werden angezeigt.
Bibliothek-Alben
“All songs” und eine Liste der Alben werden angezeigt.
Bibliothek-Titel
Die Liste der Titel wird angezeigt.
Bibliothek-Gattungen
“All artists” und eine Liste von Kategorien werden angezeigt.
Bibliothek-Wiedergabelisten
Die Wiedergabeliste wird angezeigt.
Bibliothek-Komponisten
“All albums” und eine Liste der Komponisten werden angezeigt.
Bibliothek-Podcasts
Die Liste der Podcasts wird angezeigt.
Bibliothek-Hörbücher
Die Liste der Audiobücher wird angezeigt.

■ Videobilder

HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen lassen sich Videobilder nur bei angezogener Handbremse betrachten. Während der Fahrt oder bei stillstehendem Fahrzeug ohne angezogene Handbremse erfolgt nur eine Tonwiedergabe.

Bildschirmansicht

Vollbildschirm

Bedienungsbildschirm

Wiedergabe

Siehe Abschnitt “Umschalten der Audiobetriebsart” (Seite 94).

Umschaltung zwischen Vollbild- und Bedienungsbildschirm

Tippen Sie bei der Vollbildwiedergabe auf den Bildschirm, um auf den Bedienungsbildschirm umzuschalten.

Tippen Sie bei der Wiedergabe auf dem Bedienungsbildschirm auf die Bildschirmtaste , um auf die Vollbildschirmwiedergabe umzuschalten.

HINWEIS

Falls nach der Umschaltung vom Vollbildschirm keine Bedienung ausgeführt wird, so wird nach einigen Sekunden wieder auf die Vollbildschirmwiedergabe umgeschaltet.

Pause

Tippen Sie während der Wiedergabe auf die Bildschirmtaste .
Durch nochmaliges Antippen wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Vorlauf

Halten Sie die Titel auf-Taste(⏭) oder die Bildschirmtaste etwas gedrückt.

Rücklauf

Halten Sie die Titel ab-Taste (⏮) oder die Bildschirmtaste etwas gedrückt.

Titel auf

Drücken Sie die Titel auf-Taste (⏭) oder tippen Sie die Bildschirmtaste an.

Titel ab

Drücken Sie die Titel ab-Taste (⏮) oder tippen Sie die Bildschirmtaste an, um an den Beginn des gegenwärtig wiedergegebenen Titels zu springen.

Drücken Sie die Titel ab-Taste (⏮) zweimal oder tippen Sie die Bildschirmtaste zweimal an, um nach einer Sekunde an den Beginn des vorher wiedergegebenen Titels zu springen.

Bibliothek

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste , für die Anzeige des Video Bibliothek-Bildschirms.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie, um eine Liste von dieser Kategorie anzuzeigen. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste oder , um nach oben oder nach unten zu scrollen.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Titel für die Wiedergabe.

HINWEIS

- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Zurück, um auf den vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Fertig, um auf den Bedienungsbildschirm zurückzuschalten.

Helligkeits- und Kontrasteinstellung

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste um den Einstellbildschirm für die Helligkeit und den Kontrast anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf die gewünschte Position.
3. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Fertig, um die gegenwärtige Einstellung beizubehalten.

AUX

Ein portables Audiogerät kann über dieses Navigationssystem wiedergegeben werden, wenn dieses mit einem im Handel erhältlichen Stereo-Ministeckerkabel angeschlossen wird.

■ Bezeichnung der einzelnen Teile

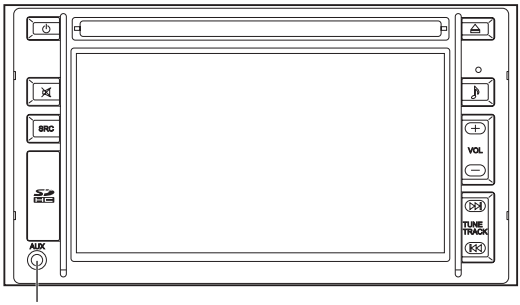

Zusatzbuchse

■ Anschluss und Lösen eines Gerätes and der AUX-Buchse

Schließen Sie den Stereo-Ministecker and der Zusatzbuchse dieses Navigationssystems an.
Lösen Sie den Stereo-Ministecker.

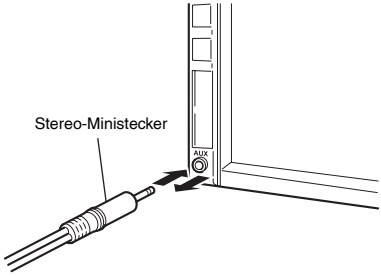

■ Verwendung der AUX-Funktion

Siehe Abschnitt “Umschalten der Audiobetriebsart” (Seite 94).
Außer der Einstellung des Lautstärkepegels und der Tonabschaltung werden die anderen Bedienungen am portablen Audiogerät vorgenommen.

Audioschalter

Bei eingeschaltetem Audio-Modus, lassen sich die Bedienungen am Lenkrad vornehmen.

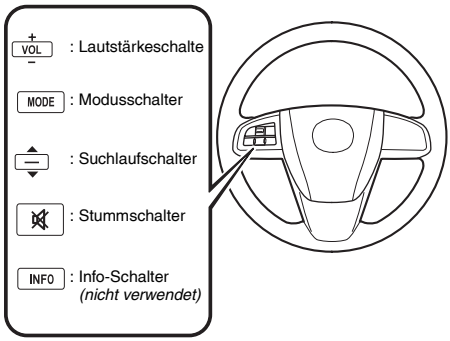

Die Form des Lenkrads und der Schalter sind je nach Fahrzeugmodell verschieden.

■ Einstellen des Lautstärkepegels

Drücken Sie zum Erhöhen des Lautstärkepegels den Lautstärkeschalter nach oben.
Drücken Sie zum Vermindern des Lautstärkepegels den Lautstärkeschalter nach unten.

■ Umschalten der Quelle

Drücken Sie den Modusschalter (MODE) zum Umschalten der Audioquelle (UKW-Radio → MW-Radio → CD-Spieler*1 → USB*2 → iPod*2 → AUX → zyklisch).
Wenn bei angezeigtem Navigationssystem die Tonwiedergabe ausgeschaltet ist, drücken Sie den Modusschalter (MODE) zum Einschalten der Tonwiedergabe.

*1 Falls keine CD eingeschoben ist, wird diese Tonquelle übersprungen.

*2 Falls nicht angeschlossen, wird diese Tonquelle übersprungen.

■ Suchlaufschalter

Bei der Radiowiedergabe
Drücken Sie den Suchlaufschalter (auf/ab).
Das Radio wird auf die Wiedergabe des nächsten bzw. vorher vorabgestimmten Senders (1 - 15) in der Abspeicherungsreihenfolge umgeschaltet.
Halten Sie den Suchlaufschalter nach oben bzw. unten für ca. 1,5 Sekunden oder länger gedrückt, um nach allen Sendern mit höherer bzw. tieferer Frequenz zu suchen, unabhängig davon, ob die Sender vorabgestimmt sind oder nicht.
Wiedergabe einer CD, eines USB-Gerätes oder eines iPods
Drücken Sie den Suchlaufschalter, um auf den nächsten Titel zu springen.
Drücken Sie den Suchlaufschalter, um den gegenwärtigen Titel zu wiederholen.
Halten Sie den Suchlaufschalter nach oben bzw. unten gedrückt, um auf die nächsten bzw. vorherigen Titel umzuschalten.

■ Stummschalter

Drücken Sie den Stummschalter ( ) einmal zum Abschalten der Tonwiedergabe, drücken Sie ihn erneut, um die Tonwiedergabe wieder einzuschalten.

Notizen

Sonstiges

Freisprecheinrichtung 126
Spracherkennung 131
Rückfahrkamera (Option) 136
LIVE-Dienste 137
Softwareversion 141

Freisprecheinrichtung

■ Anrufe mit Freisprecheinrichtung

Falls Sie über ein Mobiltelefon mit Bluetooth® verfügen, kann das Navigationssystem zum Anrufen und Beantworten von Telefongesprächen verwendet werden.

HINWEIS

- Während einem Anruf mit der Freisprecheinrichtung dürfen keine Geräte an der USBBuchse angeschlossen oder gelöst werden, weil Systemstörungen verursacht werden können. Nehmen Sie in einem solchen Fall eine Wahlwiederholung vor.
- Es werden nicht alle Mobiltelefone unterstützt bzw. es kann Inkompatibilität mit gewissen Funktionen bestehen. Für weitere Informationen wird auf **tomtom.com/phones/compatibility** verwiesen.
- Der Lautstärkepegel kann durch Drücken der Lautstärketaste eingestellt werden, falls der Gesprächpartner nur schwierig zu verstehen ist. Siehe Abschnitt "Lautstärkpegeleinstellung" (Seite 128).
- Während eines Anrufs ist keine Sprachführung vorhanden. Anstelle der Sprachführung kann der Fahrer ein akustisches Signal hören.

■ Anschluss am Mobiltelefon

Zuerst muss eine Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem Navigationssystem hergestellt werden.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Handy** und führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus. Dies ist nur einmal notwendig, danach wird das Mobiltelefon vom Navigationssystem erkannt.

■ Telefonbuch

Sie können das Telefonbuch des Mobiltelefons in das Navigationssystem kopieren, um Anrufe durch einfaches Antippen des Bildschirms machen zu können.
Das ist das sicherste Vorgehen für Anrufe mit der Freisprecheinrichtung.

HINWEIS

Es gibt auch Mobiltelefone, deren Telefonbuch nicht in das Navigationssystem kopiert werden kann. Für weitere Einzelheiten wird auf **www.tomtom.com/phones/compatibility**.

■ Anrufen

Sobald eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon hergestellt ist, lassen sich Anrufe machen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Handy**.
2. Tippen Sie auf **Anrufen...**.

HINWEIS
Kontrollieren Sie, ob Ihr Mobiltelefon gewählt ist. Das gegenwärtig Telefon wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Nummer**, um eine Telefonnummer einzugeben.
4. Wählen Sie eine der folgenden Bedienungen:

- Tippen Sie auf für den Anruf an Ihre Ausgangsposition. Falls für Ihre Ausgangsposition keine Telefonnummer eingegeben wurde, ist diese Taste deaktiviert. Tippen Sie im Menü HandyEinstellungen auf **Privat-Tel.nr. ändern**, um eine Telefonnummer ainzugeben.
- Tippen Sie auf **Nummer**, um eine Telefonnummer einzugeben.
- Tippen Sie auf **Sonderziel**, um einen anzurufenden POI zu wählen. Falls im Navigationssystem die Telefonnummer für einen POI eingegeben wurde, wird die Nummer neben dem POI angezeigt.
- Tippen Sie auf **Telefonbuch-eintrag**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch zu wählen.

HINWEIS
Falls das Telefonbuch nicht in das Navigationssystem kopiert wurde, bleibt **Telefonbuch-eintrag** deaktiviert.

- Tippen Sie auf **Kürzlich gewählt**, um aus einer Liste der zuletzt mit dem Navigationssystem angerufenen Personen oder Nummern zu wählen.
- Tippen Sie auf **Letzter Anrufer**, um aus einer Liste von Personen oder Nummern zu wählen, von denen Sie zuletzt angerufen wurden. In dieser Liste werden nur die mit dem Navigationssystem erhaltenen Anrufe aufgeführt.

■ Beantworten eines Anrufs

Wenn Sie angerufen werden, erscheinen der Name und die Telefonnummer des Anrufers.
Tippen Sie zum Annehmen oder Ablehnen des Anrufs auf den Bildschirm.

HINWEIS

Bei aktivem Anruf erscheint diese Taste in der Fahransicht. Tippen Sie auf diese Taste in der Fahransicht, um während dem Anrufen das Menü Anruf anzuzeigen.

■ Lautstärkpegeleinstellung

Erhöhen Sie den Lautstärkepegel des Gesprächspartners während eines Anrufs durch Drücken der Lautstärketaste +.
Vermindern Sie den Lautstärkepegel des Gesprächspartners während eines Anrufs durch Drücken der Lautstärketaste -.

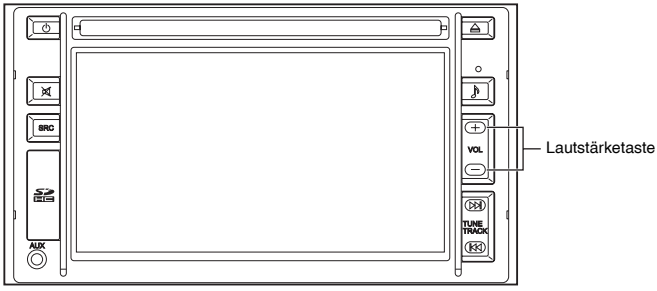

■ Automatische Anrufbeantwortung

Das Navigationssystem kann so eingestellt werden, dass Anrufe automatisch beantwortet werden.

Tippen Sie dazu im Hauptmenü auf **Handy**, tippen Sie auf **Handy-Einstellungen** und danach auf **Einst. f. autom. Rufannahme**.

Wählen Sie wie lange das Navigationssystem warten soll, bis Anrufe automatisch beantwortet werden und tippen Sie danach auf **Fertig**.

■ Anschluss von mehreren Telefonen am Navigationssystem

Nehmen Sie die folgende Bedienung vor, um weitere Telefone hinzuzufügen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Handy**.
2. Tippen Sie auf **Handys verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Anderes Handy suchen...** und führen Sie die gezeigten Anweisungen aus.

Für die Umschaltung zwischen Telefonen können Sie **Handys verwalten** antippen und danach das Telefon aus der Liste auswählen.

■ Menü Mobile phone

Nach dem Öffnen des Menüs Mobile phone stehen die folgenden Tasten zur Verfügung:

	Tippen Sie auf diese Taste, um einen Anruf mit Ihren Mobiltelefon zu machen. Bei aktivem Anruf erscheint diese Taste in der Fahransicht. Tippen Sie auf diese Taste in der Fahransicht, um das Menü Anruf zu öffnen, in dem Sie die Einzelheiten des Anrufers sehen oder den Anruf beenden können. **HINWEIS** Tippen Sie auf diese Taste in der Fahransicht, um während dem Anrufen das Menü Anruf anzuzeigen.
	Tippen Sie auf diese Taste für eine Wahlwiederholung einer Telefonnummer mit dem Mobiltelefon.
	Tippen Sie auf diese Taste, um eine Nachricht zu lesen oder zu schreiben.
	Tippen Sie auf diese Taste zum Konfigurieren der Kommunikation zwischen Navigationssystem und Mobiltelefon.

	Tippen Sie auf diese Taste für die Verwaltung der mit dem Navigationssystem verbundenen Mobiltelefone.

■ Mikrofonposition

Das Mikrofon wird für Sprachbefehle oder für eine Konversation verwendet.

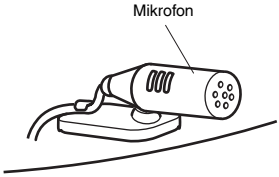

Das Mikrofon befindet sich in der Nähe des Fahrersitzes.

Spracherkennung

Gewisse Sprachen stehen je nach Land und Regionen nicht zur Verfügung.
Anstelle des Antippens des Bildschirms zur Steuerung des Navigationssystems können Sie das Navigationssystem mit Sprachbefehlen bedienen.
Zum Beispiel können Sie zum Erhöhen des Lautstärkepegels des Navigationssystems “Lautstärke erhöhen” aussprechen.

HINWEIS

Für eine Sprachbedienung muss im Navigationssystem eine Computerstimme installiert sein. Computerstimmen lassen sich mit TomTom HOME installieren.

Tippen Sie für eine Übersicht der verfügbaren Befehle in Einstellungen ändern auf Sprachsteuerung und tippen Sie danach auf Was kann ich sagen?.

■ Bedingung für die Installation einer Computerstimme

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen ändern.
2. Tippen Sie auf Stimmen.
3. Tippen Sie auf Stimme ändern.
   Falls neben der Spracheinstellung “Computer” angezeigt wird, ist die Installation abgeschlossen.

Computerstimmen, die sich für eine Installation eignen, können bei TomTomHome überprüft werden.

■ Verwendung der Sprachbefehle und Sprachsteuerung

HINWEIS

Für die Verwendung von Sprachbefehlen und für die Sprachsteuerung muss eine Computerstimme gewählt werden. Tippen Sie für die Auswahl einer Computerstimme in Einstellungen ändern auf Stimmen und tippen Sie danach auf Stimme ändern. Wählen Sie eine Computerstimme.

In diesem Beispiel werden Sprachbefehle und die Sprachsteuerung für eine Reiseplanung zu Ihrer Ausgangsadresse verwendet.

1. Tippen Sie auf die Mikrofontaste in der Fahransicht.

HINWEIS

Um diese Taste in der Fahransicht hinzuzufügen oder zu entfernen, tippen Sie in Einstellungen ändern auf Sprachsteuerung und tippen Sie danach auf Sprachsteuerung aktivieren oder Sprachsteuerung deaktivieren.

   Der Mikrofonmonitor wird farbig angezeigt, außer wenn die Sprachsteuerung mit einer anderen Aufgabe beschäftigt ist.
2. Sprechen Sie “Führung nach Ausgangsposition”, sobald ein akustisches Signal ertönt.
   Beim Sprechen zeigt der Mikrofonmonitor, ob Sie zu laut oder zu leise sprechen:

Mit einem grünen Balken wird angezeigt, dass Sie mit richtiger Lautstärke sprechen und Ihre Befehle gehört werden.

Mit einem roten Balken wird angezeigt, dass Sie zu laut sprechen.

Mit einem grauen Balken wird angezeigt, dass Sie zu leise sprechen.

Bei gewissen Phrasen werden die Befehle wiederholt und Sie werden gefragt, ob der Befehl richtig verstanden wurde.

3. Falls der Befehl richtig ist, sprechen Sie “Ja”.
   Falls der Befehl falsch ist, sprechen Sie “Nein” und sprechen Sie den richtigen Befehl sobald das akustische Signal ertönt.

Das System plant danach eine Route von Ihrer gegenwärtigen Position bis zu Ihrer Ausgangsposition.

HINWEIS

- Falls nichts gesprochen wird, schaltet sich das Mikrofon nach einigen Sekunden aus.
- Sie können den Empfang der Sprachbefehle aufheben, so dass das System die Sprachbefehle nicht mehr wahrnimmt, indem Sie den Bildschirm antippen und einer der folgenden Befehle aussprechen: zurück, aufheben, beenden.
- Für die Auswahl von einer Liste können Sie den Bildschirm antippen und den Gegenstand aus der Liste auswählen. Ein Gegenstand aus einer Liste lässt sich nicht mit einem Sprachbefehl wählen.

■ Routenplanung mit Sprachbefehlen

⚠ WARNUNG

Schauen Sie während dem Fahren nicht zu lange auf den Bildschirm und nehmen Sie keine Bedienungen des Systems vor.
Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen und keine Änderung des Zielorts vor. Schauen Sie während dem Fahren möglichst nicht auf den Bildschirm, verwenden Sie die Sprachführung. Durch Systembedienungen kann der Fahrer abgelenkt werden, was zu einem Unfall führen kann. Halten Sie für einen Bedienung des Systems stets an einer sicheren Stelle an und ziehen Sie die Handbremse fest.

Nehmen Sie die folgende Bedienung für eine Routenplanung zu einer Adresse vor:

1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Spracheingabetaste.
2. Sprechen Sie “Führung zur Adresse”, sobald ein akustisches Signal ertönt.
   Beim Sprechen zeigt der Sprachsteuerungsmonitor, ob Sie zu laut oder zu leise sprechen:

Mit einem grünen Balken wird angezeigt, dass Sie mit richtiger Lautstärke sprechen und Ihre Befehle gehört werden.

Mit einem roten Balken wird angezeigt, dass Sie zu laut sprechen.

Mit einem grauen Balken wird angezeigt, dass Sie zu leise sprechen.

Für gewisse Phrasen wiederholt das Navigationssystem immer den Befehl und fragt Sie, ob der Befehl richtig verstanden wurde.
Jetzt können Sie die Adresse aussprechen.

Oder Sie können den Bildschirm für die Routenplanung antippen und danach Gesprochene Adresse (Dialog) oder Gesprochene Adresse antippen und die Adresse aussprechen.

3. Sprechen Sie den Namen der Stadt aus.

Nach dem Aussprechen der Stadt wird Ihnen eine Liste mit sechs Namen gezeigt, die dem ausgesprochenen Namen entsprechen.
Das Navigationssystem sagt Ihnen den obersten Namen in der Liste. Falls der Name richtig ist, sprechen Sie “Gemacht”, “OK”, “Ja” oder “Eins” aus oder tippen Sie auf den Namen.
Falls der Name falsch ist, aber der richtige Namen in der Liste erscheint, sprechen Sie die Nummer neben dem richtigen Namen oder tippen Sie den richtigen Namen an.
Falls zum Beispiel der richtige Name Rotterdam ist und in der Liste an zweiter Stelle steht, können Sie “zwei” aussprechen oder den Namen Rotterdam antippen.
Falls der richtige Name nicht in der Liste erscheint, sprechen Sie “zurück” oder “nein” oder tippen Sie auf die Taste Abbrechen, um auf den vorherigen Bildschirm zurückzuschalten.
Sprechen Sie danach den Namen der Stadt nochmals aus.

HINWEIS

Die Zahlen müssen in der gleichen Sprache wie die Menütasten ausgesprochen werden.

4. Sprechen Sie den Namen der Straße aus.
Das Navigationssystem sagt Ihnen den obersten Namen in der Liste. Falls der Name richtig ist, sprechen Sie “Gemacht”, “OK”, “Ja” oder “Eins” aus oder tippen Sie auf den Namen.

HINWEIS

Verschiedene Orte können ähnliche Namen besitzen, wie eine Straße, die mehrere Postleitzahlen haben kann. In diesem Fall werden alle zutreffenden Orte in der Liste gezeigt und Sie müssen den richtigen Ort auf dem Bildschirm auswählen.

Falls der Name falsch ist, aber der richtige Namen in der Liste erscheint, sprechen Sie die Nummer neben dem richtigen Namen oder tippen Sie den richtigen Namen der Straße an.
Falls der richtige Straßenname nicht in der Liste erscheint, sprechen Sie “zurück” oder “nein” oder tippen Sie auf die Taste Abbrechen, um auf den vorherigen Bildschirm zurückzuschalten.
Sprechen Sie danach den Namen der Straße nochmals aus.

5. Sprechen Sie die Hausnummer aus.

Zahlen sollten normal ausgesprochen werden. Zum Beispiel müssen Sie die Nummer 357 zusammenhängend aussprechen, wie “dreihundertsiebenundfünfzig”.
Falls die Nummer falsch ist, sprechen Sie “zurück” oder “nein” oder tippen Sie auf die Rücktaste. Sprechen Sie danach die Nummer nochmals aus.

HINWEIS

Falls Sie “zurück” sagen, wenn keine Nummern auf dem Bildschirm angezeigt werden, schaltet das Navigationssystem auf den vorherigen Bildschirm um.

Falls die richtige Nummer gezeigt wird, sprechen Sie “gemacht” oder “OK”. Oder Sie können die Nummer auch durch Antippen des Bildschirms eingeben.
Um eine Kreuzung als Ziel zu bezeichnen, sprechen Sie “Kreuzung”.

HINWEIS

Die Zahlen müssen in der gleichen Sprache wie die Menütasten ausgesprochen werden.

6. Nun werden Sie gefragt, ob Sie eine bestimmte Ankunftszeit festlegen wollen. Tippen Sie für dieses Beispiel NEIN an.
   Das Navigationssystem berechnet die Route.
7. Tippen Sie nach dem Berechnen der Route auf Fertig.

■ Adresseingabe mit Sprachbefehl

⚠ WARNUNG

Schauen Sie während dem Fahren nicht zu lange auf den Bildschirm und nehmen Sie keine Bedienungen des Systems vor.
Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen und keine Änderung des Zielorts vor. Schauen Sie während dem Fahren möglichst nicht auf den Bildschirm, verwenden Sie die Sprachführung. Durch Systembedienungen kann der Fahrer abgelenkt werden, was zu einem Unfall führen kann. Halten Sie für einen Bedienung des Systems stets an einer sicheren Stelle an und ziehen Sie die Handbremse fest.

Falls Sie für Routenplanung ohne Sprachbefehle vornehmen, können Sie immer noch eine Adresse mit Sprachbefehlen eingeben.

Tippen Sie für eine Routenplanung im Hauptmenü auf Navigieren zu... und danach auf **Adresse**.
Tippen Sie auf eine dieser Tasten für eine Zieleingabe mit Sprache:

Eine Spracheingabe für das Ziel ist möglich, wenn Sie diese Taste sehen können.
Eine Spracheingabe kann für die folgenden Arten von Zielen verwendet werden:

- **Stadtzentrum** - tippen Sie auf die Spracheingabetaste unten auf der Tastatur, für die Eingabe des Namens der Stadt.
- Straße und Hausnummer - tippen Sie auf die Spracheingabetaste unten auf der Tastatur, für die Eingabe der Adresse.
- **Kreuzung** - tippen Sie auf die Spracheingabetaste unten auf der Tastatur, für die Eingabe des Namens der Kreuzung.

Falls diese Taste nicht aktiv ist, ist für die Adresse eine Spracheingabe nicht möglich.

HINWEIS

Für die Postleitzahlen kann die Spracheingabe nicht verwendet werden.

Das Navigationssystem kann Orte und Straßennamen erkennen, die in der örtlichen Sprachen mit normaler Aussprache ausgesprochen werden.
Eine Spracheingabe für Adressen, Orte und Straßennamen ist nicht in allen Ländern möglich.

Rückfahrkamera (Option)

■ Sicht von der Fahrzeugrückseite

Stellen Sie den Wählhebel in die Position (R).
Wenn der Wählhebel in eine andere Position als (R) gestellt wird, so wird die Sicht von der Rückseite ausgeschaltet und der Bildschirm wird auf das vorherige Bild zurückgeschaltet.

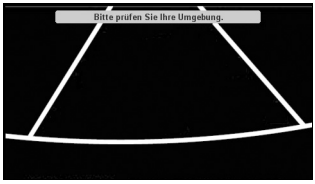

■ Kamerabildeinstellung

Stellen Sie den Wählhebel in die Position (R).
Tippen Sie auf die Bildschirmmitte, um den Einstellbildschirm für die Helligkeit und den Kontrast anzuzeigen.

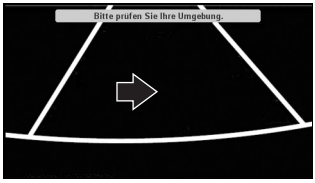

Tippen Sie den Cursor auf dem Bildschirm an, um ihn seitwärts in die gewünschte Position zu schieben.

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Fertig], um auf den vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.

⚠ WARNUNG

Die Rückfahrkamera ist lediglich eine visuelle Hilfe für das Rückwärtsfahren. Die Sicht des Bildschirms kann von den tatsächlichen Bedingungen verschieden sein. Seien Sie auf die Sicherheit bedacht und führen Sie immer eine Sichtprüfung von der Umgebung hinter dem Fahrzeug aus. Falls Sie zum Rückwärtsfahren nur auf den Bildschirm schauen, kann ein Unfall oder ein Zusammenstoß mit einem Gegenstand verursacht werden.

LIVE-Dienste

■ Regionale Verfügbarkeit

HINWEIS

Es ist möglich, dass LIVE-Dienste nicht nur in Ihrem Land, sondern auch im Ausland verfügbar sind. Die LIVE-Dienste stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung. Für weitere Informationen zu verfügbaren Diensten wird auf **tomtom.com/services** verwiesen.

■ Sicherheitshinweis

⚠ WARNUNG

Das Navigationssystem besitzt ein GSM/GPRS-Modul, welches den Betrieb von elektronischen Geräten, wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtausrüstungen beeinträchtigen kann.
Störungen von solchen Geräten können Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben von Mitmenschen haben.
*GSM: Globales System für Mobilkommunikation
*GPRS: Allgemeiner paketorientierter Funkdienst

■ LIVE-Dienste aktivieren

Für die Verwendung gewisser Funktionen dieses Gerätes müssen die LIVE-Dienste aktiviert sein. Aktivieren Sie die LIVE-Dienste wie folgt.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf LIVE-Dienste aktivieren.
2. Nach dem Aktivieren ändert sich das Symbol von LIVE-Dienste aktivieren zu LIVE-Dienste.

Das Navigationssystem wird mit einem kostenlosen 3-monatigen Abonnement für die LIVE-Dienste geliefert.

HINWEIS

Für das Registrieren der LIVE-Dienste werden einige Minuten gebraucht. Falls die LIVEDienste vor Abschluss der Registrierung gestartet werden, ist es möglich, dass das Navigationssystem zurückgestellt wird. Das ist normal, nach einer Systemwiederherstellung lassen sich die LIVE-Dienste wieder verwenden.

■ Abonnieren von LIVE-Diensten

Überprüfung des Abonnements für LIVE-Dienste

Der Status des Abonnements lässt sich jederzeit wie folgt mit dem Navigationssystem überprüfen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom-Dienste und danach auf Meine Dienste.
Sie werden außerdem vom Navigationssystem daran erinnert, wenn das Abonnement der LIVE-Dienste bald erneuert werden muss.
Für weitere Informationen zu verfügbaren LIVE-Diensten und Abonnementen wird auf **tomtom.com/services** verwiesen.

Erneuern des Abonnements für die LIVE-Dienste mit dem Navigationssystem

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom-Dienste und danach auf Meine Dienste.
   Der gegenwärtige Status von Ihren LIVE-Diensten wird angezeigt.
2. Tippen Sie die gewünschten Dienste an, die Sie erneuern wollen.
   Das Navigationssystem bestätigt, dass Sie Ihr Abonnement erneuern wollen.
3. Tippen Sie auf JA.
   Der Antrag auf Erneuerung wird zu TomTom geschickt. Sie sollten die Bezahlung bis zum gezeigten Datum erledigen.

Erneuern des Abonnements für LIVE-Dienste mit TomTom HOME

1. Öffnen Sie den Teil mit den LIVE-Diensten.
2. Überprüfen Sie den Status des Abonnements und klicken Sie auf die Dienste, die Sie erneuern wollen.
   Sie werden aufgefordert, die Informationen für die Bezahlung einzugeben.
3. Geben Sie die Bezahlungsinformationen ein und schließen Sie die Bezahlung ab.
   Damit ist Ihr Abonnement erneuert.

■ TomTom HD Traffic

HD Traffic ist ein besonderer TomTom LIVE Dienst für den Empfang von neusten Verkehrsinformationen. Für weitere Informationen zu verfügbaren Diensten und Abonnementen wird auf **tomtom.com/services** verwiesen.
Zusammen mit IQ Routes™ hilft Ihnen HD Traffic optimale Routen unter Berücksichtigung der letzten Verkehrsinformationen zu Ihrem Zielort zu finden.
Zur Routenberechnung werden die gegenwärtigen Verkehrsbedingungen in Betracht gezogen. Das Navigationssystem empfängt automatisch Informationen, wenn sich die Verkehrssituation ändert. Falls sich auf Ihrer Route eine Verkehrsbehinderung aufgetreten ist, hilft Ihnen das Navigationssystem die Route zu ändern, um Verkehrstockungen möglichst auszuweichen.

■ TomTom Lokalsuche mit Google

Mit der Google-Lokalsuche lassen sich Läden und Geschäfte auffinden und danach kann eine Routenplanung zu einem gewünschten Ziel vorgenommen werden.

■ Verwendung der Lokalsuche

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit der Lokalsuche einen Ort zu finden und eine Routenplanung vorzunehmen. In diesem Beispiel suchen Sie einen Supermarkt in der Nähe Ihrer gegenwärtigen Position.

1. Tippen Sie den Bildschirm für die Anzeige des Hauptmenüs an und tippen Sie auf Navigieren zu....
2. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Lokale Suche.
3. Tippen Sie auf In der Nähe suchen.
4. Geben Sie “Supermarkt” ein und tippen Sie auf OK.
   Die Orte, die Ihrer Suche entsprechen, werden in einer Liste angezeigt.
5. Tippen Sie einen Ort in der Liste an.
   Der Ort wird auf der Karte angezeigt.
   Tippen Sie auf Details für weitere Informationen.
6. Tippen Sie auf Dorthin navigieren, um eine Routenplanung zu diesem Ort vorzunehmen.

Das Navigationssystem plant die Route zu dem gewählten Ort.

■ TomTom Sicherheitswarnungen

Mit den TomTom Sicherheitswarnungen können Sie über verschiedene Orte gewarnt werden, wie:

- Orte von Sicherheitskameras
- Unfallhäufungsstellen
- Orte von mobilen Sicherheitskameras
- Orte von Durchschnittsgeschwindigkeitskameras
- Orte von Kameras von gebührenpflichtigen Straßen
- Orte von Verkehrssignalkameras

HINWEIS
Verbinden Sie das Navigationssystem regelmäßig mit TomTom HOME, um die Liste der Orte für alle Arten von Sicherheitswarnungen zu aktualisieren. Die Positionen der mobilen Kameras werden direkt zu Ihrem System gesendet.

Wenn auf der Karte eine Sicherheitskamera angezeigt ist, werden Sie mit einem akustischen Signal gewarnt, wenn Sie sich der Sicherheitskamera nähern.
Falls Sie eine Sicherheitskamera entdecken, von welcher Sie kein akustisches Warnsignal erhalten, können Sie die neue Position mit dem Navigationssystem TomTom melden.

■ Weitere Dienste

Die folgenden Dienste sind in Ihrem Navigationssystem ebenfalls verfügbar:

TomTom Wetter
TomTom Wetter bietet Ihnen eine fünftägige Wettervorhersage von jedem Ort auf der Karte.

QuickGPSfix™
QuickGPSfix hat Informationen über die Positionen von GPS-Satelliten, damit ist das Navigationssystem in der Lage, Ihre Position rascher zu finden.

My Services
Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom-Dienste, um Ihr Abonnement zu überprüfen und tippen Sie danach auf Meine Dienste.
Das Navigationssystem informiert Sie, wenn das Abonnement für die LIVE-Dienste erneuert werden muss. Mit dem Navigationssystem können die TomTom darüber informieren, dass Sie Ihre gegenwärtiges Abonnement erneuern wollen.
Für weitere Informationen zu verfügbaren LIVE-Diensten und Abonnementen wird auf **tomtom.com/services** verwiesen.

Softwareversion

■ Version des Navigationssystems

1. Tippen Sie auf den Navigationsbildschirm.
2. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste ▶.

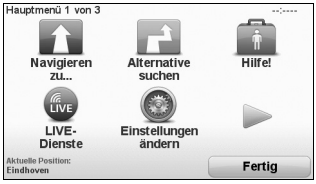

3. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste ▶.

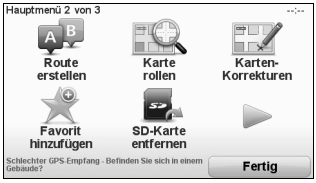

4. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Status und Informationen.

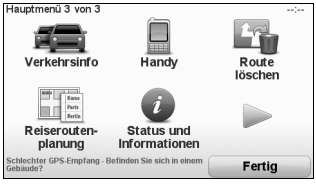

5. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Versions-informationen.

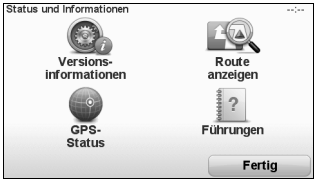

6. Die Information über die Version wird angezeigt.

HINWEIS
Tippen Sie auf die Bildschirmtaste Fertig, um auf den Navigationsbildschirm zurückzukehren.

■ Radioversion

1. Umschalten auf UKW-Empfang. Siehe Abschnitt “Umschalten der Audiobetriebsart” (Seite 94).
2. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Einstellung], für die Anzeige des Einstellungen-Bildschirms.
3. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste [Erweitert], für die Anzeige des Erweiterte Einstellungen-Bildschirms.

4. Die Information über die Version wird angezeigt.

Nachtrag

Nachtrag (Navigation) 144
Nachtrag (Audio- und Videosystem) 148
Nachtrag (Sonstiges) 152
Lizenz 153
Urheberrechtshinweise 154

Nachtrag (Navigation)

■ CE-Kennzeichnung

Das Gerät entspricht den Anforderungen für die CE-Kennzeichnung bei Verwendung in einem Wohn- oder Geschäftsgebiet, oder in der Umgebung von Fahrzeugen oder in einem Industriegebiet und erfüllt die Bestimmungen in den entsprechenden Gesetzen der EU.

CE 0682

■ R&TTE-Richtlinie

Sanyo erklärt hiermit, dass das Navigationsgerät und das Zubehör alle Anforderungen und die betreffenden Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung kann hier gefunden werden: **http://ce.jp.sanyo.com/support/AVN1.html**.

■ Angeschlossene Netzwerke

Geräte mit einem GSM-Modul sind für den Anschluss an den folgenden Netzwerken vorgesehen: GSM/GPRS 900/1800

■ Anfragen

Für Anfragen zu diesem Navigationssystem wird auf die folgende Webseite verwiesen.
URL:www.tomtom.com/support

■ Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen

Satellitennavigationssystem (GPS)
Das Satellitennavigationssystem (GPS) ist ein System, das Ort- und Zeitinformationen auf der ganzen Erde vermittelt. Für den Betrieb und die Kontrolle des GPS-Systems ist die amerikanische Regierung zuständig, die auch für die Verfügbarkeit und die Genauigkeit verantwortlich ist. Jegliche Änderungen des GPS-Systems in der Verfügbarkeit und der Genauigkeit oder von Umweltbedingungen, können sich auf den Betrieb des Navigationssystems auswirken.

⚠ VORSICHT
Mit Sorgfalt verwenden Auch mit der Führung durch das Navigationsgerät müssen Sie immer sorgfältig und aufmerksam fahren.

■ Behandlung des Navigationssystems

⚠ VORSICHT
Die Sicherheitspräferenzen lassen sich in Einstellungen ändern einstellen. Behandeln Sie das Navigationssystem mit Sorgfalt und reinigen Sie es richtig. • Wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. • Falls das Navigationssystem nass geworden ist, trocknen Sie es mit einem weichen Tuch. • Unter keinen Umständen darf das Gehäuse geöffnet werden. Dies kann nicht nur gefährlich sein, außerdem können dadurch auch Garantieleistungen außer Kraft gesetzt werden. • Verwenden Sie die Speicherkarte nicht für andere Geräte als das Navigationssystem. Die Speicherkarte kann durch andere Geräte beschädigt werden. • Das Navigationssystem darf keinen extrem hohen oder tiefen Temperaturen ausgesetzt werden, weil sonst bleibende Schäden verursacht werden können. Lassen Sie zum Beispiel das Navigationssystem nicht an heißen Sommertagen oder kalten Winternächten im Fahrzeug zurück.

■ Liste von Standardeinstellungen

Gegenstand	Anfängliche Einstellungen
Anzeigefarben	Tagesmodus
Ton	EIN
Stimmführung	EIN
Fahrzeugsymbol	Standard (Pfeil)
Kartenansicht	3D
Spurbilder	Anzeige
Helligkeit Tagesfarben-Helligkeit Nachtfarben-Helligkeit Nachtansicht mit Scheinwerfern verbinden Lichtsensor schaltet zwischen Tages-/ Nachtansicht um.	 80% 15% AUS AUS
Statusleiste Position Auf Statusleiste anzeigen	 Horizontal Aktuelle Zeit Geschwindigkeit Tempolimit neben Geschwindigkeit anzeigen Zeitreserve zur Ankunftszeit anzeigen Ankunftszeit Verbleibende Zeit Verbleibende Entfernung Spurführung anzeigen
Tastaturen Tastaturen Tastaturgröße Tastaturanordnung	 Latin Groß QWERTY

Gegenstand	Anfängliche Einstellungen
Planungseinstellungen	
Planungseinstellungen	Immer schnellste Routen planen
Einstellungen für 'Route wird neu geplant'	fragen Sie mich, ob ich diese Route
Karteninformations-Einstellungen	EIN
Fähreneindellungen	Bei Fähren auf meiner Route fragen
Fahrgemeinschaftsspur-Einstellungen	Bei Fahrgemeinschaftsspuren auf meiner Route fragen
Einstellungen für unbefestigte Straßen	Bei unbefestigten Straßen auf meiner Route fragen
RDS-Einstellungen	
Programm bei Verkehrsmeldungen unterbrechen (TA)	AUS
Programm bei Nachrichten und Informationen unterbrechen	AUS
Erweiterte RDS-Einstellungen	
Aktuellen Sender auf Alternativfrequenz verfolgen (AF)	EIN
Programminhalte des ausgewählten (regionalen) Senders bevorzugen	AUS
Radiotext anzeigen	EIN
Toneinstellungen	
Bässe	0
Höhen	0
Balance	Mitte
Equalizer	flach
iPod Helligkeit und Kontrast	
Helligkeit	-38
Kontrast	152
Kamerahelligkeit und -kontrast	
Helligkeit	4
Kontrast	4

Nachtrag (Audio- und Videosystem)

■ Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen

Kondensation

Beim Einschalten der Heizung in einem kalten Fahrzeug können sich auf der CD oder den optischen Teilen (Prisma und Linse) Single CD MP3-Players Kondensat abscheiden. Die CD wird in diesem Fall nach dem Einschieben in das Navigationssystem wieder ausgeworfen. Eine beschlagene CD kann mit einem Tuch trocken gerieben werden. Der Beschlag auf optischen Teilen trocknet auf natürliche Weise in etwa einer Stunde. Warten Sie vor Inbetriebnahme des Navigationssystems bis der normale Zustand wieder hergestellt ist.

Handhabung des Single CD-MP3-Players

⚠ VORSICHT

Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf die Audioanlage.

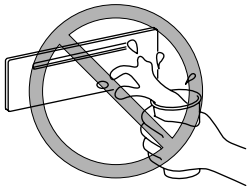

- Stecken Sie außer CDs keine anderen Gegenstände in den Schlitz.

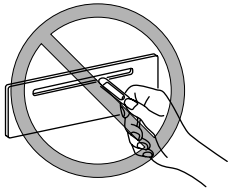

- Die CD dreht sich mit hoher Drehzahl im Navigationssystem. Deshalb sollten keine defekten, gerissene oder verbogene CDs verwendet werden.

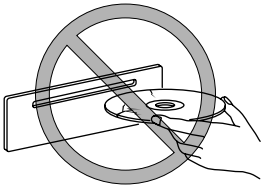

⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie keine unkonventionellen CDs, wie herzförmige oder achteckige CDs, weil dadurch Störungen verursacht werden können.

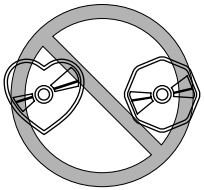

- Verwenden Sie keine CDs, deren Datenaufzeichnungsfläche durchsichtig oder durchscheinend ist.



- Eine neue CD kann an der Innen- oder Außenkante raue Kanten aufweisen. Bei Verwendung einer CD mit rauen Kanten ist eine richtige Positionierung nicht möglich und die CD lässt sich mit den Single CD-MP3-Player nicht wiedergeben. Außerdem können Störungen auftreten, wenn sich die CD nicht auswerfen lässt.
  Glätten Sie diese Kanten mit einem Kugelschreiber oder einem Bleistift wie in der Abbildung gezeigt. Reiben Sie dazu den Kugelschreiber oder den Bleistift gegen die Innen- oder Außenkante der CD.

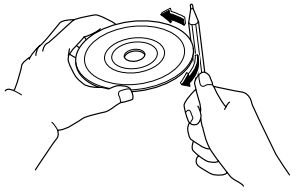

- Beim Fahren über Unebenheiten springt die Tonwiedergabe.

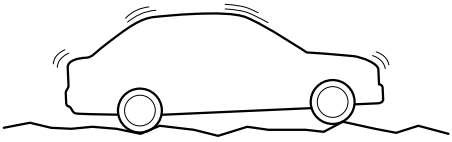

⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie nur legal aufgezeichnete CDs. Mit illegal kopierten CDs können Betriebsstörungen auftreten.
- Berühren Sie die Oberfläche der CD nicht. Halten Sie die CD am inneren Loch und an der Außenkante.

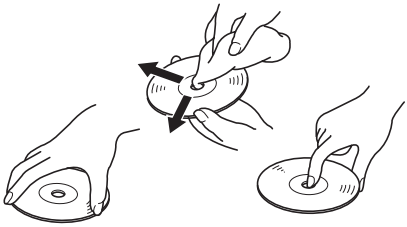

- Bringen Sie keine Etiketten oder Klebebänder an der CD an. Zerkratzen Sie die Rückseite (Seite ohne Beschriftung) nicht. Es können Störungen auftreten, wenn sich die CD nicht auswerfen lässt.
- Durch anhaftenden Staub, Fingerabdrücke und Schmutz erhöht sich die Reflexion an der Oberfläche, so dass die Tonqualität beeinträchtigt werden kann. Reinigen Sie verschmutzte CDs mit einem weichen Tuch von innen nach außen.
- Verwenden Sie keine Schallplatten- oder andere Reinigungssprays. Die Oberfläche kann auch durch Lösungsmittel wie Benzin oder Farbverdünner beschädigt werden. Verwenden Sie daher niemals solche Mittel zum Reinigen, weil die CD-Oberfläche beschädigt werden kann.
- Schieben Sie die CDs nacheinander ein. Falls zwei CDs zusammen eingeschoben werden, können Störungen auftreten.
- Wird eine CD verkehrt gerichtet eingeschoben, so wird sie von Single CD-MP3-Player wieder ausgeworfen. Auch verschmutzte oder defekte CDs werden ausgeworfen.
- Schieben Sie keine CD ein, deren Etikett sich ablöst.

⚠ VORSICHT

Handhabung des Single CD-MP3-Players

- Es ist möglich, dass gewisse CD-R/CD-RWs, die mit einem Computer oder CD-Aufnahmegerät aufgezeichnet wurden, wegen Kratzern, Verschmutzung usw. oder wegen Kondensatabscheidung im Inneren des Navigationssystems nicht wiedergegeben werden können.
- Falls bei der Aufbewahrung der CDs im Fahrzeug die CD-R/CD-RWs direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind, lassen sie sich unter Umständen nicht mehr wiedergeben.
- CD-R/CD-RWs mit einer höheren Kapazität als 700 MB lassen sich nicht wiedergeben.
- Es ist möglich, dass gewisse mit einem Computer aufgezeichnete CDs sich wegen der verwendeten Softwareeinstellungen mit dem Navigationssystem nicht wiedergeben lassen. (Wenden Sie sich für Einzelheiten an den Verkäufer der Aufzeichnungssoftware.)
- Es ist möglich, dass sich Textdaten wie Titel, die auf einer CD-R/CD-RW aufgezeichnet sind, mit der Musikdatenwiedergabe (CD-DA) nicht anzeigen lassen.
- Wenn eine CD-RW eingeschoben ist, dauert es länger als bei einer CD oder CD-R, bis die Wiedergabe beginnt.
- Lesen Sie die Anweisungen und Vorsichtshinweise für CD-R/CD-RWs gründlich durch.
- Verwenden Sie keine CDs mit angebrachten Klebebändern oder mit teilweise abgelösten oder an der Kante vorstehenden Etiketten. Verwenden Sie auch keine CDs, die mit einem im Handel erhältlichen CD-R-Etikett beschriftet sind. Es können Störungen auftreten, wenn sich die CD nicht auswerfen lässt.

Nachtrag (Sonstiges)

■ Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen

Spracherkennung

⚠ WARNUNG
Schauen Sie während dem Fahren nicht zu lange auf den Bildschirm und nehmen Sie keine Bedienungen des Systems vor. Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen und keine Änderung des Zielorts vor. Schauen Sie während dem Fahren möglichst nicht auf den Bildschirm, verwenden Sie die Sprachführung. Durch Systembedienungen kann der Fahrer abgelenkt werden, was zu einem Unfall führen kann. Halten Sie für einen Bedienung des Systems stets an einer sicheren Stelle an und ziehen Sie die Handbremse fest.

Rückfahrkamera (Option)

⚠ WARNUNG
Die Rückfahrkamera ist lediglich eine visuelle Hilfe für das Rückwärtsfahren. Die Sicht des Bildschirms kann von den tatsächlichen Bedingungen verschieden sein. Seien Sie auf die Sicherheit bedacht und führen Sie immer eine Sichtprüfung von der Umgebung hinter dem Fahrzeug aus. Falls Sie zum Rückwärtsfahren nur auf den Bildschirm schauen, kann ein Unfall oder ein Zusammenstoß mit einem Gegenstand verursacht werden.

LIVE-Dienste

⚠ WARNUNG
Das Navigationssystem besitzt ein GSM/GPRS-Modul, welches den Betrieb von elektronischen Geräten, wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtausrüstungen beeinträchtigen kann. Störungen von solchen Geräten können Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben von Mitmenschen haben. *GSM: Globales System für Mobilkommunikation *GPRS: Allgemeiner paketorientierter Funkdienst

Lizenz

■ GPL/LGPL-Softwarelizenz

In diesem Produkt ist die folgende Software integriert:

(1) unabhängig von bzw. für SANYO Consumer Electronics Co. Ltd. entwickelte Software,
(2) Software im Besitz von Dritten und lizenziert an SANYO Consumer Electronics Co. Ltd.,,
(3) Software lizenziert unter GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
(4) Software lizenziert unter GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) und/oder,
(5) Open-Source-Software außer von Software lizenziert unter GPL v2 und/oder LGPL v2.1

Für die Software unter (3) und (4) wird auf die Geschäftsbedingungen von GPL v2 und LGPL v2.1 verwiesen, die unter http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html und http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html verfügbar sind.
Die GPL/LGPL-Software wird OHNE JEGLICHE GARANTIEN abgegeben, auch ohne implizierte Garantie für MARKTGÄNGIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Für mindestens drei (3) Jahre nach der Auslieferung macht SANYO Consumer Electronics Drittpersonen, die sich an die nachstehenden URL-Adresse wenden, gegen die Kosten, die bei der Codeverteilung anfallen, eine vollständige Kopie von maschinenlesbaren Quellcodes unter GPL v2/LGPL v2.1 zugänglich.
Außerdem ist die Software unter (3) und (4) von mehreren Personen urheberrechtlich geschützt. Für den Urheberrechtsvermerk dieser Personen und für die Anforderung der GPL/LGPL-Softwareverteilung wird verwiesen auf
http://ce.jp.sanyo.com/support/AVN1.html

Urheberrechtshinweise

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see ***www.tomtom.com/legal*** *for warranties and end user licence agreements applying to this product.*

© 2009 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar ***www.tomtom.com/legal*** *voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.*

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare ***www.tomtom.com/legal*** *per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.*

© 2009 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a ***www.tomtom.com/legal*** *para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.*

© 2009 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta ***www.tomtom.com/legal*** *tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.*

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se ***www.tomtom.com/legal*** *for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.*

© 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre

vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; ***www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz***

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte ***www.tomtom.com/legal*** *para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.*

Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown cop-

yright and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2009 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Audible®, AudibleListener® and Audiblemanager® are registered trademarks of Audible, Inc. When purchasing and using Audible content you need to agree to the terms and conditions as posted in the Legal Notices www.audible.com.

Text to Speech technology, © 2009 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

zoom-zoom